WD8704EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)

# Washing Machine

## user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WD8704EJ-02758A_EN.indd 1 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:27

# features of your new samsung washing machine

Your new washing machine will change the way you feel about doing laundry. From its super-size capacity to its energy efficiency, the Samsung washing machine has all the features to turn a mundane chore into a pleasure.

- **Washing to drying with one button**

  Enjoy convenient non stop washing and drying managing. 4 different special drying programs can be selected to perform the whole wash cycle including the drying cycle using one button.
  - Cupboard(standard program), Low temp drying, Iron,Time Drying (30min ~ 270mins) Those drying programs also can be operated independently of washing programs.

- **Child Lock**

  The Child Lock function ensures that curious little hands are kept out of your washing machine.
  This safety feature stops your children from playing with the operation of the washing machine, and alerts you when it is activated.

- **Wool Certified**

  The machine has been tested and passed the required Woolmark Company specification for machine washable wool products.
  Fabrics should be washed according to the instructions on the garment label as specified by Woolmark and Samsung.

- **Delay End**

  Delay a cycle for up to 19 hours in one-hour increments and increase the convenience of using your washing machine especially when you have to go out.

- **Quick Wash**

  No time to lose! Less than 30 minutes wash will give you time to run out before it's too late. Our 29 minute Quick Wash program can be the solution to your busy life. Now you can wash your favourite clothes in only 29 minutes!

- **Delicates & Hand Wash Program**

  Special care can be determined by the appropriate temperature, the gentle wash action and the appropriate amount of water.

- **Ceramic Heater for Durability & Energy Saving (selected models)**

  Our truly innovative Ceramic Heater is twice as durable as regular heaters.
  That saves you money on repairs. Plus, it eliminates the scale of hard water and save energy.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 2 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:27

## • Air Wash

The Air Wash system deodorizes unpleasant smells and sterilizes the laundry that cannot be eliminated through a conventional washing system, a benefit of its unique air-washing mechanism.

- Air-washable : Woolen coats, cotton/down jumpers, sweaters, suits, pillows, cushions, needlework dolls
- Not applicable : leather, silk, velvet, electric blankets, other stained laundry

## • Digital Graphic Display

The Digital Graphic Display control panel is clear and easy to use for minimum fuss and hassle. And while it is easy to operate, the Digital Graphic Display enables you to make quick and accurate adjustments to your wash for excellent washing results.

## • Wide door

Extra wide door aperture for convenient viewing! Easily add and remove laundry, especially for large sized laundry items such as bedding, towels etc.

## • Direct Drive Motor

As the drum does not utilize belts or gears, vibrations are reduced significantly. This feature ensures that your washer machine is quieter and more durable.

This manual contains important information on the installation, use, and care of your new Samsung washing machine. Refer to it for descriptions of the control panel, instructions on how to use the washing machine, and tips for making the most of its state-of-the-art features and functions. The "Troubleshooting and information codes" section on page 29 tells you what to do if something goes wrong with your new washing machine.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 3 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:27

# safety information

Throughout this manual, you'll see Warning ⚠ and Caution ⚠ notes. These warnings, cautions, and the important safety instructions that follow do not cover all possible conditions and situations that may occur. It's your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washing machine. Samsung is not liable for damages resulting from improper use.

## IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

### What the icons and signs in this user manual mean:

| | |
|---|---|
| ⚠ **WARNING** | Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**. |
| ⚠ **CAUTION** | Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**. |
| ⚠ **CAUTION** | To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washing machine, follow these basic safety precautions: |

| | |
|---|---|
| | Do NOT attempt. |
| | Do NOT disassemble. |
| | Do NOT touch. |
| | Follow directions explicitly. |
| | Unplug the power plug from the wall socket. |
| | Make sure the machine is grounded to prevent electric shock. |
| | Call the service center for help. |
| | Notice |

**These warning signs are here to prevent injury to you and others.**
**Please follow them explicitly.**
**After reading this section, keep it in a safe place for future reference.**

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

Install and store your washing machine inside, away from exposure to weather.

Install and level your washing machine on a floor that can support its weight.

Your washing machine must be properly grounded. Never plug it into an ungrounded outlet.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 4 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:27

To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not wash items that have been washed, soaked, or treated with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They give off vapors that could ignite or explode. Rinse by hand any material that has been exposed to cleaning solvent or other flammable liquids or solids before putting in your washing machine. Be sure that all traces of such liquids, solids, and fumes have been removed. Dangerous substances include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, certain liquid household cleaners and spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Do not put gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances into the washing machine.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system–such as your hot water heater -- that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If your hot water system has not been used for two weeks or more, turn on all hot water taps in your home, and let the water flow for several minutes before using your washing machine. This will release any hydrogen gas build–up. Since hydrogen gas is flammable, do not smoke or light an open flame during this time.

Ventilate immediately without touching the power plug if there is a gas leak.

Unplug the power cord before servicing your washing machine.

Before each wash, empty the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal metal.

Do not open the door of the washing machine if you can still see water. Check that the water has drained before opening the door.

Do not repair, replace, or service any part of your washing machine yourself unless you fully understand the recommended user–repair instructions and have the skills to carry them out. Work done by an unauthorized person may void your warranty.

Connect the washing machine to the water mains using the new set of hoses. Do not reuse the old set of hoses.

Water inlet hoses deteriorate over time. Check the hoses periodically for bulges, kinks, cuts, wear, and leaks, and replace them as needed and at least every five years.

All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See page 12 “Removing the shipping bolts”.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See “Washing for the first time”.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 5 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:27

# safety information

The appliance is designed for home use only.

WARNING Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the user manual (see “Installing your washing machine”) and local safety regulations.

Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet.

Always unplug the appliance and turn off the water after use.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Never allow pets and children to play on or in the appliance. It may cause injury or suffocate them.

The glass door becomes very hot during the washing cycle. Never touch on the glass door while it is in use.

Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should only be serviced by our authorized service center, and only rated spare parts should be used.

WARNING Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.

WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

To use this appliance safely, the user should become familiar with the instructions for operation of the appliance and always take extra care when using it.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

WARNING Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.

Do not use processed water containing oil, cream or lotion, which is usually found in skincare shops or massage clinics.

- Otherwise this will cause the packing to be deformed, which causes a malfunction or water leak.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 6 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

A stainless washing tub does not usually rust. However if some metal such as a hair pin is left in the tub for an extended time, the tub could rust.

- Do not leave water or bleach containing chlorine in the tub for an extended period of time.
- Do not regularly use or leave water containing iron in the tub for an extended period of time. If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge or soft cloth to clean it. (Under no circumstances use a metal brush)

The dryer is not to be used if chemicals have been used for cleaning.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.

## Instruction about the WEEE mark

### Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

**(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 7 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

# contents


**SETTING UP YOUR WASHING MACHINE** 9

9 Checking the parts
10 Meeting installation requirements
10 Electrical supply and grounding
10 Water Supply
11 Drain
11 Flooring
11 Surrounding temperature
11 Alcove or closet installation
11 Installing your washing machine

**WASHING A LOAD OF LAUNDRY** 17

17 Washing for the first time
17 Basic instructions
18 Using the control panel
20 Child lock
20 Sound off
20 Delay end
21 Air Wash
22 Washing clothes using the cycle selector
23 Washing clothes manually
24 LAUNDRY GUIDELINES
25 Detergent and additives information
25 Which detergent to use
25 Detergent drawer

**CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE** 26

26 Draining the washing machine in an emergency
26 Cleaning the exterior
27 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
27 Cleaning the debris filter
28 Cleaning the water hose mesh filter
28 Repairing a frozen washing machine
28 Storing your washing machine

**TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES** 29

29 Check these points if your washing machine...
30 Information codes

**CYCLE CHART** 31

31 Cycle chart

**APPENDIX** 32

32 Fabric care chart
32 Protecting the environment
32 Declaration of conformity
33 Specifications




WD8704EJ-02758A_EN.indd 8 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

# setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.



## CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

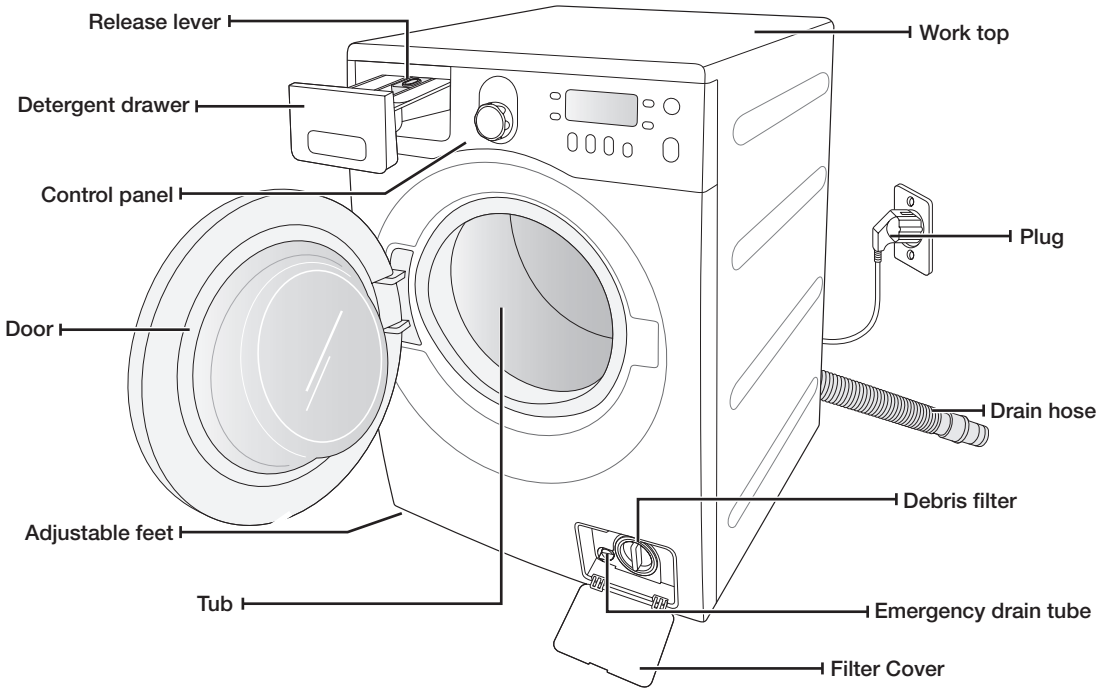




Spanner



Bolt hole covers

Water supply hose



Hose guide



WD8704EJ-02758A_EN.indd 9 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

# setting up your washing machine

## MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

### Electrical supply and grounding

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with the National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision and local codes and ordinances. It is the personal responsibility of the appliance owner to provide adequate electrical service for this appliance.

WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.
Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.
Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

### Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/ flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 4 feet (122cm) of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.

Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 10 feet (305cm) long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:
- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.

WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 10 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

## Drain

Samsung recommends a standpipe height of 18 in (46 cm). The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

## Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

## Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

## Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

| | |
|---|---|
| Sides – 25 mm | Rear – 51 mm |
| Top – 25 mm | Front – 465 mm |

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

# INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

### STEP 1
### Selecting a location

Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 32 ˚F or 0 ˚C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord





WD8704EJ-02758A_EN.indd 11 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

# setting up your washing machine

## STEP 2
### Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit.

**1.** Loosen all the bolts with the supplied wrench.

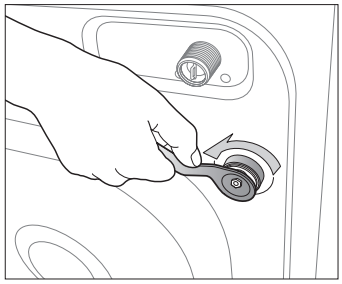

**2.** Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

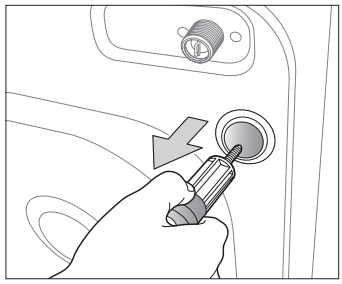

**3.** Fill the holes with the supplied plastic covers.

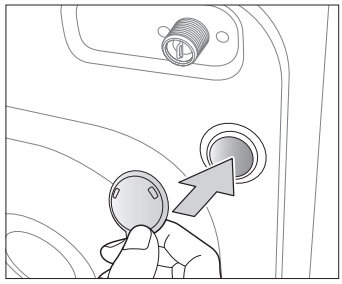

**4.** Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.

WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 12 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

## STEP 3
## Adjusting the levelling feet

When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.
2. Level your washing machine by turning the leveling feet in and out as necessary by hand.

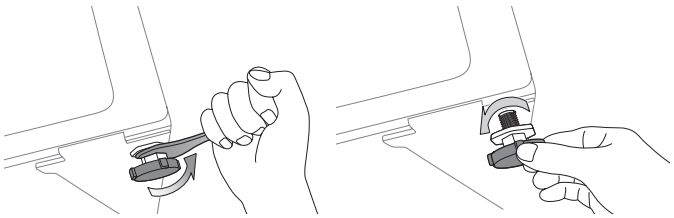

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

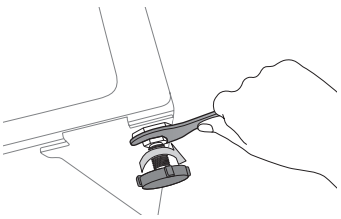

## STEP 4
## Connecting the water and drain

### Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

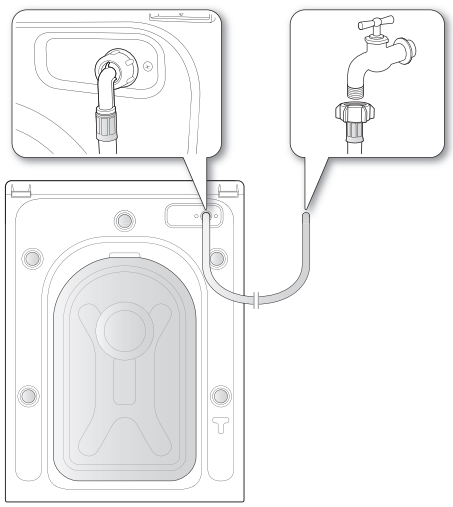

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

**For selected models with an additional hot water intake:**

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 13 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:28

# setting up your washing machine

## Connecting the water supply hose (selected models)

**1.** Remove the adaptor from the water supply hose.

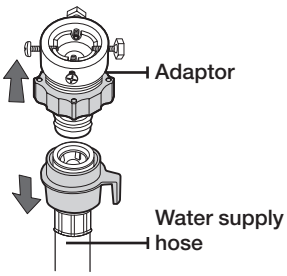


**2.** First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.

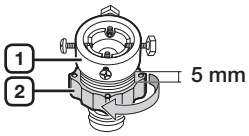


**3.** Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

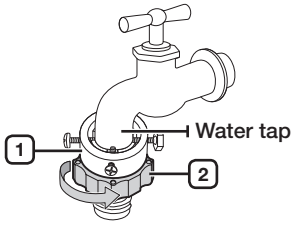


**4.** Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.

After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

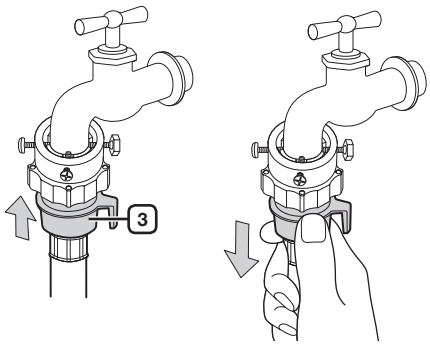


**5.** Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

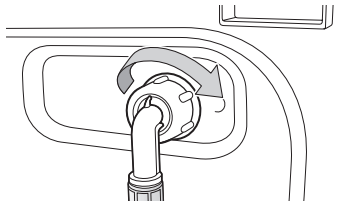



WD8704EJ-02758A_EN.indd 14 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:29

6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.

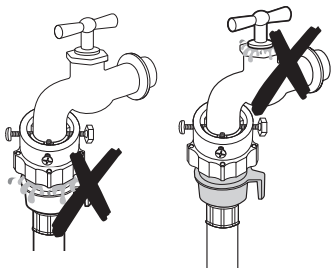

WARNING Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

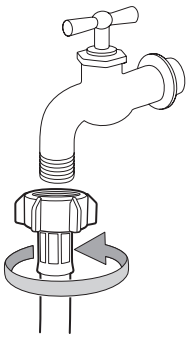

Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 15 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:29

# setting up your washing machine

## Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. Over the edge of a wash basin: The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

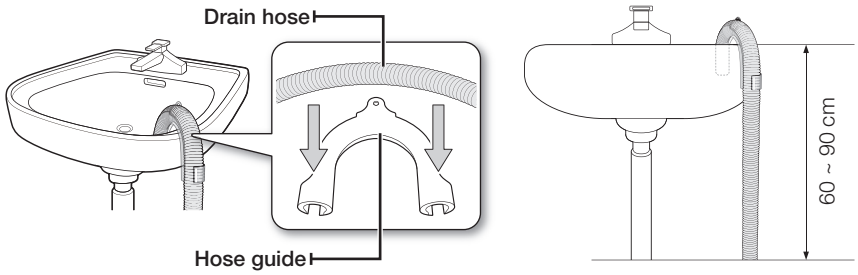


2. In a sink drain pipe branch: The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.
3. In a drain pipe: We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

## STEP 5
## Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, a 230 volt 50 Hz approved electrical outlet protected by a 15-amp fuse or comparable circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 10.)



WD8704EJ-02758A_EN.indd 16 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:29

# washing a load of laundry

With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.



## WASHING FOR THE FIRST TIME

Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power(⏻)** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment Ⅱ in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause(▷||)** button.

This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

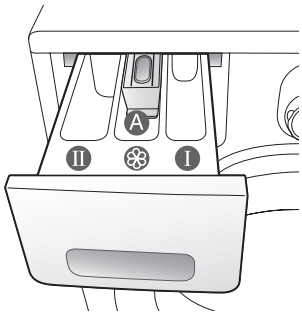


**Compartment** Ⅰ: Detergent for prewash, or starch.
**Compartment** Ⅱ: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.
**Compartment** ❀: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A")

## BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

WARNING Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 24.

- Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not wash water-proofed items.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
   The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause(▷||)** button.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 17 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:30

# washing a load of laundry

## USING THE CONTROL PANEL

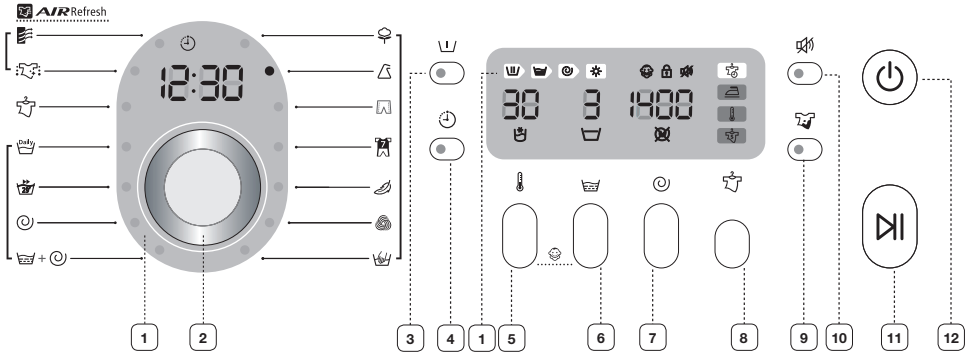


| | |
|---|---|
| 1 **DIGITAL GRAPHIC DISPLAY** | Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages. |
| 2 **CYCLE SELECTOR** | Select the tumble pattern and spin speed for the cycle.<br>For detailed information, refer to "Washing clothes using the cycle selector". (see page 22)<br>**Cotton( )** - For averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.<br>**Synthetics( )** - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.<br>**Denim( )** - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing.<br>**Sports Wear( )** - Use for water-proofed or proofed garments to keep their good looks and fresh feel.<br>**Delicates( )** - For sheer fabrics, brassieres, lingerie, dresses, shirts and blouses. For best results, use liquid detergent.<br>**Wool( )** - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg.<br>• The wool course washes the laundry using gentle cradling actions. During the wash, the gentle cradling and soaking actions are continued to protect the wool fibers from shrinkage / distortion and for a super gentle clean. This stop operation is not a problem.<br>• Neutral detergent is recommended for wool course, for improved washing results and for improved care of the wool fibers.<br>The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M0509 (Certificate Number issued by IWS NOM INEE Co., Ltd.)<br>**Handwash( )** - A very light wash cycle as gentle as a hand wash.<br>**Air Wash( )** - This course is useful for removing bad odors. Turning the Cycle Selector cycles through the following operating modes. (Deodorization → Sanitization)<br>• Deodorization( ) - Reduces bad smells from the laundry<br>• Sanitization( ) - Deodorize and sterilize the laundry by stronger air wash action with higher temp.<br>**Drying( )** - Select to dry laundry automatically by detecting the amount and weight of the laundry. |



WD8704EJ-02758A_EN.indd 18 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:31

| | |
|---|---|
| | **Daily Wash( )** - Use for everyday items such as underwear and shirts.<br>**Quick 29'( )** - For lightly soiled garments that you require quickly.<br>**Spin( )** - Performs an additional spin cycle to remove more water.<br>**Rinse + Spin( + )** - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.<br>**Drain Only** - Turn the **Cycle Selector** to the Spin position, press the **Spin** button, and then press the **Start/Pause( )** button to drain the water. |
| 3 **( )PREWASH SELECTION BUTTON** | Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton( ), Synthetics( ), Denim( ), Sports Wear( ), Daily Wash( ). |
| 4 **( )DELAY END SELECTION BUTTON** | Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments).<br>The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished. |
| 5 **( )TEMPERATURE SELECTION BUTTON** | Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C and 95 ˚C). |
| 6 **( )RINSE SELECTION BUTTON** | Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five. |
| 7 **( )SPIN SELECTION BUTTON** | Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle.<br>WD8704 — , , 400, 800, 1200, 1400 rpm<br>WD8702 — , , 400, 800, 1000, 1200 rpm<br>WD8700 — , , 400, 600, 800, 1000 rpm<br>"No spin " - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain.<br>"Rinse Hold " -The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed. |
| 8 **( )Drying BUTTON** | Pressing the button cycles through the following options.<br>Cup Board → Low Temp → Iron → Time Dry (30min. → 1:00min. → 1:30min. → 2:00min. → 2:30min. → 3:00min. → 3:30min. → 4:00min. → 4:30min.) → Cup Board<br>"Cup Board " - Use this cycle to dry loads such as cotton( ), underwear, and linen.<br>"Low Temp " - This cycle protect heat-sensitive items at a low drying temperature.<br>"Iron " - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing.<br>"Time Dry " -Dry the laundry for the specified period of time.<br>• You must avoid washing laundry that may not be dried as it may be deformed even at low temperatures.<br>• The Cup Board, Low Temp, Iron and Time Dry options detect the weight of the laundry in order to display an accurate drying time and dry them more completely.<br>• The drying conditions may differ depending on the type and the amount of laundry. |
| 9 **( )INTENSIVE WASH SELECTION BUTTON** | Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle. |
| 10 **( )SOUND OFF BUTTON** | The sound can be turned off for all courses. When this function is selected, the sound is turned off for all cycles.<br>• When the Sound off function is activated, the lamp on the **Sound Off** button and the control panel are illuminated.<br>• When the Sound off function is deactivated, a buzzer will go off, and the lamp on the button and the control panel is turned off. |



WD8704EJ-02758A_EN.indd 19 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:32

# washing a load of laundry

| | |
|---|---|
| 11 **(▷\|\|)START/PAUSE SELECTION BUTTON** | Press to pause and restart a cycle. |
| 12 **(⏻)POWER BUTTON** | Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off. |

## Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

### Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp.(🌡)** and **Rinse(🧺)** buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock 👶" will be lit when this feature is activated.

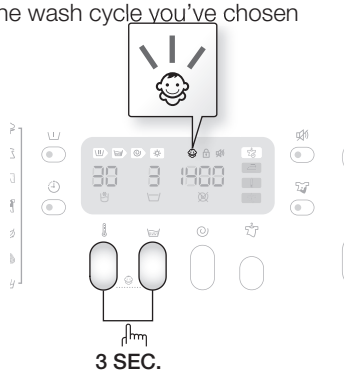


When the Child Lock function is activated, only the **Power (⏻)** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

## Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

### Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Sound Off(🔇)** button. The lamp on the **Sound Off(🔇)** button and the control panel will be lit when this feature is activated.

## Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End(🕒)** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause(▷||)** button. The "Delay End 🕒" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power(⏻)** button and then turn the washing machine on again.

## Drain Only Fuction

When you want just drain water from washing machine, follow directions below.

1. Press the **Power(⏻)** button
2. Turn the Cycle Selector to the Spin positio.
3. Press the **Spin(◎)** button 1 times until rpm sign is off.
4. Then "1" shows up on time display in center.
5. Press the **Start/Pause(▷||)** button.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 20 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:32

## Air Wash

Air Wash can refresh laundry without using water owing to its powerful airing system. Clothing that can be refreshed includes woolen coats, cotton or jumpers, sweaters and suits. (Two items or less (less than 1 kg)

1. Open the door, place the laundry into the washing machine and close the door.
2. Press the **Power(⏻)** button.
3. Select **Air Wash** by turning the **Cycle Selector**.
   - Each time the button is pressed, the operating mode cycles through the following sequence: Deodorization, Sanitization ...

| MODE | CYCLE TIME |
|---|---|
| Deodorization | 29 min |
| Sanitization | 59 min |

   - When one of these options has been selected, no other button can be selected and you can only select the delay end time from between 3:00 – 19:00.
4. Close the door and press the **Start/Pause(⏯)** button.

- When there is water in the tub, **Air Wash** cannot be selected. Drain the water and select **Air Wash**.
- Press the **Start/Pause(⏯)** or **Power(⏻)** button to remove the laundry.
- Fragrance or dryer sheets can be used with Air Wash programs to add fragrance to your refreshed laundry (one sheet per one or two items).

Avoid Air Wash the following clothes:

- Sensitive clothes made of leather, mink, fur, silk, etc.
- Underwear trimmed with lace, 'glued' doll cushions, and dress suits may have their decorations loosened.
- Clothes trimmed with buttons can cause them to break.
- Starchy clothes can become deformed.
- Hard bedding such as a wooden pillows (neck-rest)
  - Pillows or blankets filled with plastic or starch rather than cotton
  - Electric blankets
- Furry blankets
- Bulky blankets
- Latex pillow





WD8704EJ-02758A_EN.indd 21 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:33

# washing a load of laundry

## USING DRY COURSE

Refer to the label of drying capacity and be sure to put in the clothes to the lower level than the marked line for the dried clothe of 5.0kg.

1. Open the door, put in the clothes and close the door again.
2. Press the **Power(⏻)** button and then press the **Drying()** button.
   : The standard course will be selected automatically.
   Drying is availably selected only at the courses such as cotton(), synthetics(), denim () and sports wear().
3. Select **Drying()** button as follows.
   Drying Programs

   - Every press of this button will select drying type repeatedly in the following order: Cup Board → Low Temp → Iron → Time Dry (30min. →1:00min. → 1:30min. → 2:00min. → 2:30min. → 3:00min. → 3:30min. → 4:00min. → 4:30min.) → Cup Board

| Drying Type | | Information | Max Load | Time (Max Load) |
|---|---|---|---|---|
| Auto Drying | Cupboard( ) | Standard: Dries the laundry. | 3.5 kg | 160min. |
| | Low Temp.( ) | Dries the laundry at a low temperature to protect the texture of the laundry. | 2.0kg | 160min. |
| | Iron( ) | For leaving items partially damp so that it can be easily ironed | 2.0kg | 30min. |
| Time Drying( ) | | You can select the appropriate drying time depending on the texture, quantity, and moisture. | 5.0kg | 270min. |

   - It automatically displays Drying Time by sensing the weight of clothes before drying for increasing the drying effect.
   - For laundry weighing less than 3.5kg, use the Auto Dry. For laundry that weighs more, please use the Time Dry.
   - If both the spin and drying cycles are selected, the spin speed is automatically selected to enhance the drying efficiency.
   - When using the drying cycle, check if the water supply valve is opened.
4. Put suitable amount of detergent and fiber softener in the detergent tray and close it again.
5. Press **Start/Pause(⏯)** button.
   : It automatically performs an optimal function from washing to drying.
   - The selected course can't be altered after the start of drying.
   - If you select Drying function, the intensity of SPIN will be set up as High in default for increasing the drying effect.
   - If cold water is not supplied, drying will not be performed.
   - If you do not take out clothes from the tub after the end of drying, a function of wrinkle protection will be performed for about 30 minutes with the display of [End]. In order to take out the clothes: press firstly Start/Pause or Power(⏻) button and take them out.
   - In case you wish to dry after hand washing, select both Spin and Dry at the same time.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 22 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:33

## Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
2. Press the **Power(⏻)** button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.

Pre-wash is only available when selecting the Cotton( ), Synthetics( ), Denim( ), Sports Wear( ) and Daily Wash( ) cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton( ), Synthetics( ), Denim( ), Sports Wear( ), Delicates( ), Wool( ), Hand Wash, Daily Wash( ), Quick 29'( ). The relevant indicators will illuminate on the control panel.
8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the **Start/Pause(▷||)** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

**Pause Option**

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause(▷||)** button to unlock the door.

The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.

2. After closing the door, press the **Start/Pause(▷||)** button to restart the wash.

**When the cycle is finished:**

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

## Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power(⏻)** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp.( )** button to select the temperature. (Cold water, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Press the **Rinse( )** button to select the required number of rinse cycles.
   The maximum number of rinse cycles is five.
   The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin( )** button to select the spin speed.
   The rinse hold function allows you to remove items that are still wet from the washing machine. ( : No Spin, : Rinse Hold)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause(▷||)** button and the machine will begin the cycle.





WD8704EJ-02758A_EN.indd 23 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:33

# washing a load of laundry

## LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

Always check the Care label on clothing before washing.

**Sort and wash your laundry according to the following criteria:**

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

**Emptying pockets**

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

**Prewashing cotton**

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

**Determining the load capacity**

Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

| Fabric Type | Load Capacity |
|---|---|
| **Model** | WD8704/<br>WD8702/<br>WD8700 |
| **Cotton**<br>**- average/lightly soiled**<br>**- heavily soiled** | 7.0 kg |
| **Synthetics** | 3.0 kg |
| **Denim** | 3.0 kg |
| **Sports Wear** | 2.5 kg |
| **Delicates** | 2.5 kg |
| **Wool** | 2.0 kg |

- When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Duvets, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 24 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:34

**Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).**

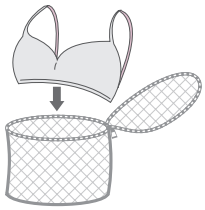

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

CAUTION Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.



# DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

## Which detergent to use

The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.
Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

Do not use detergent that has hardended or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.

**Please note the following when using the Wool course.**

- Use a neutral liquid detergent for wool only.
- When using a powder detergent, it may remain on the laundry and cause damage to the material (wool).

## Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

Do NOT open the detergent drawer when your washing machine is running.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.
2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment Ⅱ before starting your washing machine.
3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ❀ if required.
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment Ⅰ.

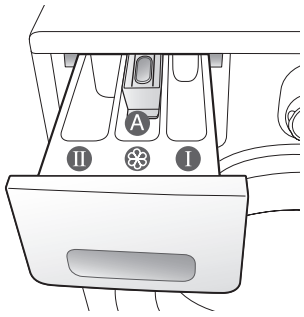


When washing large items do NOT use the following detergetnt types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

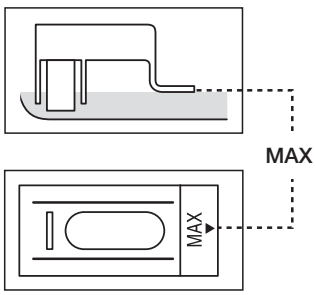




WD8704EJ-02758A_EN.indd 25 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:34

# cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.

## DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover using a coin or a key.

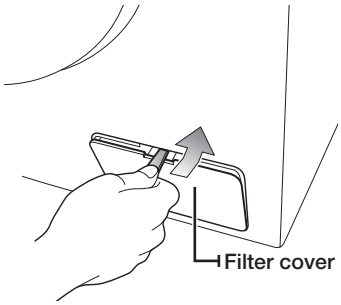


3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left.

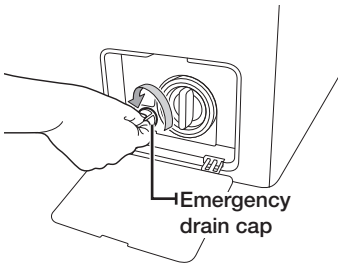


4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.
5. Allow all the water to flow into a bowl.
6. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
7. Replace the filter-cover.

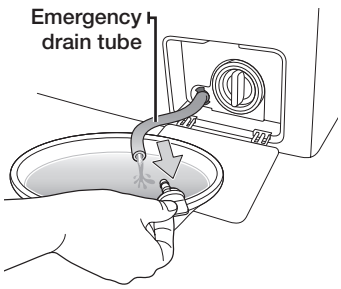


## CLEANING THE EXTERIOR

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 26 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:34

## CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the liquid detergent divider from the detergent drawer

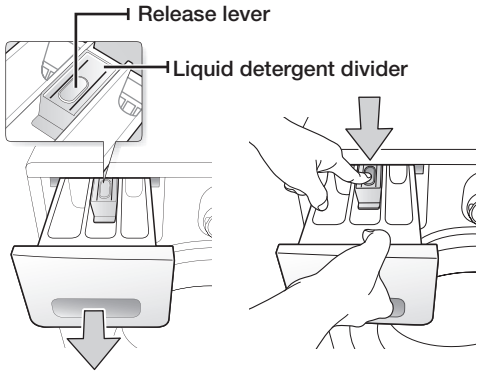


3. Wash all parts under running water.

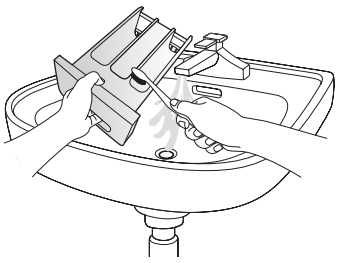

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the liquid detergent divider by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

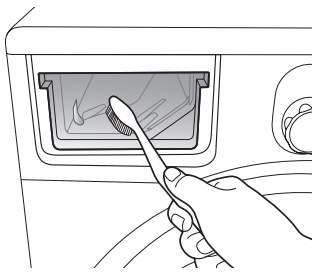

## CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of "5E" is displayed. (Refer to "Draining the washing machine in an emergency" in the previous page.)

1. Open the filter cover by using a key or coin.
2. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
3. Unscrew the debris filter cap.

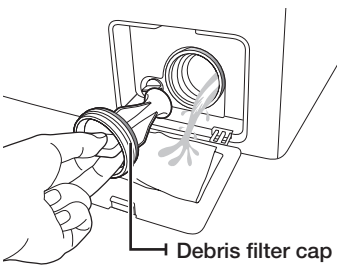


4. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
5. Replace the debris filter cap.
6. Replace the filter cover.

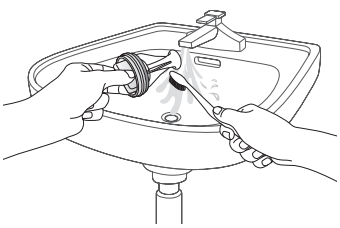



WD8704EJ-02758A_EN.indd 27 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:34

# cleaning and maintaining your washing machine

## CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of "4E" is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

## REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

## STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it. Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the Quick 29' cycle and add bleach to the bleach compartment. Run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.

If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 28 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:35

# troubleshooting and information codes

## CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

| PROBLEM | SOLUTION |
|---|---|
| Will not start | • Make sure your washing machine is plugged in.<br>• Make sure the door is firmly closed.<br>• Make sure the water source tap(s) are turned on.<br>• Make sure to press the Start/Pause button. |
| Has no water or not enough water | • Turn the water tap on fully.<br>• Make sure the water source hose is not frozen.<br>• Straighten the water intake hoses.<br>• Clean the filter on the water intake hose. |
| Has detergent remains in the detergent drawer after the wash cycle is complete | • Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure.<br>• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer. |
| Vibrates or is too noisy | • Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.<br>• Make sure that the shipping bolts are removed.<br>• Make sure your washing machine is not touching any other object.<br>• Make sure the laundry load is balanced. |
| The washing machine does not drain and/or spin | • Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.<br>• Make sure the debris filter is not clogged. |
| Door is locked shut or will not open. | • The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off. |

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.





WD8704EJ-02758A_EN.indd 29 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:35

# troubleshooting and information codes

## INFORMATION CODES

When your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If that happens, check this table and try the suggested solution before calling Customer Service.

| CODE SYMBOL | SOLUTION |
|---|---|
| **dE** | • Close the door. |
| **4E** | • Make sure the source water tap is turned on.<br>• Check the water pressure. |
| **5E** | • Clean the debris filter.<br>• Make sure the drainage hose is installed correctly. |
| **UE** | • The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will be shown in the display window. |
| **cE/3E** | • Call the after-sales service. |
| **Hot** | • It appears when the internal temperature of the drum is high. The fan will automatically function, so just wait until “**Hot**” indication disappeared. |

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn’t fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 30 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:35

## CYCLE CHART

(● user option)

| PROGRAM | Max load(kg) | DETERGENT | | | Max Temp (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704/ WD8702/ WD8700 | Pre-wash | wash | Softener | |
| Cotton( ) | 7.0 | ● | yes | ● | 95 |
| Synthetics( ) | 3.0 | ● | yes | ● | 60 |
| Denim( ) | 3.0 | ● | yes | ● | 60 |
| Sports Wear( ) | 2.5 | ● | yes | ● | 60 |
| Delicates( ) | 2.5 | - | yes | - | 40 |
| Wool( ) | 2.0 | - | yes | - | 40 |
| Handwash( ) | 2.0 | - | yes | ● | 40 |
| Deodorization( ) | 1.0 | - | - | - | - |
| Sanitization( ) | 1.0 | - | - | - | - |
| Drying( ) | 5.0 | - | - | - | - |
| Daily Wash( ) | 3.0 | ● | yes | ● | 60 |
| Quick 29'( ) | 3.0 | - | yes | ● | 60 |

| PROGRAM | Spin Speed(MAX) rpm | | | Delay end | Cycle time (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704 | WD8702 | WD8700 | | |
| Cotton( ) | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 120 |
| Synthetics( ) | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 90 |
| Denim( ) | 800 | 800 | 800 | ● | 78 |
| Sports Wear( ) | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 72 |
| Delicates( ) | 800 | 800 | 800 | ● | 50 |
| Wool( ) | 800 | 800 | 800 | ● | 38 |
| Handwash( ) | 400 | 400 | 400 | ● | 31 |
| Deodorization( ) | - | - | - | ● | 29 |
| Sanitization( ) | - | - | - | ● | 59 |
| Drying( ) | - | - | - | ● | 160 |
| Daily Wash( ) | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 70 |
| Quick 29'( ) | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 29 |

**1.** A cycle with a prewash takes approx. 15 minutes longer.
**2.** The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 60456 / EN 60456.
**3.** Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
**4.** When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 31 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:35

# appendix

## FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing, and dry cleaning when necessary.
The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Resistant material | | Can be ironed at 100 ˚C max |
| | Delicate fabric | | Do not iron |
| | Item may be washed at 95 ˚C | | Can be dry cleaned using any solvent |
| | Item may be washed at 60 ˚C | | Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only |
| | Item may be washed at 40 ˚C | | Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only |
| | Item may be washed at 30 ˚C | | Do not dry clean |
| | Item may be hand washed | | Dry flat |
| | Dry clean only | | Can be hung to dry |
| | Can be bleached in cold water | | Dry on clothes hanger |
| | Do not bleach | | Tumble dry, normal heat |
| | Can be ironed at 200 ˚C max | | Tumble dry, reduced heat |
| | Can be ironed at 150 ˚C max | | Do not tumble dry |

## PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manu-facturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

## DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 32 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:36

## SPECIFICATIONS

| TYPE | | | FRONT LOADING WASHING MACHINE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | | | W598mm X D600mm X H844mm | | |
| WATER PRESSURE | | | 50 kPa ~ 800 kPa | | |
| WATER VOLUME | | | 56 ℓ | | |
| NET WEIGHT | | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | | 70 kg | 69 kg | 68 kg |
| WASH AND SPIN CAPACITY | | | 7.0 kg [DRY LAUNDRY] | | |
| DRY CAPACITY | | | 5 kg | | |
| POWER CONSUMPTION | MODEL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | WASHING | | 220 V | 150 W | |
| | | | 240 V | 150 W | |
| | WASH AND HEATING | | 220 V | 2000 W | |
| | | | 240 V | 2400 W | |
| | DRYING | | 230V | 1600W | |
| | SPIN | MODEL | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | 230V | 350 W | 250 W | 200 W |
| | PUMPING | | 34 W | | |
| PACKAGE WEIGHT | MODEL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | PAPER | | 2.5 kg | | |
| | PLASTIC | | 2.5 kg | | |
| SPIN REVOLUTIONS | MODEL | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | rpm | | 1400 | 1200 | 1000 |

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.



WD8704EJ-02758A_EN.indd 33 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:36

# appendix



WD8704EJ-02758A_EN.indd 34 2009-06-19 ¿ÀÈÄ 5:28:36

# memo

## QUESTIONS OR COMMENTS?

| Country | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|---|---|---|
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |

Code No. DC68-02758A_EN

WD8704EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)

# Tvättmaskin

## användarhandbok

se möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WD8704EJ-02758A_SV.indd 1 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:17

# funktioner hos din nya tvättmaskin från Samsung

Din nya tvättmaskin ändrar ditt sätt att ta hand om tvätten. Ändra från den stora storleken till dess bränslesnålhet är tvättmaskinen från Samsung maskinen som har funktionerna som gör det vardagliga arbetet till ett rent nöje.

- **Tvättning och torkning med ett tryck**

  Bekvämt med både tvättning och torkning. Du kan välja bland 4 olika torkningsprogram och få både tvättning och torkning med en enda knapptryckning.

  • Skåptorrt (standardprogram), Torkning vid låg temperatur, Stryktorrt, Tidsinställd torkning (30 min - 270 min)

  Dessa torkprogram kan även utföras oberoende av tvättprogram.

- **Barnlås**

  Barnlåsfunktionen säkerställer att inga barn kan göra några inställningar på tvättmaskinen. Den här säkerhetsegenskapen stoppar barnen från att leka med tvättmaskinen och varnar dig om den aktiveras.

- **Yllecertifierad**

  Den här maskinen har testats och passerat den obligatoriska specifikationen för Woolmark Company när det gäller maskintvättbara ylleprodukter.
  Textilier ska tvättas i enlighet med anvisningarna på tvättetiketten så som anges av Woolmark och Samsung.

- **Senarelägga slut**

  Skjut upp ett program i upp till 19 timmar i entimmesintervaller och öka bekvämligheten när det gäller användning av maskinen, exempelvis om du behöver gå ut.

- **Snabbtvätt**

  Spara tid! Tvätten är färdig på mindre än 30 minuter.
  Vår Snabbtvätt tar endast 29 minuter och passar bra in i ett pressat schema. Du kan tvätta dina favoritplagg på endast 29 minuter!

- **Fintvätt och handtvättsprogram**

  Anpassad speciellt med hänsyn till temperatur, mild hantering och rätt vattenmängd.

- **Keramisk värmeenhet för hållbarhet och bränsleekonomi (utvalda modeller)**

  Vår verkligt innovativa keramiska värmeenhet är dubbelt så hållbar som vanliga värmeenheter. Detta sparar pengar på reparationer. Dessutom elimineras hårdheten i vattnet och du sparar energi.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 2 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:17

## • Vädring

Vädringssystemet avlägsnar dålig lukt och bakterier, som vanliga tvättsystem inte kan ta bort. Det sker genom en speciell lufttvättsmekanism.

- Vädringsbara: Yllejackor, bomull/dun, tröjor, kostymer, kuddar, textildockor
- Ej vädringsbara: Läder, silke, mocka, el-filtar, övrig nedsmutsad tvätt

## • Digital grafisk display

Den digitala, grafiska displayens kontrollpanelen är klar och tydlig och enkel att använda för minimala problem. Och samtidigt som den är enkel att manövrera gör den digitala grafiska displayen det möjligt för dig att snabbt och korrekt utföra justeringar för tvätten för utmärkta tvättresultat.

## • Bred lucka

Extra bred lucköppning för bekväm öppning! Det är enkelt att lägga i och ta ur tvätt, speciellt för stora saker, som lakan, handdukar etc.

## • Direktdriven motor

Eftersom trumman inte använder remmar eller hjul minskar vibrationerna markant. Detta innebär att tvättmaskinen arbetar tystare och är slitstarkare.

I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya tvättmaskin från Samsung. Se den för beskrivningar av kontrollpanelen, anvisningar om hur du använder tvättmaskinen och tips om hur du får ut det bästa av de moderna egenskaperna och funktionerna. Avsnittet “Felsöknings- och informationskoder” på sidan 29 informerar om vad du kan göra om något går fel med din nya tvättmaskin.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 3 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:17

# information om säkerhet

I den här manualen finns avsnitt som är markerade med Varning ⚠ och OBS! ⚠ Dessa avsnitt samt de avsnitt som innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner täcker inte alla möjliga situationer som kan uppkomma Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av maskinen. Samsung tar inget ansvar för skador som uppkommit på grund av felanvändning.

## VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER

### Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

| | |
|---|---|
| ⚠ **VARNING** | Farlig och osäker hantering kan resultera i **allvarliga personskador eller dödsfall**. |
| ⚠ **OBS!** | Farlig och osäker hantering kan resultera i **mindre personskador eller egendomsskador**. |
| **OBS!** | Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, explosioner, elektrisk kortslutning eller personskador när du använder tvättmaskinen. |

| | |
|---|---|
| | Försök INTE göra följande. |
| | Försök INTE demontera maskinen. |
| | Rör INTE. |
| | Följ anvisningarna exakt. |
| | Koppla ur strömmen ur vägguttaget. |
| | Se till att tvättmaskinen är jordad för att undvika elektrisk kortslutning. |
| | Ring på servicecentrat för hjälp. |
| | Anmärkning |

**Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.**
**Följ dem exakt.**
**Efter att du har läst det här avsnittet ska du förvara dem på ett säkert ställe för framtida referens.**

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Installera och förvara tvättmaskinen inomhus, utan att exponera den för olika väderförhållanden.

Installera och nivåinrikta tvättmaskinen så att den kan bära sin egen vikt.

Din tvättmaskin måste vara ordentligt jordad. Koppla aldrig in den i ett ojordat uttag.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 4 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:19

OBS!

Så här minskar du risken för brand eller explosion:

- Tvätta inget som har varit indränkt i eller behandlats med bensin, kemiska lösningsmedel eller andra antändbara eller explosiva substanser. De avsöndrar ångor som kan antändas eller explodera. Skölj alla material för hand som har utsatts för rengöringsmedel eller antändbara vätskor eller lösningsmedel, innan du placerar dem i tvättmaskinen. Se till att alla spår av vätskor, lösningsmedel och ångor har avlägsnats. Farliga substanser inkluderar aceton, denaturerad alkohol, bensin, kerosene, vissa hushållsrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagare.
- Placera inte bensin, torra rengöringsmedel eller andra antändbara eller explosiva ämnen i tvättmaskinen.
- Under vissa förhållanden kan hydrogengas produceras i varmvattensystem - exempelvis varmvattenberederas -- som inte har använts under två veckor eller mer. HYDROGENGAS ÄR EXPLOSIVT. Om ditt varmvattensystem inte har använts på två veckor eller mer ska du slå på alla varmvattenkranar i hemmet och låta vattnet rinna i flera minuter innan du använder tvättmaskinen. Detta frigör eventuella ansamlingar av hydrogengas. Eftersom hydrogengas är antändbar får du inte röka eller tända någon öppen eld under den här tiden.

Vädra omedelbart utan att trycka på strömkontakten om det finns en gasläcka.

Koppla ur strömsladden före service av tvättmaskinen.

Före varje tvätt ska du tömma ur alla fickor i tvätten. Små och hårda föremål, exempelvis mynt, knivar, stift och gem kan skada tvättmaskinen. Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Öppna inte luckan om du fortfarande kan se vatten. Kontrollera att vattnet har tömts innan du öppnar luckan.

Utför inga reparationer, byten eller service på någon del av tvättmaskinen själv om du inte helt förstår reparationsanvisningarna och har kunskaperna som krävs för att göra dem. Arbete som utförs av en obehörig person kan ogiltigförklara garantin.

Anslut tvättmaskinen till vatten med den nya slanguppsättningen. Återanvänd inte gamla slangar.

Vatteninloppsslangar försämras över tid. Kontrollera slangarna regelbundet med avseende på slitage, bubblor, repor och läckor och byt ut dem enligt behov och annars minst vart femte år.

Allt emballage och alla transportbultar måste tas bort innan utrustningen används. Det kan orsaka allvarliga skador om de inte tas bort. Se sidan 12 ”Ta bort transportbultarna”.

Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder.
Se avsnittet ”Tvätta första gången”.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 5 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:19

# information om säkerhet

Apparaten är endast avsedd för hemmabruk.

VARNING Försäkra dig om att alla vatten- och elektriska anslutningar görs av fackmän som tar hänsyn till användarhandboken (se avsnittet ”Installera tvättmaskinen”) och lokala säkerhetsregler.

Före rengöring eller underhåll ska du koppla ur tvättmaskinen ur vägguttaget.

Koppla alltid ur utrustningen och stäng av vattnet efter användning.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.

Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Låt aldrig djur och barn gå nära tvättmaskinen. Det kan orsaka skada eller finnas kvävningsrisk.

Glasluckan blir väldigt varm under tvättcykeln. Rör aldrig vid glasluckan när maskinen används.

Försök inte att reparera apparaten själv. Reparationer utförda av oerfarna eller okvalificerade personer kan orsaka skada på och/eller göra så att ännu mer omfattande reparationer måste göras på apparaten.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller person med motsvarande kvalifikationer, för att undvika fara.

Den här apparaten skall endast repareras av ett auktoriserat servicecenter och enbart originalreservdelar skall användas.

VARNING Låt inte barn eller djur leka på eller i tvättmaskinen. Tvättmaskinens lucka öppnas inte utan svårighet från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar där.

VARNING Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller med avsaknad av de erfarenheter och kunskaper som krävs, om inte dessa personer övervakas eller får anvisningar gällande användningen av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn skall övervakas av en vuxen så att de inte leker med tvättmaskinen.

För att använda maskinen på ett säkert sätt ska användaren bli bekant med användaranvisningarna för enheten och alltid vara extra försiktig vid användningen.

Den här maskinen ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

VARNING Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn.

Använd inte vatten som innehåller olja, kräm eller lotion som kan hittas i hudvårdsbutiker eller på massagekliniker.

- Det kan orsaka deformeringar på packningen, vilket orsakar fel eller vattenläckor.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 6 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:19

En rostfri tvättrumma rostar normalt inte. Men om metallföremål såsom hårnålar ligger en längre tid i röret kan det orsaka rost i trumman.

- Låt inte vatten eller blekningsmedel som innehåller klorin stå i röret en längre tid.
- Du skall normalt inte lämna järnhaltigt vatten i röret en längre tid. Om rost skulle börja uppstå på rörets yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. (Använd under inga omständigheter en metallborste)

Torkning ska inte användas om kemikalier har använts under tvättning.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten ska du säkerställa att det inte finns några hinder i vägen, såsom mattor eller annat.

Använd de nya slangarna. Gamla slangar får inte återanvändas.

## Instruktioner om WEEE-markeringen

### Korrekt avyttring av den här produkten (avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning)

**(Tillämpligt inom EU och i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)**

Den här märkningen på produkten, tillbehören eller i litteraturen indikerar att produkten och dess elektroniska tillbehör (exempelvis laddare, headset, USB-kabel) inte ska avyttras med hushållsavfallet när livslängden är slut. För att undvika miljöförstöring eller hälsoproblem skall du sortera den här typen av avfall separat och återvinna det på bästa sätt.

Privatpersoner kan antingen kontakta säljstället där produkten köptes eller de lokala myndigheterna för mer information om sopsortering och återvinning.

Företag kan kontakta sin leverantör för att kontrollera villkoren i köpekontraktet. Den här produkten och dess elektroniska tillbehör skall inte blandas med annat kommersiellt avfall.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 7 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:19

# innehåll


**INSTALLERA TVÄTTMASKINEN** 9

9 Kontrollera delarna
10 Uppfyller installationskraven
10 Elström och jordning
10 Vattentillförsel
11 Tömning
11 Golvbeläggning
11 Omgivande temperatur
11 Installation i alkov eller på en instängd plats
11 Installera tvättmaskinen

**TVÄTTA EN TVÄTT** 17

17 Tvätta första gången
17 Grundläggande anvisningar
18 Använda kontrollpanelen
20 Barnlås
20 Ljud av
20 Senarelägga slut
21 Funktionen Endast tömning
21 Vädring
22 Använda torkningsprogram
23 Kläder med programväljare
23 Tvätta kläder manuellt
24 Riktlinjer för tvättprogram
25 Tvättmedel och tillsatser
25 Vilket tvättmedel ska du använda
25 Tvättmedelshållare

**RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV TVÄTTMASKINEN** 26

26 Tömma tvättmaskinen i ett nödläge
26 Rengöra utsidan
27 Rengöra tvättmedelshållaren och -facken.
27 Rengöra filtret
28 Rengöra nätfiltret i vattenslangen
28 Reparera en frusen tvättmaskin
28 Förvara tvättmaskinen

**FELSÖKNING OCH INFORMATIONSKODER** 29

29 Kontrollera de här punkterna om tvättmaskinen...
30 Informationskoder

**PROGRAMTABELL** 31

31 Programtabell

**TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER** 32

32 Materialtabell
32 Skydda miljön
32 Säkerhetsdeklaration




WD8704EJ-02758A_SV.indd 8 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:19

# installera tvättmaskinen

Se till att den som installerar tvättmaskinen följer anvisningarna noggrant, så att den nya tvättmaskinen fungerar korrekt och så att du inte tar någon risk att skadas när du tvättar.

## KONTROLLERA DELARNA

Packa försiktigt upp tvättmaskinen och se till att du har fått alla delar som visas nedan. Om tvättmaskinen skadades under transporten eller om du saknar delar ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.

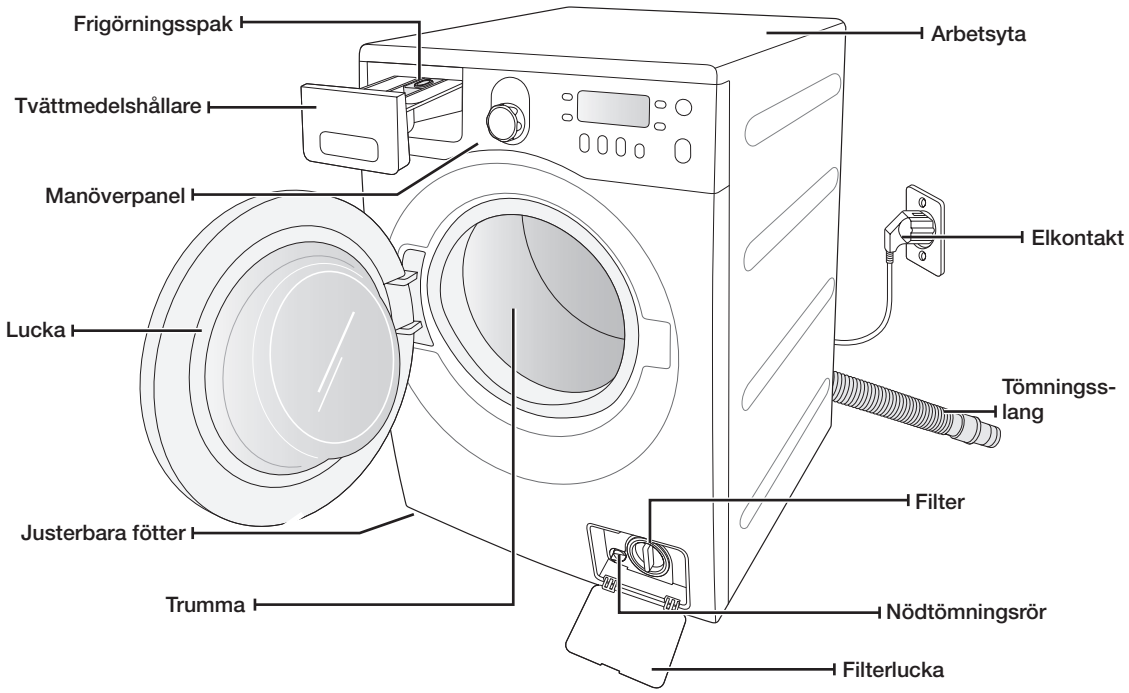

Skiftnyckel

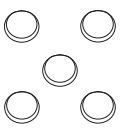

Täcklock till bulthål

Vattenslang



Slanghållare





WD8704EJ-02758A_SV.indd 9 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:20

# installera tvättmaskinen

## UPPFYLLER INSTALLATIONSKRAVEN

### Elström och jordning

För att förhindra risk för brand, elektrisk kortslutning eller personskada måste alla kablar och all jordning utföras i enlighet med National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 Latest Revision, samt lokal lagstiftning och lokala rekommendationer. Det är upp till varje person som äger maskinen att använda lämplig strömkälla för den.

VARNING Använd aldrig förlängningssladd.
Använd bara en strömsladd som levereras med tvättmaskinen.

Vid förberedelse av installation, säkerställ att din strömkälla har följande:
- 220V~240V 50Hz 15 AMP säkring eller kretsbrytare
- Individuell krets enbart för tvättmaskinen

Din tvättmaskin måste vara ordentligt jordad. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström.
Din tvättmaskin levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.

Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk kortslutning.
Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om tvättmaskinen är ordentligt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer tvättmaskinen. Om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett uttag rätt installerat av en kvalificerad elektriker.

### Vattentillförsel

Din tvättmaskin fylls ordentligt när vattentrycket är 50 kPa ~ 800 kPa. Vattentryck som är lägre än 50 kPa kan orsaka fel i vatteninloppsventilen, vilket kan göra att vattenventilen inte stängs av helt. Det kan ta längre tid för tvättmaskinen att fyllas än vad kontrollerna tillåter, vilket kan göra att den stängs av. (En fyllnadstidsbegränsning, utformad för att förhindra översvämning/flöden om den inbyggda slangen lossas, byggs in i funktionerna.)

Vattenkranarna måste vara placerade inom 122 cm från tvättmaskinens baksida för de inloppshål som finns för att nå tvättmaskinen.

De flesta fackhandlare säljer inloppsslangar med olika längder på upp till 305 cm.

Du kan minska risken för läckage och vattenskada på följande sätt:
- Göra kranarna lättåtkomliga.
- Vrida av kranarna när tvättmaskinen inte används.
- Med jämna mellanrum kontrollera att det inte förekommer några läckage på inloppsslangarna.

VARNING Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna så det inte finns några läckor, före första användningen av tvättmaskinen.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 10 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:20

## Tömning

Samsung rekommenderar en höjd för utloppsröret på 46 cm. Dräneringsslangen måste dras genom dräneringsmunstycket mot röret. Utloppsröret måste vara tillräckligt stort för att kunna fästas runt slangen. Dräneringsslangen är fabriksmonterad.

## Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt och stabilt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor är bidragande faktorer till vibrationer och användning av dessa kan göra att maskinen flyttar något på sig under centrifugeringen.

Installera aldrig tvättmaskinen på ett underlag med dålig stödstruktur.

## Omgivande temperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pump och slangar. Fryst vatten i ledningarna kan orsaka att remmar, pump och andra komponenter skadas.

## Installation i alkov eller på en instängd plats

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

| | |
|---|---|
| Sidor – 25 mm | Baksida – 51 mm |
| Ovansida – 25 mm | Framsida – 465 mm |

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras tillsammans måste främre delen av alkoven ha en ohindrad öppning på minst 465 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

# INSTALLERA TVÄTTMASKINEN

## STEG 1
## Välja placering

Se ut en plats innan du installerar tvättmaskinen:

- Ytan ska vara hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Den ska vara skyddad mot direkt solljus.
- Ventilationen ska vara fullgod
- Ej ligga under fryspunkten (under 0 ˚C)
- På avstånd från värmekällor, såsom olja eller bensin
- Erbjuder tillräckligt mycket utrymme så att maskinen inte står på strömsladden





WD8704EJ-02758A_SV.indd 11 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:20

## STEG 2
## Ta bort transportbultarna

Innan du installerar tvättmaskinen måste du ta bort de fem transportbultarna från baksidan av apparaten.

**1.** Lossa alla bultar med medföljande skiftnyckel.

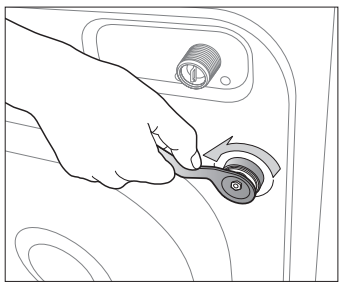

**2.** Håll om bulten med skruvnyckeln och dra den genom hålets breda del. Repetera detta för varje bult.

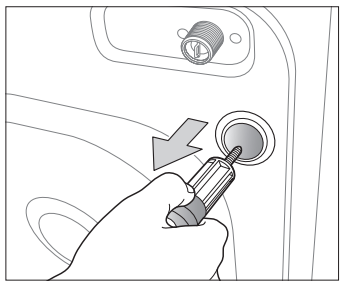

**3.** Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.

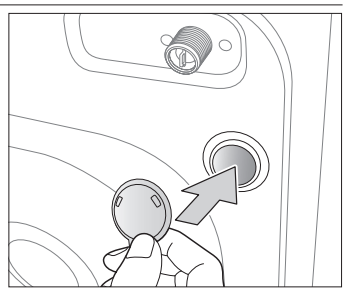

**4.** Förvara transportbultarna på en säker plats om du behöver flytta tvättmaskinen vid ett senare tillfälle.

VARNING Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 12 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:21

## STEG 3
## Justera fötterna

När du installerar tvättmaskinen ska du säkerställa att elkontakt, vattentillförsel och tömning är lätta att komma åt.

1. För tvättmaskinen på plats.
2. Nivåinrikta tvättmaskinen genom att vrida de nivåreglerande fötterna in och ut, enligt behov för hand.

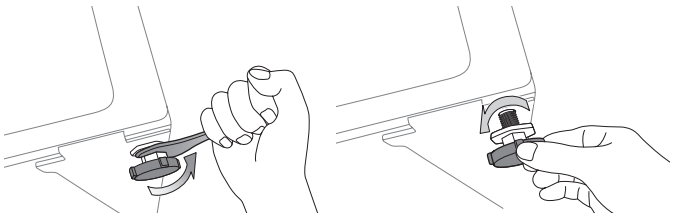

3. När tvättmaskinen har en jämn nivå drar du åt muttrarna med medföljande skiftnyckel.

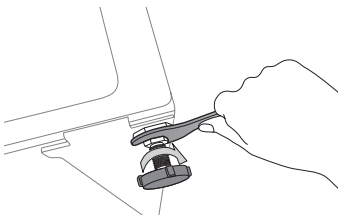

## STEG 4
## Ansluta vatten och dränering

### Ansluta vattenslangen

1. Koppla in kallvattenslangen till kallvattenintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.

Vattenslangen skall anslutas till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra. Sträck inte vattenslangen. Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en längre slang, med högtrycksfunktion.

2. Koppla den andra änden av kallvattenslangen till kallvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand. Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangen och sedan dra åt kopplingen igen.

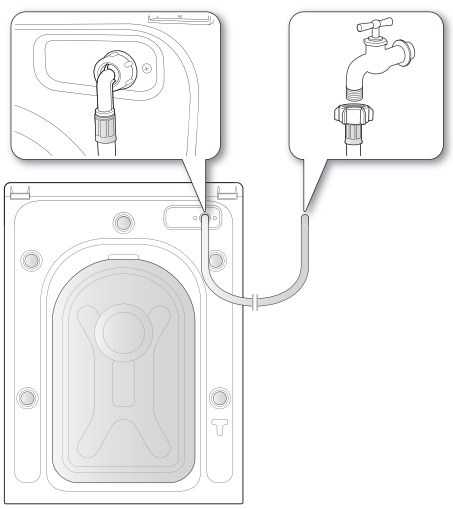

**För utvalda modeller med ytterligare varmvattenintag:**

1. Koppla den röda vinkelkopplingen till varmvattenslangen till varmvattenintaget på baksidan av maskinen. Dra åt för hand.
2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand.
3. Använd en Y-koppling om du bara vill använda kallvatten.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 13 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:22

# installera tvättmaskinen

## Ansluta vattenslangen (tillval)

**1.** Ta bort adaptern från vattenslangen.

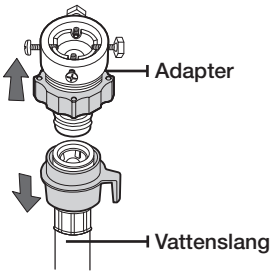


**2.** Lossa de fyra skruvarna på adaptern med en stjärnmejsel. Vrid sedan (2) på adaptern i pilens riktning tills det blir en öppning på 5 mm.

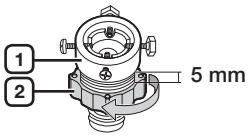


**3.** Anslut adaptern på vattenkranen genom att dra åt skruvarna hårt medan adaptern lyfts uppåt.
Vrid del (2) i pilens riktning och anslut (1) och (2).

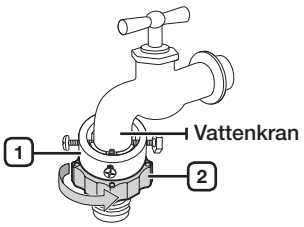


**4.** Anslut vattenslangen till adaptern. När du lossar del (3) ansluts slangen automatiskt till adaptern med ett klickljud.

Efter att du har anslutit vattentillförselslangen till adaptern ska du säkerställa att den är korrekt ansluten genom att dra vattentillförselslangen nedåt.

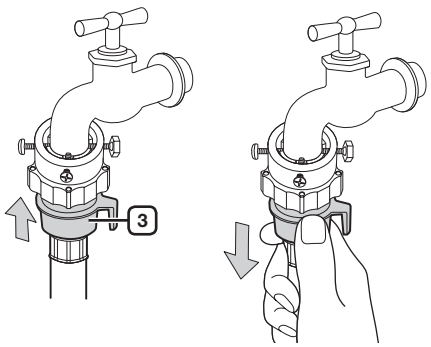


**5.** Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen uppe på tvättmaskinen. Skruva slangen medurs hela vägen in.

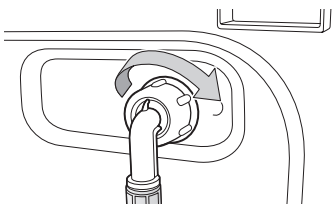



WD8704EJ-02758A_SV.indd 14 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:23

**6.** Slå på vattnet och kontrollera att inget vatten läcker in från vattenventil, kran eller adapter. Om det finns vattenläckor upprepar du föregående steg.

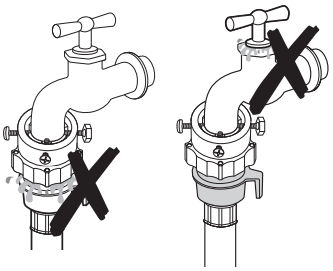

VARNING Använd inte tvättmaskinen om det finns en läcka. Det kan orsaka elektrisk kortslutning eller skada.

---

- Om vattenkranen är gängad ansluter du slangen enligt figur.

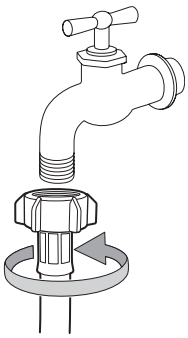

Använd den vanligaste typen av vattenkran för tillvatten. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 15 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:24

### Ansluta tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

1. Över kanten på ett tvättställ:Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

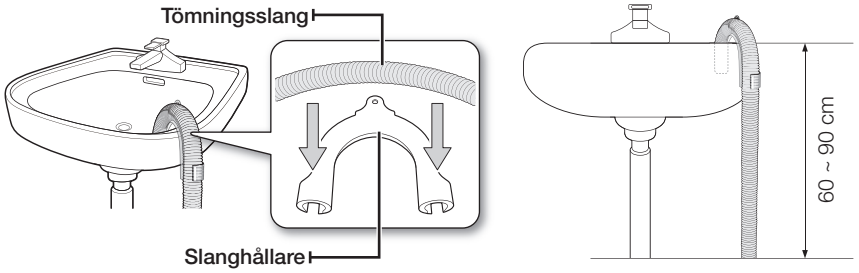


2. I tvättställets avloppsrör:Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.
3. I ett avloppsrör:Vi rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.

## STEG 5
## Slå på tvättmaskinen

Koppla in strömsladden i ett vägguttag, ett godkänt uttag på 230 Volt 50 Hz som skyddas via en säkring på 15 A eller jämförbar kretsbrytare. (För mer information om el- och jordningskrav, se sidan 10).



WD8704EJ-02758A_SV.indd 16 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:25

# tvätta en tvätt

När du använder en tvättmaskin från Samsung blir ditt svåraste val vilken tvätt du ska lägga i först.

## TVÄTTA FÖRSTA GÅNGEN

Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder.

1. Tryck på knappen **Ström (⏻)**.
2. Tillsätt lite tvättmedel till tvättmedelsfacket Ⅱ som är utdragbart.
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen **Start/Paus (▷||)**.

Då avlägsnas allt vatten som ligga kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

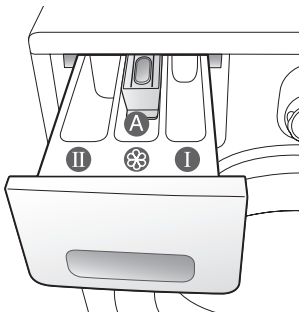


**Fack** Ⅰ: Tvättmedel till förtvätt eller stärkning.
**Fack** Ⅱ: Tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötningsmedel, blekning eller fläckborttagningsmedel.
**Fack** ❀: Tillägg, till exempel mjukmedel (fyll inte på högre än till den nedre kanten (MAX) av insatsen "A").

## GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR

1. Fylla på tvätt i tvättmaskinen.

VARNING Överbelasta inte tvättmaskinen. För att fastställa kapacitet för varje typ av tvätt, se tabellen på sidan 24.

- Se till att tvätten inte fastnar i luckan, eftersom detta kan göra att vattnet läcker ut.
- Tvättmedel kan bli kvar på gummiringen efter ett program. Avlägsna allt kvarblivet medel, eftersom det kan orsaka vattenläckor.
- Tvätta inte vattentäta kläder.

2. Stäng luckan tills den låses.
3. Slå på strömmen.
4. Tillsätt tvättmedel och eventuellt sköljmedel i utdragsfacket.
5. Välj lämpligt program och alternativ för vikt.
   Tvättindikatorn tänds och den uppskattade tvättiden visas på displayen.
6. Tryck på knappen **Start/Paus (▷||)**.





WD8704EJ-02758A_SV.indd 17 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:27

## ANVÄNDA KONTROLLPANELEN

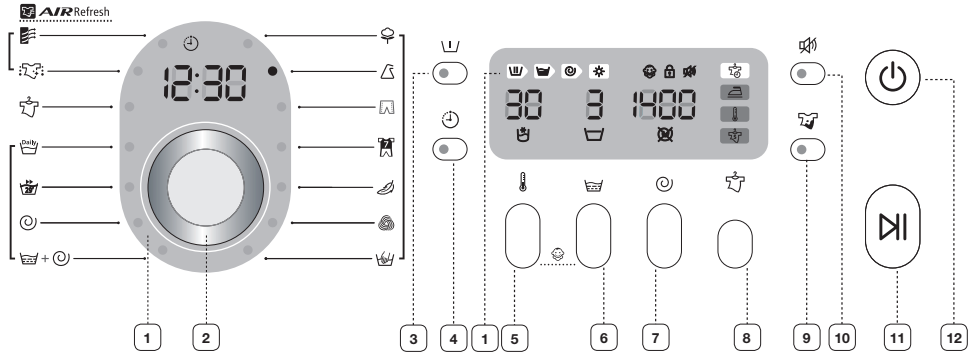


| | |
|---|---|
| 1 **DIGITAL GRAFISK DISPLAY** | Visar återstående tvättid, all tvättinformation och alla felmeddelanden. |
| 2 **PROGRAMVÄLJARE** | Välj tumlingsmönster och varvtal för programmet.<br>För detaljerade information, se avsnittet “Tvätta kläder med programväljaren”. (se sidan 22)<br>**Bomull** - Normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.<br>**Syntet** - Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.<br>**Denim** - En högre vattennivå i huvudtvätten och extra sköljning säkerställer att inget extra tvättmedel ligger kvar som kan ge fläckar på kläderna.<br>**Idrottskläder** - Används för idrottskläder för att bevara utseende och fräschör.<br>**Fintvätt** - För ömtåliga material, spets, klänningar, skjortor och blusar. För bästa resultat, använd flytande tvättmedel.<br>**Ylle** - Endast för maskintvättbar ylle. Ett program ska vara mindre än 2 kg.<br>• Ylleprogrammet tvättar med skonsamma vaggande rörelser. Under tvätten fortgår processen för att skydda yllefibrerna från att skrynklas/tappa formen och ge en överlägsen tvättning. Rörelsen stannar mellan varven, men detta är inget fel.<br>• Neutralt tvättmedel rekommenderas för ylleprogrammet, för att uppnå bättre tvättresultat och för att vara skonsammare mot yllemat.erialen.<br>Ylleprogrammet för den här maskinen har godkänts av Woolmark för tvätt och maskintvättbara Woolmark-produkter under förutsättning att produkterna tvättas i enlighet med anvisningarna på tvättetiketten och de som utfärdas av tillverkaren av den här tvättmaskinenM0509 (certifikatsnummer utfärdat av IWS NOM INEE Co., Ltd.)<br>**Handtvätt** - Ett mycket lätt tvättprogram som är lika skonsamt som handtvätt.<br>**Vädring** - Det är programmet används för att ta bort dålig lukt. När du vrider på Programväljaren växlar användningsläget enligt följande: (Lukt → Antibakteriell)<br>• Lukt - Tar bort dålig lukt från tvätten<br>• Antibakteriell - Tar bort dålig lukt samt bakterier från tvätten genom starkare effekt och högre temperatur. |



WD8704EJ-02758A_SV.indd 18 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:29

| | |
|---|---|
| | **Torkning** - Välj detta alternativ för att automatiskt torka tvätt genom att känna av mängden av tvätt och vikten på tvätten.<br>**Daglig tvätt** - Används vid daglig tvätt av exempelvis underkläder och skjortor.<br>**Snabbtvätt 29'** - För lätt smutsade plagg som du behöver snabbt.<br>**Centrifugera** - Utför en extra centrifugering för att ta bort mer vatten.<br>**Sköljning + Centrifugering** - Används för en tvätt som kräver endast sköljning eller för att tillsätta sköljmedel vid en tvätt.<br>**Endast tömning - Vrid Programväljaren** till centrifugeringsposition, tryck på knappen **Centrifugering** och tryck sedan på knappen **Start/ Paus** för att tömma ut vattnet. |
| 3 **KNAPPEN FÖR VAL AV FÖRTVÄTT** | Tryck på den här knappen för att välja förtvätt. Förtvätt finns bara tillgängligt med:<br>Bomull , Syntet , Denim , Idrottskläder , Daglig tvätt . |
| 4 **KNAPP FÖR ATT SENARELÄGGA SLUT** | Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme.<br>Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas. |
| 5 **KNAPPEN FÖR TEMPERATURVAL** | Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga temperaturalternativen. (Kallvatten , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C och 95 ˚C). |
| 6 **KNAPPEN FÖR SKÖLJNING** | Tryck på den här knappen för att lägga till sköljningar. Maximalt antal sköljningar är fem. |
| 7 **KNAPPEN FÖR CENTRIFUGERING** | Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen för centrifugering.<br>WD8704 – /, , 400, 800, 1 200, 1 400 rpm<br>WD8702 – /, , 400, 800, 1 000, 1 200 rpm<br>WD8700 – /, , 400, 600, 800, 1 000 rpm<br>"Ingen centfriguering " - Tvätten ligger kvar i trumman och ingen centrifugering utförs efter sista sköljningen.<br>"Behåll sköljvatten /" -Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet.<br>Innan tvätten kan tas ut måste något av programmen "Tömning" eller "Centrifugering" köras. |
| 8 **KNAPPEN FÖR VAL AV TORKNING** | När du trycker på knappen växlar alternativen enligt följande:<br>Skåptorrt → Låg temp → Stryktorrt → Tidsinställd torkning (30 min. → 1:00 min. → 1:30 min. → 2:00 min. → 2:30 min. → 3:00 min. → 3:30 min. → 4:00 min. → 4:30 min.) → Skåptorrt<br>"Skåptorrt " - Använd det här alternativet för torkning av bomullstvätt , underkläder och linne.<br>"Låg temp " - Det här alternativet skyddar värmekänligt material genom att torka på låg temperatur.<br>"Stryktorrt " - Avslutar torkningsprogrammet så att plaggen är lagom fuktiga för strykning.<br>"Tidsinställd torkning " -Torkar tvätten under en viss angiven tidsperiod.<br>• Undvik att tvätta tvätt som inte får torkas eftersom den kan deformeras redan vid låga temperaturer.<br>• Ylleprogrammet Skåptorrt, Låg temp, Stryktorrt och Tidsinställd torkning känner av tvättens vikt för att på så sätt kunna visa lämplig torkningstid och torka dem helt.<br>• Torkningsförhållandena kan variera beroende på tvättens typ och mängd. |



WD8704EJ-02758A_SV.indd 19 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:32

| | |
|---|---|
| 9 **KNAPPEN FÖR VAL AV INTENSIV TVÄTT** | Tryck på den här knappen när tvätten är kraftigt smutsad och behöver tvättas ordentligt. Programtiden ökas för varje program. |
| 10 **KNAPP FÖR LJUD AV** | Ljudet kan slås av för alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla cykler.<br>• När funktionen för ljud av aktiveras tänds lampan på knappen **Ljud av** och kontrollpanelen.<br>• När knappen för ljud av avaktiveras går en signal av och lampan på knappen och kontrollpanelen slås av. |
| 11 **KNAPPEN FÖR START/PAUS** | Tryck på denna för att pausa och återstarta program. |
| 12 **STRÖMKNAPP** | Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den. Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt. |

## rnlås

Barnlåsfunktionen gör det möjligt för dig att låsa knappar så att tvättprogrammet du har valt inte kan ändras.

### Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera funktionen Barnlås trycker du på knapparna **Temp.** och **Sköljning** samtidigt i 3 sekunder. "Barnlås" tänds när funktionen aktiverats.

> När barnlåsfunktionen är aktiverad fungerar bara knappen **Ström** fungerar. Barnlåsfunktionen förblir på även efter att strömmen har slagits på och av eller efter ur- och inkoppling av strömsladden.

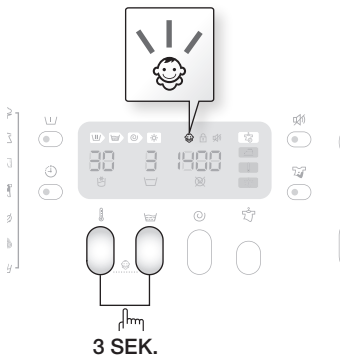


## Ljud av

Funktionen ljud av kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.

### Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera funktionen för ljud av trycker du på knappen **Ljud av** . Lampan på knappen **Ljud av** och kontrollpanelen tänds när den här funktionen är aktiverad.

## Senarelägga slut

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.

1. Ställ manuellt eller automatiskt in tvättmaskinen för den typ av kläder som du skall tvätta.
2. Tryck på knappen **Senarelägga slut** upprepade gånger tills önskad tid är inställd.
3. Tryck på knappen **Start/Paus** . Indikatorn "Senarelägga slut" för senarelagd start tänds och klockan börjar räkna ned tills den når den valda sluttiden.
4. För att avbryta funktionen för senarelagt slut trycker du på knappen **Ström** och slår sedan på tvättmaskinen igen.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 20 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:33

## Funktionen Endast tömning

Om du bara vill tömma tvättmaskinen på vatten följer du instruktionerna nedan.

1. Tryck på knappen **Ström** ⏻.
2. Vrid Programväljaren till centrifugeringspositionen.
3. Tryck på knappen **Centrifugering** 1 en gång tills rpm-skylten är avstängd.
4. Sedan visas "1" i mitten på tidsdisplayen.
5. Tryck på knappen **Start/Paus** ⏯.

## Vädring

Vädring kan fräscha upp tvätten utan att du behöver använda vatten, tack vare det kraftfulla luftsystemet. Kläder som kan fräschas upp omfattar yllerockar, bomullströjor eller jumprar och tröjor. (Två alternativ eller mindre (mindre än 1 kg))

1. Öppna luckan, placera tvätten i tvättmaskinen och stäng luckan.
2. Tryck på knappen **Ström** ⏻.
3. Välj **Vädring** genom att vrida på **Programväljaren**.
   - Varje gång knappen trycks in växlar användningsläget enligt följande sekvens: Lukt, Antibakteriell ...

| LÄGE | PROGRAMTID |
|---|---|
| Lukt | 29 min |
| Antibakteriell | 59 min |

   - När ett av de här alternativen har valts kan ingen annan knapp väljas och du kan bara välja senarelagd sluttid under perioden 3:00 – 19:00.
4. Stäng luckan och tryck på knappen **Start/Paus** ⏯.

- När det finns vatten i röret kan **Vädring** inte användas. Töm ut vattnet och välj knappen **Vädring**.
- Tryck på knappen **Start/Paus** ⏯ eller **Ström** ⏻ för att plocka ur tvätten.
- Doft- eller torkark kan användas med vädringsprogrammet för att tillsätta doft till tvätten (ett ark för ett eller två alternativ).

Undvik vädringsprogrammet för följande plagg:

- Ömtåliga kläder av läder, mink, päls, silke etc.
- Underkläder med spetsar, limmade dockor och klänningar med paljetter etc.
- Kläder med många knappar kan gå sönder.
- Stärkta kläder kan bli deformerade.
- Hårda bäddmaterial, exempelvis nackstöd
  - Kuddar eller filtar fyllda med material i plast eller stärkelse istället för bomull.
  - Elektriska filtar
- Filtar i pälsmaterial
- Bulsiga filtar
- Latexkuddar





WD8704EJ-02758A_SV.indd 21 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:34

## ANVÄNDA TORKNINGSPROGRAM

Se markeringen för torkningskapacitet och lägg in kläder upp till den lägre nivån än den markerade linjen för torkad tvätt på 5 kg.

1. Öppna luckan, lägg i kläderna och stäng luckan.
2. Tryck på knappen **Ström** ⏻ och tryck sedan på knappen **Torkning**.
   : Standardprogrammet väljs automatiskt.
   Torkning finns bara som tillgängligt alternativ med program som bomull, syntet, denim och idrottskläder.
3. Välj knappen **Torkning** enligt följande.

### Torkningsprogram

- Varje gång den här knappen trycks in ändras torkningstypen i följande sekvens: Skåptorrt → Låg temp → Stryktorrt → Tidsinställd torkning (30 min. → 1:00 min. → 1:30 min. → 2:00 min. → 2:30 min. → 3:00 min. → 3:30 min. → 4:00 min. → 4:30 min.) → Skåptorrt

| Torkningstyp | | Information | Max last | Tid (Max last) |
|---|---|---|---|---|
| Autotorkning | Skåptorrt | Standard: Torkar tvätten. | 3,5 kg | 160min. |
| | Låg temp. | Torkar tvätten vid låg temperatur för att skydda textilen. | 2,0kg | 160min. |
| | Stryktorrt | Lämnar plaggen fuktiga så att de enkelt kan strykas | 2,0kg | 30 min. |
| Tidsinställd torkning | | Välj lämplig torkningstid beroende på textil, mängd och fuktighet. | 5,0kg | 270min. |

- Torkningstiden visas automatiskt genom avkänning av tvättens vikt innan torkning, för bättre torkeffekt.
- Om tvätten väger mindre än 3,5 kg ska du använda autotorkning. Om tvätten väger mer ska du använda tidsinställd torkning.
- Om du har valt både centrifugering och torkning väljs centrifugeringshastigheten automatiskt för att förbättra effektiviteten vid torkning.
- Om du använder torkningsprogrammet ska du kontrollera att vattenventilen är öppen.

4. Lägg i lämplig mängd tvättmedel och mjukmedel i respektiv fack och stäng det.
5. Tryck på knappen **Start/Paus** ⏯.
   : Optimal funktion från tvättning till torkning urförs automatiskt.
   - Det valda programmet kan inte ändras efter torkningsstart.
   - Om du väljer en torkningsfunktion kommer effekten på CENTRIFUGERING som standard att ställas in som hög för att öka torkningseffekten.
   - Om det inte finns kallvatten kommer inte torkning att utföras.
   - Om du inte tar ut den färdiga tvätten från maskinen direkt efter torkningens slut aktiveras ett skrynkelskydd under 30 minuter och displayen visar [End]. Så här tar du ut tvätten: Tryck först på knappen **Start/Paus** ⏯ eller **Ström** ⏻ och ta ur den.
   - Om du vill torka tvätten efter handtvätt väljer du både Centrifugering och Torkning samtidigt.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 22 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:35

## Kläder med programväljare

Din nya tvättmaskin gör tvätten enkel med Samsungs automatiska styrsystem ”Fuzzy Control”. När du väljer ett tvättprogram ställer maskinen in rätt temperatur, tvättid och tvätthastighet.

1. Sätt på vatten till tvättmaskinen.
2. Tryck på knappen **Ström** ⏻.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel, mjukmedel och förtvättmedel (om det behövs) i avsedda fack.

Förtvätt är bara tillgängligt för programmen Bomull, Syntet, Denim, Idrottskläder och Daglig tvätt. Detta är endast nödvändigt om dina kläder är hårt nedsmutsade.

7. Använd **programväljaren** för att välja rätt program beroende på materialtyp: Bomull, Syntet, Denim, Idrottskläder, Fintvätt, Ylle, Handtvätt, Daglig tvätt, Snabbtvätt 29’. Relevanta indikatorer tänds på kontrollpanelen.
8. Nu kan du bestämma tvättemperatur, antal sköljningar, centrifugeringshastighet och senarelagd starttid med tillvalsknapparna.
9. Tryck på knappen **Start/Paus** ⏯ för att påbörja tvättprogrammet. Programvalet tänds och återstående tvättid visas på displayen.

**Pausalternativet**

Inom 5 minuter från att du har startat ett program går det att ta ur eller lägga i plagg.

1. Tryck på knappen **Start/Paus** ⏯ för att låsa upp luckan.

Luckan kan inte öppnas när vattnet är för HETT eller om vattennivån är för HÖG.

2. Efter att du har stängt luckan trycker du på knappen **Start/Paus** ⏯ för att starta om programmet.

**När tvättcykeln är genomförd:**

När hela tvättcykeln är genomförd stängs maskinen av automatiskt.

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

## Tvätta kläder manuellt

Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda programväljaren.

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Tryck på knappen **Ström** ⏻ på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lägg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
7. Tryck på **Temp.** för att välja temperatur. (Kallvatten, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Tryck på knappen **Sköljning** för att välja önskat antal sköljningar.
   Maximalt antal sköljningar är fem.
   Tvättprogramslängden ökas i enlighet med detta.
9. Tryck på knappen **Centrifugering** för att välja centrifugeringshastighet.
   Funktionen för fördröjd sköljning gör det möjligt för dig att plocka ur plagg som fortfarande är våta ur maskinen. ( : Ingen centrifugering, : Behåll sköljvatten)
10. Tryck på knappen **Senarelägga slut** upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.
11. Tryck på knappen **Start/Paus** ⏯ för att påbörja tvättcykeln.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 23 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:36

# tvätta en tvätt

## RIKTLINJER FÖR TVÄTTPROGRAM

Följ de här enkla riktlinjerna för renaste tvätt och mest effektiva tvättning.

Kontrollera alltid tvättrådsetiketten på plaggen före tvätt.

**Sortera din tvätt enligt följande:**

- Tvättetikett: Sortera tvätten i bomull, blandfiber, syntet, silke, ylle och rayon.
- Färg: Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
- Storlek: Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat med programmet Fintvätt för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen sist i tillägget.

**Töm fickorna:**

Före varje tvätt ska du tömma ur alla fickor i tvätten. Små och hårda föremål, exempelvis mynt, knivar, stift och gem kan skada tvättmaskinen. Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.
Metall på kläder kan skada dina plagg, liksom trumman. Vänd plagg med brodyrer etc ut och in innan du tvättar dem. Om dragkedjor på byxor och jackor är öppna under tvättningen kan centrifugeringstrumman skadas. Dragkedjor ska stängas och låsas före tvätt.
Kläder med långa snören kan fastna i andra kläder och skada dem. Se till att de inte hänger löst när du startar programmet.

**Förtvätta bomull:**

Din nya tvättmaskin tillsammans med moderna tvättmedel kommer att ge dig perfekta tvättresultat och även spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Oavsett detta kan du använda ett proteinbaserat tvättmedel om din bomull är hårt nedsmutsad.

**Bestämma tvättmängd:**

Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren. Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

| Materialtyp | Tvättmängd |
|---|---|
| **Modell** | WD8704/<br>WD8702/<br>WD8700 |
| **Bomull**<br>**-medel/lätt nedsmutsat**<br>**-hårt nedsmutsat** | 7,0 kg |
| **Syntet** | 3,0 kg |
| **Denim** | 3,0 kg |
| **Idrottskläder** | 2,5 kg |
| **Fintvätt** | 2,5 kg |
| **Ylle** | 2,0 kg |

- När tvätten är obalanserad (“UE” tänds på displayen), omfördelar du tvätten. Om tvätten är obalanserad kan centrifugeringseffekten försämras.
- När du tvättar lakan eller duntäcken kan tvättiden förlängas eller centrifugeringshastighet en sänkas.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 24 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:36

**Lägg BH:ar i tvättpåsar (köps separat).**

- Metalldelarna i BH:ar kan gå sönder och skada tvätten. Placera dem därför alltid i en tvättpåse.
- Små och lätta plagg som sockar, handskar, strumpor och näsdukar kan fasta runt luckan. Lägg dem i en tvättpåse.

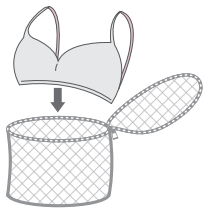

OBS! Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Annars kan det orsaka onormal vibration som kan flytta tvättmaskinen och resultera i olyckor eller skador.



# TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

## Vilket tvättmedel ska du använda

Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätt (bomull, syntet, fintvätt och ylle) färgat, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid ”låglöddrande” tvättmedel som är avsett för maskintvätt.
Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, nedsmutsning och vattnets hårdhet. Om du inte vet hur hårt ditt vatten är kan du fråga din kommun.

Använd inte medel som har hårdnat eller klumpat sig, eftersom det kan bli tvättmedel kvar under sköljningen då. Det kan göra att tvättmaskinen inte sköljer ordentligt eller resultera i att överflödet blir blockerat.

**Observera följande när du använder Ylleprogrammet.**

- Använd ett neutralt tvättmedel som är avsett för ylle.
- Om du använder ett tvättmedel av pulvertyp kan det bli rester kvar i tvätten och skada materialet (ylle).

## Tvättmedelshållare

Din tvättmaskin har separata fack för tvättmedel och mjukmedel. Tillsätt alla medel till rätt fack innan du startar tvättmaskinen.

Öppna INTE tvättmedelsfacket när tvättmaskinen går.

1. Dra ut tvättmedelsfacket på vänster sida av kontrollpanelen.
2. Tillsätt rekommenderad mängd tvättmedel direkt i tvättmedelsfacket Ⅱ innan du startar tvättmaskinen.
3. Tillsätt rekommenderad mängd mjukmedel i mjukmedelsfacket ❀ om det behövs.
4. Vid användning av förtvättsalternativet tillsätter du rekommenderad mängd tvättmedel till förtvättsfacket Ⅰ.

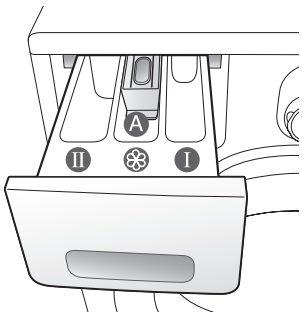


Använd INTE följande typer av tvättmedel när du tvättar stora plagg.

- Tabletter och liknande tvättmedel
- Tvättmedel med kula och nät

Koncentrat eller mjukmedel för tjockt tyg måste spädas med lite vatten innan det hälls i facket (förhindrar överfyllningsventilen från att blockeras.

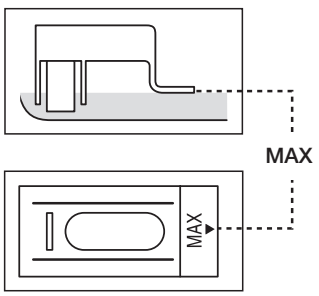




WD8704EJ-02758A_SV.indd 25 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:37

# rengöring och underhåll av tvättmaskinen

Om du håller tvättmaskinen ren förbättras prestandan, onödiga reparationer undviks och livslängden ökar.

## TÖMMA TVÄTTMASKINEN I ETT NÖDLÄGE

1. Koppla ur maskinen från elnätet.
2. Öppna filterluckan med en nyckel eller ett mynt.

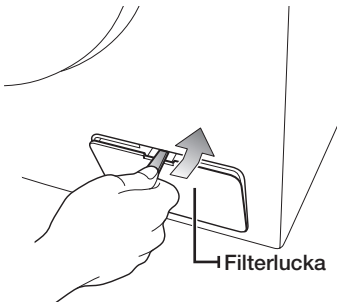


3. Skruva loss locket till nödtömningsröret genom att vrida det åt vänster.

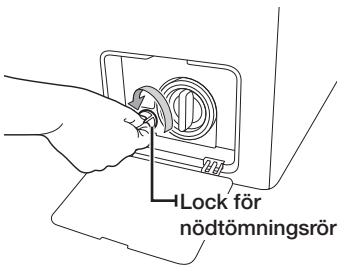


4. Ta tag i locket i ändan av nödtömningsröret och dra ut det sakta cirka 15 cm.
5. Töm allt vatten i en behållare.
6. Sätt tillbaka röret och skruva dit locket.
7. Sätt tillbaka filterluckan.

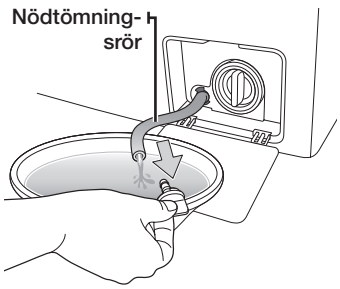


## RENGÖRA UTSIDAN

1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett milt hushållsrengöringsmedel utan slipmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av ytorna.
3. Häll inte vatten på tvättmaskinen.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 26 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:37

## RENGÖRA TVÄTTMEDELSHÅLLAREN OCH -FACKEN.

1. Tryck på frigöringshaken på insidan av tvättmedelshållaren och dra ut den.
2. Ta bort avdelaren för flytande tvättmedel från tvättmedelsfacket

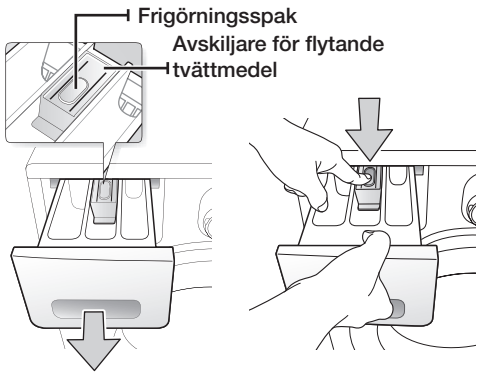


3. Tvätta alla delar under rinnande vatten.

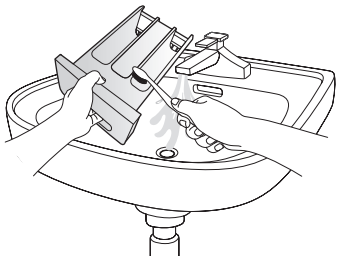

4. Tvätta hållaren invändigt, t.ex. med en gammal tandborste.
5. Byt ut avskiljaren genom att trycka den ordentligt in i facket.
6. Sätt tillbaka hållaren på plats.
7. För att avlägsna återstående medel utför du en sköljning utan tvätt i trumman.

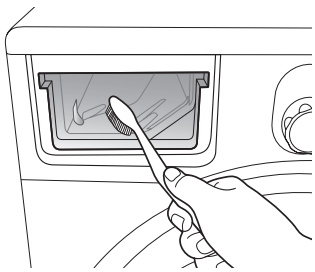

## RENGÖRA FILTRET

Vi rekommenderar att du rengör filtret 5 eller 6 gånger om året, eller när felmeddelandet “5E” visas. (Se “Tömma tvättmaskinen i ett nödläge” på föregående sida.)

1. Öppna filterluckan med en nyckel eller ett mynt.
2. Skruva bort locket för nödtömningsröret genom att vrida det åt vänster och töm ur allt vatten.
3. Skruva loss filterlocket.

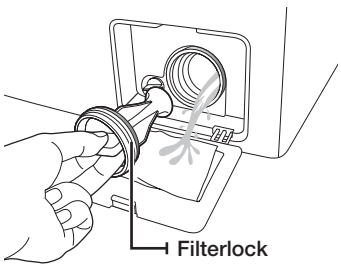


4. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret. Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad.
5. Sätt tillbaka filterlocket.
6. Sätt tillbaka filterluckan.

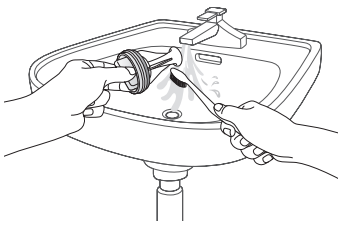



WD8704EJ-02758A_SV.indd 27 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:38

# rengöring och underhåll av tvättmaskinen

## RENGÖRA NÄTFILTRET I VATTENSLANGEN

Du bör rengöra vattenslangsfiltret minst en gång om året, annars visas felmeddelandet “4E”:

1. Sätt av vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen. För att förhindra vatten från att flöda ut på grund av högt lufttryck i slangen ska du täcka över slangen med en trasa.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent. Rengör också in- och utsidan av den gängade anslutningen.
4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Se till att anslutningarna är lufttäta och vrid på kranen.

## REPARERA EN FRUSEN TVÄTTMASKIN

Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur tvättmaskinen
2. Häll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Häll varmt vatten i tvättrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är normala.

## FÖRVARA TVÄTTMASKINEN

Om du behöver ställa undan och förvara tvättmaskinen under en längre tid är det bäst att tömma den och koppla ur den. Tvättmaskiner kan skadas om vatten ligger kvar i slangarna och de invändiga komponenterna före förvaring.

1. Välj programmet Snabbtvätt 29’ och tillsätt blekmedel i blekmedelsfacket. Kör tvättmaskinen utan tvätt i.
2. Stäng av kranarna och koppla från inloppsslangarna.
3. Koppla ur maskinen från strömkällan och låt luckan stå öppen så att luft kan cirkulera fritt inne i trumman.

Om tvättmaskinen har förvarats under fryspunkten kan du ge det lite tid för resterande vatten att tömmas ur maskinen innan du använder den.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 28 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:39

# felsökning och informationskoder

## KONTROLLERA DE HÄR PUNKTERNA OM TVÄTTMASKINEN...

| PROBLEM | LÖSNING |
|---|---|
| **Startar inte** | • Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad.<br>• Se till att luckan är ordentligt stängd.<br>• Kontrollera att vattenkranen är på.<br>• Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Paus. |
| **Det finns inget vatten eller för lite vatten** | • Sätt på vattnet till maskinen.<br>• Kontrollera att vattenslangen inte har frusit.<br>• Rätta ut vatteninloppsslangarna.<br>• Rengör filtret på vattenintagsslangen. |
| **Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.** | • Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.<br>• Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket. |
| **Vibrerar eller bullrar** | • Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter.<br>• Kontrollera att transportbultarna är borttagna.<br>• Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål.<br>• Kontrollera att tvätten är balanserad. |
| **Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.** | • Rätta ut tömningsslangen. Eliminera slangar som har trasslat sig.<br>• Kontrollera att filtret inte är igensatt. |
| **Luckan har stängts eller öppnas inte.** | • Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att maskinen har stannat eller strömmen slagits av. |

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.





WD8704EJ-02758A_SV.indd 29 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:39

# felsökning och informationskoder

## INFORMATIONSKODER

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Om detta händer ska du kontrollera tabellen och testa föreslagen lösning innan du kallar på kundtjänst.

| KODSYMBOL | LÖSNING |
|---|---|
| **dE** | • Stäng luckan. |
| **4E** | • Kontrollera att vattenkranen är på.<br>• Kontrollera vattentrycket. |
| **5E** | • Rengör filtret.<br>• Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad. |
| **UE** | • Tvätten är obalanserad. Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet “UE” visas på displayen. |
| **cE / 3E** | • Ring kundservice. |
| **Hot** | • Visas när innertemperaturen på trumman är hög. Fläkten startar automatiskt, vänta tills “**Hot**” försvinner. |

För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, kontaktar du Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 30 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:39

## PROGRAMTABELL

(● användarval)

| PROGRAM | Max last (kg) | TVÄTTMEDEL | | | Max temp (˚C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704/ WD8702/ WD8700 | Förtvätt | Tvätt | Mjukmedel | |
| Bomull | 7.0 | ● | ja | ● | 95 |
| Syntet | 3.0 | ● | ja | ● | 60 |
| Denim | 3.0 | ● | ja | ● | 60 |
| Idrottskläder | 2.5 | ● | ja | ● | 60 |
| Fintvätt | 2.5 | - | ja | - | 40 |
| Ylle | 2.0 | - | ja | - | 40 |
| Handtvätt | 2.0 | - | ja | ● | 40 |
| Lukt | 1.0 | - | - | - | - |
| Antibakteriell | 1.0 | - | - | - | - |
| Torkning | 5.0 | - | - | - | - |
| Daglig tvätt | 3.0 | ● | ja | ● | 60 |
| Snabbtvätt 29' | 3.0 | - | ja | ● | 60 |

| PROGRAM | Centrifugvarvtal (MAX) varv/min | | | Senarelägga slut | Programtid (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704 | WD8702 | WD8700 | | |
| Bomull | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 120 |
| Syntet | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 90 |
| Denim | 800 | 800 | 800 | ● | 78 |
| Idrottskläder | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 72 |
| Fintvätt | 800 | 800 | 800 | ● | 50 |
| Ylle | 800 | 800 | 800 | ● | 38 |
| Handtvätt | 400 | 400 | 400 | ● | 31 |
| Lukt | - | - | - | ● | 29 |
| Antibakteriell | - | - | - | ● | 59 |
| Torkning | - | - | - | ● | 160 |
| Daglig tvätt | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 70 |
| Snabbtvätt 29' | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 29 |

1. Ett program med förtvätt tar omkring 15 minuter längre tid.
2. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC 60456 / EN 60456.
3. Tiden i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.
4. När funktionen för intensivtvätt väljs ökas programtiden för varje program.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 31 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:40

# tillägg och specifikationer

## MATERIALTABELL

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Tvättetiketterna innehåller fyra symboler i följande ordning: tvätt, blekning, torkning och strykning och kemtvätt vid behov.
Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Impregnerade material | | Kan strykas vid max. 100 ˚C |
| | Fint tyg | | Stryk inte |
| | Plagget kan tvättas i 95 ˚C | | Kan kemtvättas med alla medel |
|  | Plagget kan tvättas i 60 ˚C |  | Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113. |
| | Plagget kan tvättas i 40 ˚C | | Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113. |
| | Plagget kan tvättas i 30 ˚C | | Kemtvätta inte |
| | Plagget kan handtvättas | | Plantorka |
| | Kemtvättas | | Kan hängas för torkning |
| | Kan blekas i kallvatten | | Torka på galge |
| | Blek inte | | Torktumla, normal värme |
| | Kan strykas vid max. 200 ˚C | | Torktumla, låg värme |
| | Kan strykas vid max. 150 ˚C | | Torktumla inte |

## SKYDDA MILJÖN

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedelstillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

## SÄKERHETSDEKLARATION

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 32 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:43

# SPECIFIKATIONER

| TYP | | | FRONTMATAD TVÄTTMASKIN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÅTT | | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | | | B 598 mm x D 600 mm x H 844 mm | | |
| VATTENTRYCK | | | 50 kPa - 800 kPa | | |
| VATTENVOLYM | | | 56 ℓ | | |
| NETTOVIKT | | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | | 70 kg | 69 kg | 68 kg |
| TVÄTT OCH CENTRIFUGKAPACITET | | | 7,0 kg [TORR TVÄTT] | | |
| TORRKAPACITET | | | 5 kg | | |
| STRÖMFÖRBRUKNING | MODELL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | TVÄTT | | 220 V | 150 W | |
| | | | 240 V | 150 W | |
| | TVÄTT OCH TORKNING | | 220 V | 2000 W | |
| | | | 240 V | 2400 W | |
| | TORKNING | | 230V | 1 600 W | |
| | CENTRI-FUGERING | MODELL | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | 230V | 350 W | 250 W | 200 W |
| | PUMP | | 34 W | | |
| PAKET VIKT | MODELL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | PAPPER | | 2,5 kg | | |
| | PLAST | | 2,5 kg | | |
| VARVTAL CENTRIFUG | MODELL | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | varv/min | | 1400 | 1200 | 1000 |

Utseende och specifikationer för produkten kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra produkten.



WD8704EJ-02758A_SV.indd 33 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 5:00:43

# memo

# memo

## FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

| Land | RING | ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN |
|---|---|---|
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |

Kodnr. DC68-02758A_SV

WD8704EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)

# Vaskemaskin

## bruksanvisning

tenk deg **mulighetene**

Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
For å motta mer fullstendig service, kan du registrere produktet ditt på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WD8704EJ-02758A_NO.indd 1 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:01

# funksjoner på din nye vaskemaskin fra samsung

Din nye vaskemaskin vil endre ditt syn på å vaske tøy. Vaskemaskinen fra Samsung har alle funksjonene som gjør et kjedelig gjøremål om til en glede, fra kapasiteten for store mengder tøy til energibesparelsen.

- **Vasking til tørking med en knapp**

  Nyt praktisk vasking og tørking uten stopp. 4 forskjellige spesielle tørkeprogrammer kan velges for å utføre hele vaskesyklusen inkludert tørkesyklusen, ved hjelp av én knapp.
  - Skap (standardprogram), Tørking på lav temperatur, Stryking, Tidstørking (30 min ~ 270 mins): Disse tørkeprogrammene kan også brukes uavhengig av vaskeprogrammer.

- **Barnesikring**

  Barnesikringsfunksjonen sikrer at nysgjerrige små hender holdes unna vaskemaskinen. Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer barn i å leke med vaskemaskinen og varsler deg når den aktiveres.

- **Ullsertifisert**

  Maskinen har blitt testet og bestod kravene i Woolmark Companys spesifikasjon for maskinvaskbare ullprodukter.
  Tøyet skal vaskes i henhold til instruksjonene på plaggets etikett, som spesifisert av Woolmark og Samsung.

- **Utsatt slutt**

  Utsett en syklus i opptil 19 timer i trinn på 1 time og gjør det mer praktisk å bruke vaskemaskinen, spesielt når du skal ut.

- **Hurtigvask**

  Her står det om tid! En vask som tar under 30 minutter, gir deg tid til å løpe ut før det er for sent.
  Vårt 29 minutters hurtigvask-program kan være løsningen på ditt travle liv. Nå kan du få vasket favorittklærne dine på 29 minutter!

- **Finvask- og Håndvask-programmet**

  Hvis klærne trenger spesiell behandling, kan du angi dette ved hjelp av innstillingene for temperatur, finvask og korrekt vannmengde.

- **Keramisk varmeelement for varighet og energisparing (utvalgte modeller)**

  Vårt nyskapende keramiske varmeelement er to ganger så holdbart som vanlige varmeelementer.
  Det sparer deg penger på reparasjoner. I tillegg eliminerer det mengden hardt vann og sparer energi.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 2 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:01

## • Luftvask

Luftvasksystemet fjerner ubehagelige lukter fra og steriliserer klesvasken som ikke kan fjernes gjennom et vanlig vaskesystem. Dette er en fordel ved den unike luftvaskmekanismen.

- Luftvaskbar: Ulljakker, bumullsgensere, andre gensere, dresser, puter, sydde dukker
- Gjelder ikke: skinn, silke, fløyel, elektriske tepper, andre stoffer med flekker

## • Digitalt grafisk display

Kontrollpanelet digitalt grafisk display er tydelig og enkelt å bruke og gir minimalt med stress og rot. Og mens det er enkelt å bruke, gjør det digitale grafiske displayet at du kan gjøre raske og nøyaktige justeringer på vasken for å få utmerkede vaskeresultater.

## • Bred dør

Ekstra bred dør gjør det praktisk å titte inn! Det er enkelt å legge inn og ta ut tøyet, spesielt når det gjelder store ting som sengetøy, håndklær osv.

## • Direkte motor

Siden trommelen ikke bruker belter eller gir, reduseres vibreringen betraktelig. Denne funksjonen gjør at vaskemaskinen er stillere og mer holdbar.

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av din nye vaskemaskin fra Samsung. Se i den for å finne beskrivelser av kontrollpanelet, instruksjoner for hvordan du bruker vaskemaskinen og tips for å få mest mulig ut av de toppmoderne funksjonene. Delen "Feilsøking og informasjonskoder" på side 29 forteller deg hva du skal gjøre hvis noe går galt med den nye vaskemaskinen.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 3 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:01

# sikkerhetsinformasjon

Gjennom hele denne bruksanvisningen vil du se merknader merket Advarsel ⚠ og Forsiktig ⚠. Disse advarslene og de viktige sikkerhetsinstruksjonene som følger, dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker vaskemaskinen. Samsung har ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av feil bruk.

## VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

### Betydningen av ikonene og tegnene i denne bruksanvisningen:

| | |
|---|---|
| ⚠ **ADVARSEL** | Farer eller utrygge vaner som kan føre til **alvorlig personskade eller død**. |
| ⚠ **FORSIKTIG** | Farer eller utrygge vaner som kan føre til **mindre personskade eller skade på eiendom**. |
| ⚠ **FORSIKTIG** | For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskade når du bruker vaskemaskinen, bør du følge disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene: |

| | |
|---|---|
| | IKKE forsøk. |
| | IKKE demonter. |
| | IKKE berør. |
| | Følg retningslinjene eksplisitt. |
| | Dra ut støpselet fra veggkontakten. |
| | Kontroller at maskinen er jordet for å hindre elektrisk støt. |
| | Ring servicesenteret for å få hjelp. |
| | Merknad |

**Disse varselskiltene er her for å hindre at du eller andre blir skadet.**
**Følg dem eksplisitt.**
**Når du har lest denne delen, oppbevarer du den på et trygt sted for fremtidig referanse.**

Les alle instruksjonene før du bruker apparatet.

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å bruke dette apparatet på en trygg måte gjør du deg kjent med operasjonen av det og er forsiktig når du bruker det.

Installer og oppbevar vaskemaskinen inne, borte fra vær og vind.

Installer vaskemaskinen på et rett gulv som kan støtte vekten.

Vaskemaskinen må være skikkelig jordet. Aldri koble den til et ujordet vegguttak.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 4 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:02

Slik reduserer du risikoen for brann eller eksplosjon:

FORSIKTIG

- Ikke vask gjenstander som har blitt vasket, dynket i eller behandlet med bensin, renserimidler eller andre brannfarlige eller eksplosive substanser. De avgir gasser som kan ta fyr eller eksplodere. Håndskyll alle materialer som har vært utsatt for renserimidler eller andre brannfarlige væsker eller stoffer, før du putter dem i vaskemaskinen. Kontroller at alle spor av slike væsker, stoffer og gasser er fjernet. Farlige substanser inkluderer aceton, denaturert alkohol, bensin, kerosen, visse flytende husholdningsmidler og flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere.
- Ikke legg bensin, renserimidler eller andre brannfarlige eller eksplosive substanser i vaskemaskinen.
- Under visse forhold kan hydrogengass bli produsert i et varmtvannssystem som for eksempel varmtvannsberedere som ikke har blitt brukt på mer enn to uker. HYDROGENGASS ER EKSPLOSIVT. Hvis varmtvannssystemet ditt ikke har blitt brukt på mer enn to uker, slår du på alle varmtvannskraner i huset og lar vannet renne i flere minutter før du bruker vaskemaskinen. Dette frigjør eventuelle opphopninger av hydrogengass. Siden hydrogengass er brannfarlig, må du ikke røyke eller tenne ild mens du gjør dette.

Luft øyeblikkelig uten å ta på strømledningen hvis det er en gasslekkasje.

Dra ut strømledningen før du utfører service på vaskemaskinen.

Før hver vask tømmer du lommene i skittentøyet. Små, ujevne og harde gjenstander som mynter, kniver, nåler og binderser kan skade vaskemaskinen. Ikke vask klær med store spenner, knapper eller annet tungt metall.

Du må ikke åpne døren til vaskemaskinen hvis du kan se vann. Kontroller at vannet er tappet ut før du åpner døren.

Ikke reparer, erstatt eller utfør service på en del av vaskemaskinen din selv med mindre du forstår de anbefalte instruksjonene for brukerreparasjon fullt ut og har ferdighetene til å utføre dem. Arbeid utført av en uautorisert person kan heve garantien.

Koble vaskemaskinen til hovedvannledningen med det nye slangesettet. Ikke bruk gamle slangesett på nytt.

Vanninntaksslanger forringes over tid. Kontroller slangene periodisk etter buler, vridninger, kutt, slitasje og lekkasjer og erstatt dem ved behov og minst hvert femte år.

All emballasje og alle fraktbolter må være fjernet før maskinen tas i bruk. Det kan oppstå alvorlig skade hvis de ikke fjernes. Se side 12 “Fjerne fraktboltene”.

Før du vasker tøy for første gang, må du kjøre en komplett syklus uten tøy.
Se "Vaske for første gang".



WD8704EJ-02758A_NO.indd 5 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:02

# sikkerhetsinformasjon

Maskinen er kun konstruert for hjemmebruk.

ADVARSEL Pass på at tilkoblinger for vann og elektrisitet er gjort av autoriserte fagfolk, og i henhold til brukerhåndboken (se "Installere vaskemaskinen") og lokale sikkerhetsforskrifter.

Før du rengjør eller utfører vedlikehold kobler du maskinen fra strømuttaket.

Du må alltid trekke ut maskinens støpsel og stenge av vannet etter bruk.

Sørg for at alle lommer i vasketøyet er tomme.

Harde, skarpe gjenstander, som f.eks. mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller steiner, kan forårsake omfattende skader på maskinen.

La aldri dyr eller barn leke på eller i maskinen. Det kan føre til skader eller kvele dem.

Glassdøren blir svært varm i løpet av vaskesyklusen. Ta aldri på glassdøren når den er i bruk.

Ikke forsøk å reparere maskinen selv. Reparasjoner foretatt av uerfarne eller ukvalifiserte personer kan føre til skade og/eller gjøre det nødvendig med mer alvorlige reparasjoner på maskinen.

Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.

Det må bare utføres service på denne maskinen ved et autorisert servicesenter, og det må bare benyttes originale reservedeler.

ADVARSEL Ikke la barn (eller dyr) leke på eller i vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.

ADVARSEL Dette apparatet skal ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de ikke veiledes eller instrueres om bruken av apparatet av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

For å bruke maskinen trygt bør brukeren gjøre seg kjent med instruksjonene for bruk av maskinen og alltid være ekstra forsiktig ved bruk.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømtilførselen, vanntilførselskranene og avløpsrørene.

ADVARSEL Emballasje kan være farlig for barn. Oppbevar all emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.

Ikke bruk skittent vann som inneholder olje, krem eller lotion, som vanligvis finnes i hudpleie- eller massasjeklinikker.

- Dette kan føre til at pakningen blir deformert, slik at det oppstår feilfunksjon eller vannlekkasje.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 6 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:03

En vasketrommel av rustfritt stål ruster vanligvis ikke. Hvis metall, for eksempel en hårnål, blir liggende i trommelen over lang tid, kan trommelen ruste.

- Ikke la vann eller blekemiddel som inneholder klor bli liggende i trommelen over lang tid.
- Vann som er jernholdig, må ikke brukes regelmessig eller bli stående i trommelen over lang tid. Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, påfører du et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruker en svamp eller myk klut for å rengjøre den. (Bruk aldri metallbørste)

Tørkeren må ikke brukes hvis det har blitt brukt kjemikalier i klesvasken.

For vaskemaskiner med ventilasjonsåpninger i sokkelen må du sørge for at åpningen ikke tettes av et teppe eller andre hindringer.

Bruk det nye slangesettet. Gamle slangesett skal ikke brukes på nytt.

## Instruksjon om WEEE-merket

### Riktig avhending av dette produktet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr)

**(Tilgjengelig i EU og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer)**

Dette merket på produkt, tilbehør eller skriftlig dokumentasjon angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, headset, USB-kabel) ikke må kastes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. For å unngå skade på miljøet eller folks helse på grunn av ukontrollert deponering av avfall, må dette skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private husholdninger må kontakte enten stedet de kjøpte produktet eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan de kan bringe dette produktet til et trygt sted for resirkulering.

Bedrifter må kontakte leverandøren og undersøke betingelser og vilkår i kjøpekontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret må ikke blandes sammen med annet kommersielt avfall.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 7 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:03

# innhold


**INSTALLERE VASKEMASKINEN** 9

9 Kontrollere delene
10 Imøtekomme installasjonskrav
10 Strømforsyning og jording
10 Vannforsyning
11 Tømming
11 Gulvet
11 Omgivende temperatur
11 Installasjon i alkove eller skap
11 Installere vaskemaskinen

**VASK AV TØY** 17

17 Vaske for første gang
17 Grunnleggende instruksjoner
18 Bruke kontrollpanelet
20 Barnesikring
20 Lyd av
20 Utsatt slutt
21 Funksjonen Kun tømming
21 Luftvask
22 Bruke tørkeprogram
23 Vaske klær med syklusvelgeren
23 Vaske tøy manuelt
24 Eetningslinjer for vask av tøy
25 Informasjon om vaskemiddel og tilsetninger
25 Hvilket vaskemiddel du skal bruke
25 Vaskemiddelskuff

**RENGJØRE OG VEDLIKEHOLDE VASKEMASKINEN** 26

26 Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle
26 Utvendig rengjøring
27 Rengjøre vaskemiddelskuffen og skuffens spor
27 Rengjøre filteret
28 Rengjøre vannslangens maskefilter
28 Reparere en frosset vaskemaskin
28 Oppbevare vaskemaskinen

**FEILSØKING OG INFORMASJONSKODER** 29

29 Kontroller disse punktene hvis vaskemaskinen...
30 Informasjonskoder

**SYKLUSTABELL** 31

31 Syklustabell

**VEDLEGG** 32

32 Tekstilpleietabell
32 Miljøvern
32 Samsvarserklæring




WD8704EJ-02758A_NO.indd 8 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:03

# installere vaskemaskinen

Sørg for at installatøren følger disse instruksjonene nøye slik at den nye vaskemaskinen fungerer skikkelig og du ikke risikerer skader når du vasker tøy.

## KONTROLLERE DELENE

Pakk vaskemaskinen nøye ut og sørg for at du har mottatt alle delene som vises nedenfor. Hvis vaskemaskinen har blitt skadet under transporten, eller hvis du ikke har alle delene, kontakter du Samsungs kundeservice eller din Samsung-forhandler.



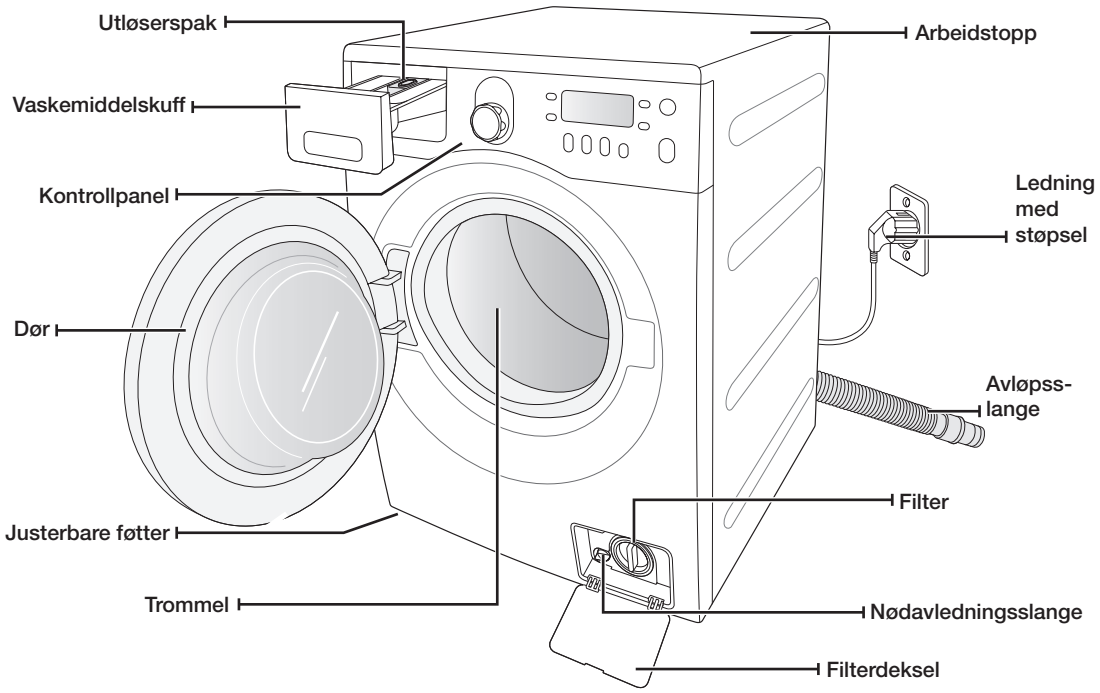




Skrunøkkel

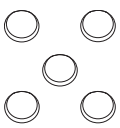

Bolthullplugger

Vannslange



Slangeholder



WD8704EJ-02758A_NO.indd 9 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:03

# installere vaskemaskinen

## IMØTEKOMME INSTALLASJONSKRAV

### Strømforsyning og jording

For å forhindre unødvendig risiko for brannfare, elektrisk støt eller personskade må all kabling og jording gjøres i samsvar med den nasjonale elektriske koden ANSI/FNPA, nr. 70 siste utgave og lokale koder og forskrifter. Det er maskineierens personlige ansvar å sørge for tilstrekkelig elektrisk service for maskinen.

ADVARSEL Bruk aldri skjøteledning.
Bruk kun strømledningen som følger med vaskemaskinen.

Når du forbereder installasjonen, kontrollerer du at strømtilførselen har:
- 220 V~240 V 50 Hz 15 AMP sikring eller kretsbryter
- Individuell grenledning kun til vaskemaskinen

Vaskemaskinen må være jordet. Hvis det oppstår feil på vaskemaskinen vil jordingen redusere risikoen for elektrisk støt ved å tilby strømmen minste motstands vei.
Med vaskemaskinen følger det en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et skikkelig installert og jordet uttak.

Koble aldri jordledningen til plomberingsrør i plast, gassrør eller varme vannrør.

Feil kobling av utstyrets jordingsleder kan føre til elektrisk støt.
Snakk med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på om vaskemaskinen er skikkelig jordet. Ikke endre støpselet som følger med vaskemaskinen. Hvis det ikke passer i uttaket, får du et skikkelig uttak installert av en elektriker.

### Vannforsyning

Vaskemaskinen fyller seg skikkelig når vanntrykket er 50 kPa ~ 800 kPa. Vanntrykk på mindre enn 50 kPa kan føre til svikt i vannventilen slik at vannventilen ikke stenger seg helt. Eller det kan ta lenger tid å fylle vaskemaskinen enn det kontrollene tillater, og dermed slår vaskemaskinen seg av. (Det er en innebygd fyllingstidsgrense i kontrollene som er designet for å hindre oversvømmelser hvis en intern slange løsner.)

Vannkranene må være innenfor 122 cm fra baksiden av vaskemaskinen så de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.

De fleste rørleggerbutikker selger inntaksslanger i forskjellige lengder opptil 305 cm.

Du kan redusere risikoen for lekkasjer og vannskader ved å:
- Ha vannkraner lett tilgjengelig.
- Skru av kraner når vaskemaskinen ikke brukes.
- Periodevis se etter lekkasjer i armaturene til vanninntaksslangen.

ADVARSEL Før du bruker vaskemaskinen første gang ser du etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 10 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:04

## Tømming

Samsung anbefaler en stigerørshøyde på 46 cm. Avløpsslangen må gå gjennom avløpsslangefestet til stigerøret. Stigerøret må være stort nok til den ytterste diameteren på avløpsslangen. Avløpsslangen festes på fabrikken.

## Gulvet

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen installeres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Tepper og myke flisoverflater bidrar til vibrering, og vaskemaskinen har da en tendens til å flytte litt på seg under sentrifugeringen.

Aldri installer vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

## Omgivende temperatur

Ikke installer vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventilen, pumpen og slangeområdene. Fryst vann i rørene kan gi skader på belter, pumpen og andre komponenter.

## Installasjon i alkove eller skap

For trygg og skikkelig bruk krever den nye vaskemaskinen minimum fri plass på:

| | |
|---|---|
| Sidene – 25 mm | Baksiden – 51 mm |
| Toppen – 25 mm | Forsiden – 465 mm |

Hvis både vaskemaskinen og en tørketrommel installeres sammen, må forsiden av alkoven eller skapet ha en fri luftåpning uten hindringer på 465 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

# INSTALLERE VASKEMASKINEN

## TRINN 1
## Velge plasseringssted

Før du installerer vaskemaskinen må du sørge for at plasseringsstedet:

- Har en hard, jevn overflate uten tepper eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Ikke står i direkte sollys
- Har tilstrekkelig ventilasjon
- Ikke vil fryse (under 0 ˚C)
- Ikke er plassert ved siden av varmekilder som olje eller gass
- Har nok plass så ikke vaskemaskinen står på strømledningen





WD8704EJ-02758A_NO.indd 11 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:04

## TRINN 2
## Fjerne fraktboltene

Før du installerer vaskemaskinen, må du fjerne de fem fraktboltene på baksiden av maskinen.

**1.** Løsne alle boltene med den medfølgende skrunøkkelen.

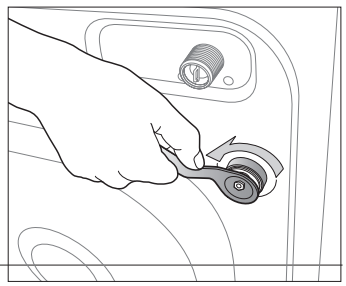

**2.** Hold bolten med skrunøkkelen og dra den gjennom den brede delen av hullet. Gjenta dette for hver bolt.

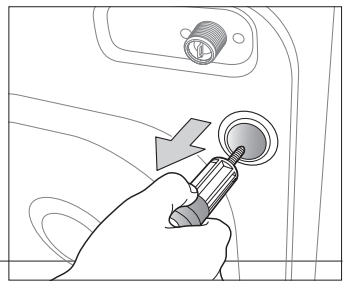

**3.** Dekk hullene med plastdekslene som følger med.

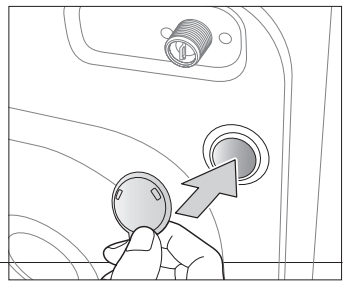

**4.** Oppbevar fraktboltene på et trygt sted i tilfelle du må flytte vaskemaskinen i fremtiden.

ADVARSEL Emballasje kan være farlig for barn. Oppbevar all emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 12 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:04

## TRINN 3
## Justere nivelleringsføttene

Når du installerer vaskemaskinen må du kontrollere at strømledningen, vannforsyningen og avløpet er lett tilgjengelig.

1. Skyv vaskemaskinen på plass.
2. Rett opp vaskemaskinen ved å vri nivelleringsføttene innover eller utover med hånden.

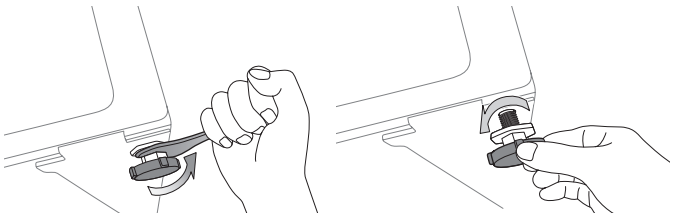

3. Når vaskemaskinen er rett, strammer du mutterne med skrunøkkelen som følger med vaskemaskinen.

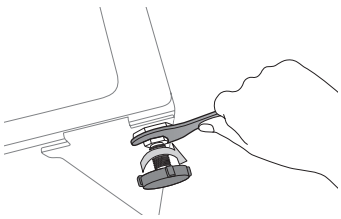

## TRINN 4
## Koble til vannet og avløpet

### Koble til vannslangen

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannsslangen og koble den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.

Vannslangen må være koblet til vaskemaskinen i én ende og til vannkranen i den andre. Ikke strekk vannslangen. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykksslange.

2. Koble den andre enden av kaldtvannsslangen til utslagsvaskens kaldtvannskran og stram til for hånd. Om nødvendig kan du flytte vannslangen på vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, dreie slangen og stramme til rørdelen igjen.

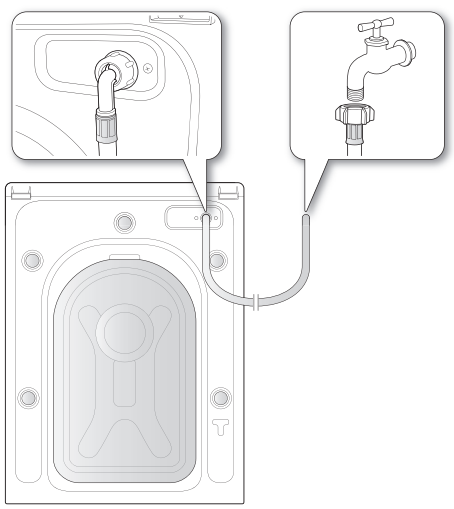

**For utvalgte modeller med et ekstra varmtvannsinntak:**

1. Ta den røde L-formede rørdelen for varmtvannsslangen og koble den til varmtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.
2. Koble den andre enden av varmtvannsslangen til utslagsvaskens varmtvannskran og stram til for hånd.
3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldt vann.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 13 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:05

# installere vaskemaskinen

## Koble til vannslangen (utvalgte modeller)

**1.** Fjern adapteren fra vannslangen.

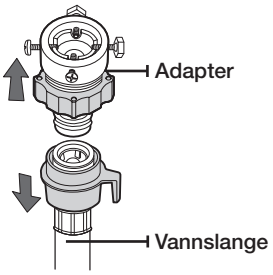


**2.** Bruk først en skrutrekker av typen "+" og løsne de fire skruene på adapteren. Ta så adapteren og drei del (2) i pilens retning til det er en åpning på 5 mm.

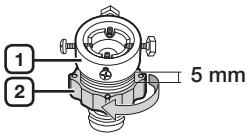


**3.** Sett adapteren på vannkranen ved å stramme til skruene skikkelig mens du løfter adapteren oppover.
Drei del (2) i pilretningen og koble til (1) og (2).

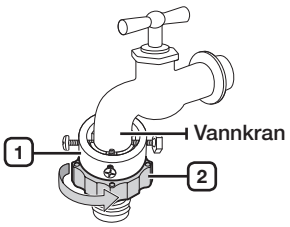


**4.** Koble vannslangen til adapteren. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til adapteren og lager en klikkende lyd.

Når du har koblet vannslangen til adapteren, kontrollerer du at den er skikkelig tilkoblet ved å dra vannslangen nedover.

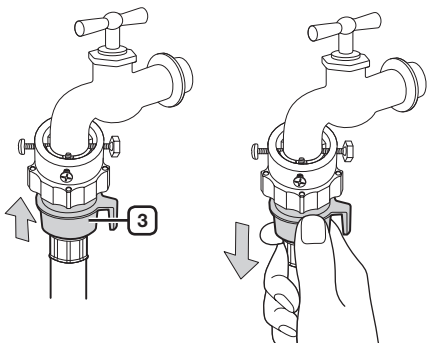


**5.** Koble den andre enden av vannslangen til inntaksventilen bak på vaskemaskinen. Skru slangen helt inn (med urviseren).

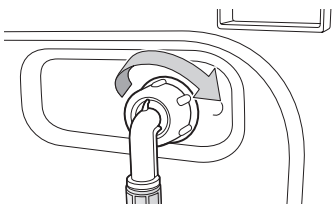



WD8704EJ-02758A_NO.indd 14 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:07

**6.** Skru på vannforsyningen og kontroller at det ikke lekker vann fra vannventilen, kranen eller adapteren. Hvis det er vannlekkasje, gjentar du de forrige trinnene.

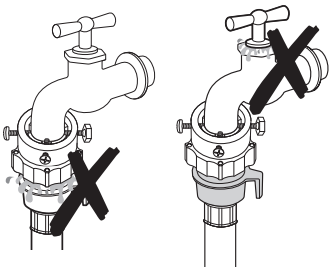

ADVARSEL Ikke bruk vaskemaskinen hvis det er en vannlekkasje. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade.

- Hvis vannkranen har en tappekran med gjenger, kobler du vannslangen til kranen som vist på illustrasjonen.

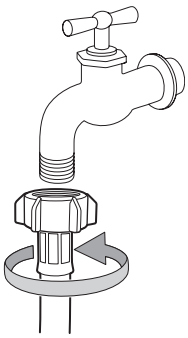

Bruk den vanligste typen tappekran til vanntilførselen. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 15 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:07

## Koble til avløpsslangen

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

1. Over kanten på en utslagsvask: Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeholderen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd. Fest holderen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

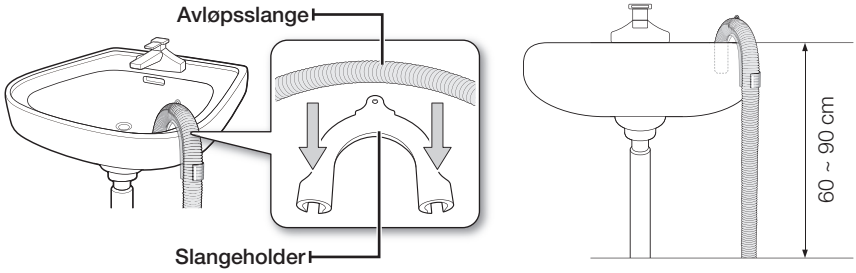


2. I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken: Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.
3. I et avløpsrør: Vi anbefaler at du bruker et 65 cm høyt loddrett rør som ikke må være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.

## TRINN 5
## Koble vaskemaskinen til strømmen

Sett strømledningen i et vegguttak, et 230 volts 50 Hz godkjent elektrisk uttak beskyttet av en 15 AMP-sikring eller tilsvarende kretsbryter. (Du finner mer informasjon om krav til strøm og jording på side 10.)



WD8704EJ-02758A_NO.indd 16 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:08

# vask av tøy

Med den nye vaskemaskinen fra Samsung blir den vanskeligste delen av klesvasken å bestemme hva du skal vaske først.



## VASKE FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøy for første gang må du kjøre en fullstendig tom syklus (dvs. ikke noe skittentøy).

1. Trykk på knappen **Av/På** ⏻.
2. Ha litt vaskemiddel i vaskemiddelrommet Ⅱ til vaskemiddelskuffen.
3. Åpne vanninntaket til vaskemaskinen.
4. Trykk på knappen **Start/Pause** ⏯.

Da fjernes eventuelt vann som kan ligge igjen i maskinen etter produsentens test.

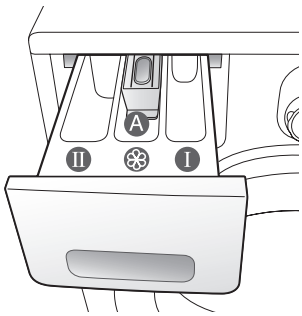


**Rom** Ⅰ: Vaskemiddel for forvask eller stivelse.
**Rom** Ⅱ: Vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og flekkfjerner.
**Rom** ❀: Tilsetninger, f.eks. tøymykner eller utformer (ikke fyll opp høyere enn nedre kant (MAX) på "A")

## GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER

1. Legg skittentøyet i vaskemaskinen.

ADVARSEL Ikke overfyll vaskemaskinen. For å finne vaskekapasiteten til hver type vask ser du tabellen på side 24.

- Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren, da dette kan føre til vannlekkasje.
- Vaskemiddel kan bli liggende igjen i den fremre gummidelen av vaskemaskinen etter hver syklus. Fjern eventuelt gjenværende vaskemiddel, da det kan føre til vannlekkasje.
- Ikke vask vannfaste plagg.

2. Lukk døren til den festes på plass.
3. Slå på maskinen.
4. Legg vaskemiddel og tilsetninger i dispenserskuffen.
5. Velg riktig syklus og alternativer for vasken.
   Vaskeindikatorlyset lyser og angitt syklustid vises på displayet.
6. Trykk på knappen **Start/Pause** ⏯.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 17 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:11

# vask av tøy

## BRUKE KONTROLLPANELET

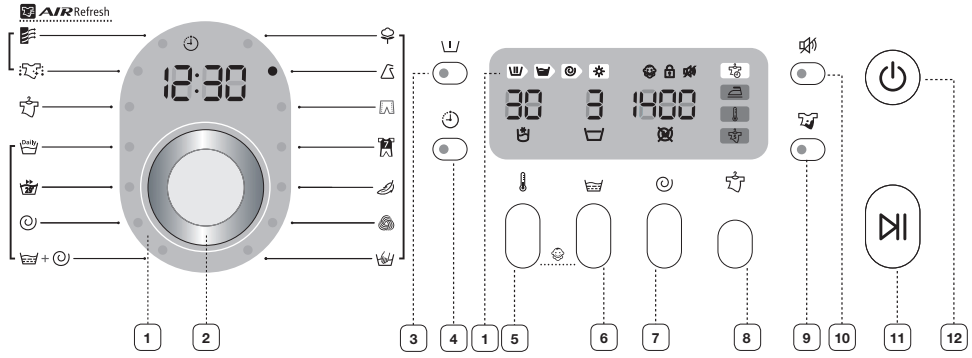


| | |
|---|---|
| 1 **DIGITALT GRAFISK DISPLAY** | Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger. |
| 2 **SYKLUSVELGER** | Velg sentrifugemønster og sentrifugehastighet for syklusen.<br>Du finner detaljert informasjon under "Vaske klær med syklusvelgeren". (se side 22)<br>**Bomull** - Flminnelig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.<br>**Syntetisk** - For gjennomsnittlig eller lettere tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.<br>**Dongeri** - Et høyere vannivå i hovedvasken og ekstra skylling for å sikre at det ikke er igjen vaskepulver som setter merker på klærne.<br>**Treningstøy** - Brukes til vannfaste eller motstandsdyktige plagg for å beholde utseendet og passformen.<br>**Finvask** - For rene tekstiler, behåer, undertøy, kjoler, skjorter og bluser. Bruk flytende vaskemiddel for best resultat.<br>**Ull** - Bare for maskinvaskbar ull. En vask bør veie mindre enn 2,0 kg.<br>• Ullprogrammet vasker tøyet med forsiktige vuggebevegelser. Under vasken fortsetter den forsiktige vuggingen og bløtgjøringen for å beskytte ullfibrene fra krymping/forvrenging og for en superforsiktig rengjøring. Denne stoppoperasjonen er ikke en feil.<br>• Nøytralt vaskemiddel anbefales for ullprogrammer for forbedrede vaskeresultater og forbedret vedlikehold av ullfibrene.<br>Ullvasksyklusen til denne maskinen har blitt godkjent av Woolmark for vask av maskinvaskbare ullprodukter gitt at produktene vaskes i henhold til instruksjonene på plaggets etikett og instruksjonene som gis av produsenten av denne vaskemaskinen,M0509 (sertifikatnummer utstedt av IWS NOM INEE Co., Ltd.)<br>**Håndvask** - En veldig lett vaskesyklus som er like mild som en håndvask.<br>**Luftvask** - Dette programmet er nyttig når du vil fjerne vond lukt. Vri syklusvelgeren gjennom følgende driftsmoduser.<br>(Luktfjerning → Rensing)<br>• Luktfjerning - Fjerner vond lukt fra tøyet<br>• Rensing - Fjerner lukt fra og steriliserer tøyet ved hjelp av sterkere luftvask med høyere temperatur<br>**Tørking** - Velg for å tørke tøyet automatisk ved å registrere mengden og vekten på klesvasken.<br>**Daglig vask** - Brukes til hverdagsklær som undertøy og skjorter.<br>**29 min** - For lett tilsmussede plagg du trenger raskt. |



WD8704EJ-02758A_NO.indd 18 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:13

| | |
|---|---|
| | **Sentrifugering** - Kjører en ekstra sentrifugeringssyklus for å fjerne mer vann.<br>**Skylling og sentrifugering** - Brukes til en vask som bare trenger skylling eller for å legge til skyllemiddel i en vask.<br>**Kun tømming** - Sett **Syklusvelgeren** i Sentrifugering-posisjonen, trykk på **Sentrigugering** -knappen og trykk deretter på **Start/Pause** for å tømme ut vannet. |
| 3 **PREWASH-VALGKNAPP (FORVASK)** | Trykk på denne knappen for å velge forvask. Forvask er bare tilgjengelig med:<br>Bomull , Syntetisk , Dongeri , Treningstøy , Daglig vask . |
| 4 **UTSATT SLUTT-VALGKNAPP** | Trykk på denne knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for Utsatt slutt (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time).<br>Timen som vises, angir tidspunktet da vaskesyklusen er ferdig. |
| 5 **TEMPERATUR-VALGKNAPP** | Trykk på denne knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige vanntemperaturvalgene: (Kaldt vann , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C og 95 ˚C). |
| 6 **SKYLLING-VALGKNAPP** | Trykk på denne knappen for å legge til flere skyllinger. Det maksimale antall skyllinger er fem. |
| 7 **SENTRIFUGERING-VALGKNAPP** | Trykk på knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige sentrifug eringshastighetene.<br>WD8704 \/, , 400, 800, 1200, 1400 o/min<br>WD8702 \/, , 400, 800, 1000, 1200 o/min<br>WD8700 \/, , 400, 600, 800, 1000 o/min<br>"Ingen sentrifugering " - Tøyet blir i trommelen og det blir ikke sentrifugert etter siste tømming.<br>"Skyllestopp \/" -Tøyet blir liggende i det siste skyllevannet. Før du kan ta ut tøyet må du enten utføre en tømming eller sentrifugering. |
| 8 **TØRKING-VALGKNAPP** | Når du trykker på knappen, veksler du mellom følgende alternativer.<br>Skap → Lav temp → Stryking → Tidstørking (30min. → 1:00min. → 1:30min. → 2:00min. → 2:30min. → 3:00min. → 3:30min. → 4:00min. → 4:30min.) → Skap<br>"Skap " - Bruk dette programmet til å tørke klær som bomull( ), undertøy og sengetøy.<br>"Lav temp " - Dette programmet beskytter varmefølsomme elementer med en lav tørketemperatur.<br>"Stryking " - Fullfører tørkeprogrammet i en fuktig tilstand så tøyet er klart til å strykes.<br>"Tidstørking " -Tørk klærne i den angitte tidslengden.<br>• Du må ikke vaske tøy som ikke kan tørkes, da det kan bli deformert selv ved lave temperaturer.<br>• Ullvasksyklusen Skap, Lav temp, Stryking og Tidstørking registrerer vekten på klesvasken for å kunne vise en nøyaktig tørketid og tørke den bedre.<br>• Tørkeforholdene kan variere avhengig av typen og mengden klesvask. |
| 9 **INTENSIV VASK-VALGKNAPP** | Trykk på denne knappen når skittentøyet er veldig tilsmusset og må vaskes skikkelig. Syklustiden økes for hver syklus. |
| 10 **LYD AV-KNAPP** | Lyden kan slås av for alle sykluser. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av for alle programmene.<br>• Når Lyd av-funksjonen aktiveres, lyser lampen på **Lyd av**-knappen og kontrollpanelet.<br>• Når Lyd av-funksjonen er deaktivert, hører du en lyd og lampen på knappen og og kontrollpanelet slukkes. |



WD8704EJ-02758A_NO.indd 19 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:16

| | |
|---|---|
| 11 ⏯ **START/PAUSE -VALGKNAPP** | Trykk for å sette på pause og for å starte en syklus på nytt. |
| 12 ⏻ **AV/PÅ -KNAPP** | Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen blir stående på i mer enn 10 minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk. |

## Barnesikring

Med barnesikringsfunksjonen kan du låse knappene så vaskesyklusen du har valgt, ikke kan endres.

### Aktivere/dekativere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen, trykker du på **Temp.** og **Skylling** samtidig i 3 sekunder. "Barnesikring" lyser når denne funksjonen er aktivert.

Når barnesikringsfunksjonen er aktivert, virker bare **Av/På** ⏻-knappen. Barnesikringsfunksjonen forblir på selv etter at maskinen slås av eller på eller etter at strømledningen er satt inn eller tatt ut.

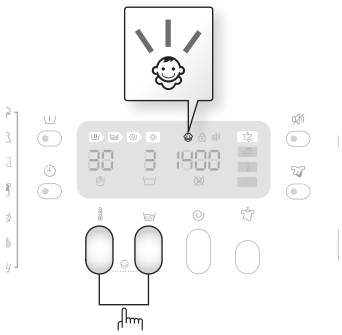


## Lyd av

Funksjonen Lyd av kan velges under alle programmer. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av gjennom alle programmene. Selv om strømmen slår seg på og av gjentatte ganger, forblir innstillingen den samme.

### Aktivere/dekativere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Lyd av-funksjonen, trykker du på knappen **Lyd av** . Lampen på knappen **Lyd av** og kontrollpanelet lyser når denne funksjonen aktiveres.

## Utsatt slutt

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 3 til 19 timer (i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk i henhold til den typen tøy du vasker.
2. Trykk på knappen **Utsatt Slutt** -knappen flere ganger til du har stilt inn forsinkelsen.
3. Trykk på knappen **Start/Pause** ⏯. "Utsatt slutt"-indikatoren lyser, og klokken begynner å telle ned til den når angitt tid.
4. For å avbryte en Utsatt slutt-funksjon, trykker du på **Av/På** ⏻-knappen og slår deretter vaskemaskinen på igjen.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 20 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:17

## Funksjonen Kun tømming

Når du bare vil tømme vann fra vaskemaskinen, følger du retningslinjene nedenfor.

1. Trykk på **Av/På** ⏻-knappen.
2. Vri syklusvelgeren til Sentrifugering-posisjonen.
3. Trykk på **Sentrifugering** ⟲-knappen 1 gang til o/min-skiltet er av.
4. Så vises "1" i midten av tidsdisplayet.
5. Trykk på knappen **Start/Pause** ⏯.

## Luftvask

Luftvask kan oppfriske skittentøy uten å bruke vann på grunn av det kraftige luftingssystemet. Klær som kan oppfriskes, inkluderer ullkåper, bomull eller gensere og dresser. (To plagg eller mindre (mindre enn 1 kg))

1. Åpne døren, legg skittentøyet i vaskemaskinen og lukk døren.
2. Trykk på knappen **Av/På** ⏻.
3. Velg **Luftvask** ved å vri på **Syklusvelgeren**.
   - Hver gang du trykker på knappen, går driftsmodus i følgende sekvens: Luktfjerning, Rensing...

| MODUS | SYKLUSTID |
|---|---|
| Luktfjerning | 29 min |
| Rensing | 59 min |

   - Når et av disse alternativene er valgt, kan du ikke velge noen andre knapper og du kan bare velge utsatt slutt-tiden fra mellom 3:00 – 19:00.
4. Lukk døren og trykk på **Start/Pause** ⏯-knappen.

- Når det er vann i trommelen, kan du ikke velge knappen **Luftvask**. Tøm ut vannet og velg knappen **Luftvask**.
- Trykk på **Start/Pause** ⏯ eller **Av/På** ⏻ for å ta ut tøyet.
- Duft- eller tørkeark kan brukes med Luftvask-programmer for å gi god lukt til det oppfriskede tøyet (ett ark per ett til to plagg).

Unngå å luftvaske følgende klær:

- Sensitive klær av lær, mink, pels, silke osv.
- Undertøy med blonder, puter med pålimte gjenstander og findresser hvor dekorasjoner kan løsne.
- Klær med knapper hvor knappene kan knekke.
- Stivede klær kan bli deformert.
- Hardt sengetøy som spesielle puter (nakkeholdere).
  - Puter eller tepper som er fylt med plast eller stivelse i stedet for bomull.
  - Elektriske tepper.
- Pelstepper.
- Store tepper.
- Lateksputе.





WD8704EJ-02758A_NO.indd 21 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:18

# vask av tøy

## BRUKE TØRKEPROGRAM

Se på etiketten for tørkekapasitet og kontroller at du legger i mindre klær enn den markerte linjen for tørkede klær på 0,5 kg.

1. Åpne døren, legg inn klærne og lukk døren igjen.
2. Trykk på **Av/På** ⏻-knappen og trykk deretter på **Tørking** -knappen.
   : Standardprogrammet vil bli valgt automatisk.
   Tørking kan bare velges for programmer som bomull , syntetisk , dongeri og treningstøy .
3. Velg **Tørking** -knapper som følger.

### Tørkeprogrammer

- Hver gang du trykker på denne knappen velges en tørketype i følgende rekkefølge: Skap → Lav temp → Stryking → Tidstørking (30min. → 1:00min. → 1:30min. → 2:00min. → 2:30min. → 3:00min. → 3:30min. → 4:00min. → 4:30min.) → Skap

| Tørketype | | Informasjon | Maks. vekt | Tid (Maks. vekt) |
|---|---|---|---|---|
| Auto-tørking | Skap | Standard: Tørker klærne. | 3,5 kg | 160 min. |
| | Lav temp. | Tørker klærne på lav temperatur for å beskytte teksturen i stoffet. | 2,0 kg | 160 min. |
| | Stryking | Etterlater klærne litt fuktige så de er enkle å stryke | 2,0 kg | 30 min. |
| Tidstørking | | Du kan velge passende tørketid avhengig av teksturen, mengden og fuktigheten. | 5,0 kg | 270 min. |

- Den viser automatisk tørketid ved å registrere vekten på klærne før tørking for å øke tørkeeffekten.
- For klesvasker som veier mindre enn 3,5 kg bruker du Autotørk. For klesvasker som veier mer bruker du Tidstørking.
- Hvis både sentrifugering og tørking er valgt, velges sentrifugeringshastigheten automatisk for å forbedre tørkeeffektiviteten.
- Når du bruker tørkeprogrammet, kontrollerer du om vannforsyningsventilen er åpnet.

4. Legg i passende mengde vaskemiddel og tøymykner i vaskemiddelskuffen og lukk den igjen.
5. Trykk på knappen **Start/Pause** ⏯.
   : Den utfører automatisk en optimal funksjon fra vask til tørk.
   - Det valgte programmet kan ikke endres etter start av tørking.
   - Hvis du velger tørkefunksjonen, vil intensiteten på SENTRIFUGERING bli angitt til Høy som standard for å øke tørkeeffektiviteten.
   - Hvis det ikke kommer til kaldt vann, vil ikke tørkingen utføres.
   - Hvis du ikke tar ut klær fra trommelen etter at tørkingen er ferdig, utføres en funksjon for skrukkebeskyttelse etter at displayet har vist [End] i omtrent 30 minutter. Slik tar du ut klærne: trykk først på **Start/Pause** ⏯ eller **Av/På** ⏻ og ta dem ut.
   - Dersom du ønsker å tørke etter håndvask, velger du både Sentrifugrering og Tørking samtidig.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 22 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:19

## Vaske klær med syklusvelgeren

Den nye vaskemaskinen gjør klesvask enkelt ved hjelp av Samsungs automatiske kontrollsystem "Fuzzy Control". Når du velger et vaskeprogram, vil maskinen stille inn riktig temperatur, vasketid og vaskehastighet.

1. Slå på utslagsvaskens vannkran.
2. Trykk på knappen **Av/På** ⏻.
3. Åpne døren.
4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel, tøymykner og vaskemiddel for forvask (om nødvendig) i riktig rom.

Forvask er bare tilgjengelig når du velger syklusene Bomull, Syntetisk, Dongeri, Treningstøy og Daglig vask. Det er bare nødvendig hvis tøyet ditt er svært skittent.

7. Bruk **Syklusvelgeren** til å velge riktig syklus i henhold til type tekstil: Bomull, Syntetisk, Dongeri, Treningstøy, Finvask, Ull, Håndvask, Daglig vask, 29 min. De relevante indikatorene lyser på kontrollpanelet.
8. Nå kan du kontrollere vasketemperaturen, antall skyllinger, sentrifugehastigheten og forsinkelsen ved å trykke på den relevante knappen.
9. Trykk på **Start/Pause** ⏯-knappen og vasken begynner. Prosessindikatoren begynner å lyse, og displayet viser hvor mye tid det er igjen av syklusen.

**Pausemulighet**

Innen 5 minutter etter at en vask er startet, er det mulig å legge til/fjerne plagg.

1. Trykk på **Start/Pause** ⏯-knappen for å låse opp døren.

Døren kan ikke åpnes når vannet er for VARMT eller vannnivået for HØYT.

2. Når du har lukket døren, trykker du på **Start/Pause** ⏯-knappen for å starte vasken på nytt.

**Når syklusen er avsluttet:**

Når hele syklusen er avsluttet, slås strømmen av automatisk.

1. Åpne døren.
2. Fjern vasketøjet.

## Vaske tøy manuelt

Du kan vaske tøy manuelt uten å bruke syklusvelgeren.

1. Åpne vanninntaket.
2. Trykk på **Av/På** ⏻-knappen på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel og om nødvendig tøymykner eller forvaskmiddel i riktige rom.
7. Trykk på **Temp.** 🌡-knappen for å velge temperaturen. (Kaldt vann, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C og 95 ˚C).
8. Trykk på knappen **Skylling** for å velge ønsket antall skyllinger.
   Det maksimale antall skyllinger er fem.
   Vaskens varighet forlenges tilsvarende.
9. Trykk på knappen **Sentrifugering** for å velge sentrifugehastighet.
   Skyllestoppfunksjonen gjør at du kan ta ut plagg som fremdeles er våte, fra vaskemaskinen.
   (⊗: Ingen sentrifugering, ▽: Skyllestopp)
10. Trykk på knappen **Utsatt slutt** ⏱-knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for forsinket start (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.
11. Trykk på **Start/Pause** ⏯-knappen. Maskinen begynner på syklusen.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 23 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:20

# vask av tøy

## RETNINGSLINJER FOR VASK AV TØY

Følg disse enkle retningslinjene for å få renest mulig tøy og mest mulig effektiv vask.

Kontroller alltid etikettene på tøyet før vask.

**Sorter og vask tøyet i henhold til følgende kriterier:**

- Etiketten: Sorter skittentøyet i hauger med bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og kunstfiber.
- Farge: Hold hvite og kulørte plagg fra hverandre. Vask nye, kulørte plagg separat.
- Størrelse: Hvis du legger plagg av forskjellig størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- Følsomhet: Vask ømtålige plagg for seg, og bruk vaskesyklusen Finvask for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget.

**Tømme lommer**

Før hver vask tømmer du alle lommene i skittentøyet. Små, ujevne og harde gjenstander som mynter, kniver, nåler og binderser kan skade vaskemaskinen. Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.
Metall på klær kan skade klærne i tillegg til trommelen. Vreng klær med knapper og broderier før du vasker dem. Hvis glidelåser i bukser og jakker er åpne under vask, kan trommelen bli skadet. Glidelåser skal lukkes og festes før vask.
Klær med lange bånd kan feste seg i andre klær og skade dem. Fest båndene før du begynner vasken.

**Forvask av bomull**

Den nye vaskemaskinen din, kombinert med moderne vaskemidler, gir deg perfekte vaskeresultater og sparer på den måten energi, tid, vann og vaskemiddel. Hvis bomullen imidlertid er svært skitten, forvasker du med et proteinbasert vaskemiddel.

**Bestemme vaskekapasiteten**

Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen. Gjør du det, blir ikke tøyet vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type tøy du vasker.

| Tekstiltype | Vaskekapasitet |
|---|---|
| Modell | WD8704/<br>WD8702/<br>WD8700 |
| Bomull<br>- gjennomsnittlig/lett tilsmusset<br>- svært tilsmusset | 7,0 kg |
| Syntetisk | 3,0 kg |
| Dongeri | 3,0 kg |
| Treningstøy | 2,5 kg |
| Finvask | 2,5 kg |
| Ull | 2,0 kg |

- Når skittentøyet er ubalansert ("UE" lyser på displayet), fordeler du tøyet på nytt. Hvis skittentøyet er ubalansert, kan sentrifugeringseffekten reduseres.
- Når du vasker sengetøy eller dyner, kan vasketiden forlenges eller sentrifugeringseffektivit eten svekkes.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 24 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:20

**Pass på å legge behåer (vaskbare) i vaskepose (kjøpes separat).**

- Spilene i behåer kan trenge ut og ødelegge vasken. Sørg derfor for å legge dem i en vaskepose.
- Små og lette klær som sokker, hansker, strømper og lommetørklær kan sette seg fast rundt døren. Legg dem inni en vaskepose.

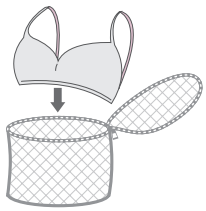

FORSIKTIG Ikke vask vaskeposen alene uten annet tøy. Dette kan føre til unormale vibrasjoner som kan flytte vaskemaskinen og føre til et uhell som forårsaker skader.

# INFORMASJON OM VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER



## Hvilket vaskemiddel du skal bruke

Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur og grad av tilsmussing. Du må alltid bruke vaskemiddel med "lite skum" som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.
Følg produsentens anbefalinger i forhold til vasketøyets vekt, graden av tilsmussing og vannets hardhet i området. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kan du spørre det lokale vannverket.

Ikke bruk vaskemiddel som har hardnet eller blitt fast siden vaskemiddelet kanskje ikke forsvinner i løpet av skyllingen. Det kan føre til at vaskemaskinen ikke skyller skikkelig eller at overflytventilen blir blokkert.

**Merk deg følgende når du bruker ullprogrammet.**

- Bruk et nøytralt flytende vaskemiddel som er beregnet på ull.
- Når du bruker pulvervaskemiddel kan det bli værende på klærne og føre til skader på materialet (ulla).

## Vaskemiddelskuff

Vaskemaskinen har separate rom til vaskemiddel og tøymykner. Legg til alle tilsetninger i riktig rom før du starter vaskemaskinen.

IKKE åpne vaskemiddelskuffen når vaskemaskinen er i gang.

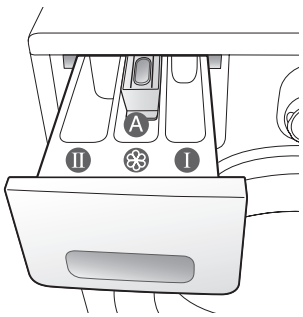


1. Dra ut vaskemiddelskuffen på venstre side av kontrollpanelet.
2. Ha anbefalt mengde vaskemiddel direkte i vaskemiddelrommet Ⅱ før du starter vaskemaskinen.
3. Ha anbefalt mengde tøymykner i tøymyknerrommet ❀ om nødvendig.
4. Når du bruker Prewash-alternativet (Forvask), har du i anbefalt mengde vaskemiddel i forvaskrommet Ⅰ.

Når du vasker store plagg må du IKKE bruke følgende vaskemiddeltyper:

- Vaskemiddel av tablett- eller kapseltype
- Vaskemidler som brukes med vaskeball eller nett

Konsentrert eller tyktflytende tøymykner må tynnes ut med litt vann før den helles i rommet (for å hindre blokkering av overflytventilen.)

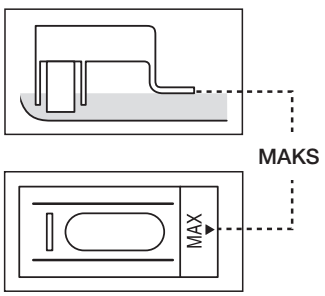




WD8704EJ-02758A_NO.indd 25 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:21

# rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

Ved å holde vaskemaskinen ren kan du forbedre ytelsen, forhindre unødvendige reparasjoner og forlenge levetiden.

## TØMME VASKEMASKINEN FOR VANN I ET NØDSTILFELLE

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel fra stikkontakten.
2. Åpne filterdekselet med en mynt eller en nøkkel.

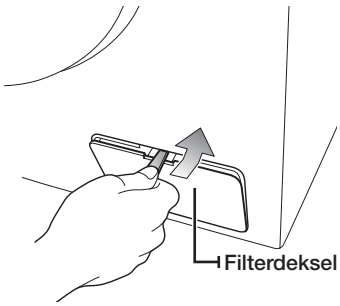


3. Skru av nødavløpshetten ved å dreie den mot venstre.

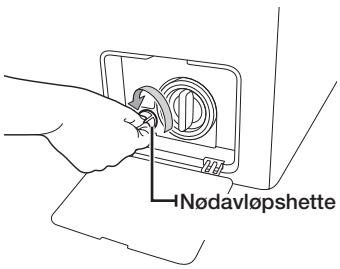


4. Grip tak i hetten på enden av nødavløpsrøret og trekk den forsiktig ut ca. 15 cm.
5. La alt vannet renne ned i en bolle.
6. Stikk inn røret igjen og skru hetten på plass.
7. Skift filterdekselet.

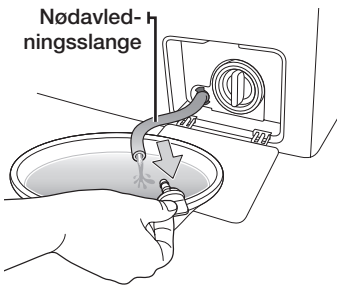


## UTVENDIG RENGJØRING

1. Tørk vaskemaskinens overflater, inkludert kontrollpanelet, med en myk, fuktig klut og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Bruk en myk klut til å tørke utvendig.
3. Vaskemaskinen må ikke spyles.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 26 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:21

## RENGJØRE VASKEMIDDELSKUFFEN OG SKUFFENS SPOR

1. Trykk på utløserspaken på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Ta ut skillet for flytende vaskemiddel av vaskemiddelskuffen.

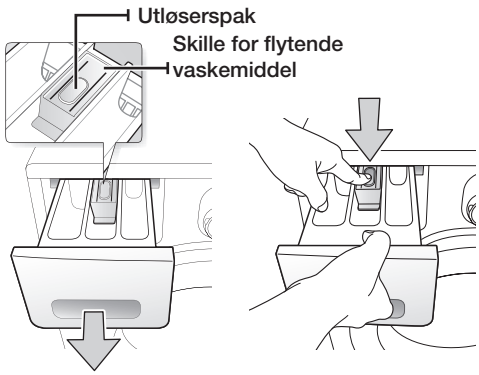


3. Vask alle delene i rennende vann.

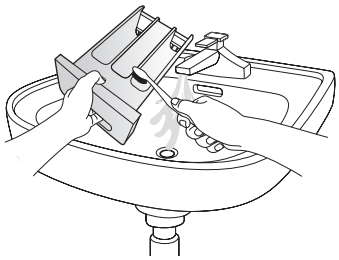

4. Rengjør skuffens spor med en gammel tannbørste.
5. Sett på plass skillet for flytende vaskemiddel ved å dytte det ned i skuffen.
6. Skyv skuffen tilbake på plass.
7. For å fjerne gjenværende vaskemiddel tar du en skylling uten skittentøy i trommelen.

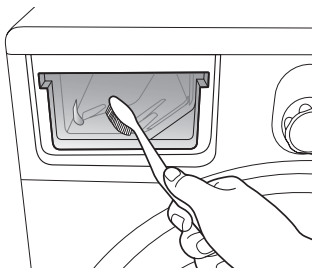

## RENGJØRE FILTERET

Vi anbefaler at du rengjør filteret 5 eller 6 ganger i året eller når feilmeldingen “5E” vises. (Se “Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle” på forrige side.)

1. Åpne filterdekselet med en mynt eller en nøkkel.
2. Skru av nødavløpshetten ved å dreie den mot venstre, og tøm ut vannet.
3. Skru av filterhetten.

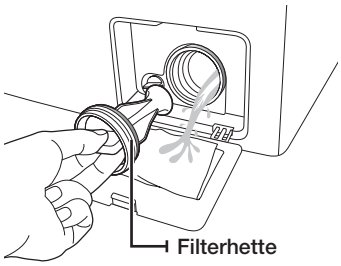


4. Rengjør filteret for smuss o.l. Pass på at tappepumpens propell bak filteret ikke er blokkert.
5. Sett filterhetten på plass igjen.
6. Sett filterdekselet på plass.

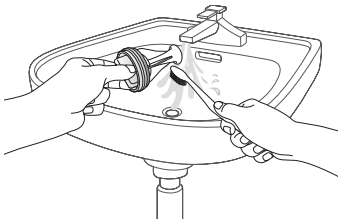



WD8704EJ-02758A_NO.indd 27 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:22

# rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

## RENGJØRE VANNSLANGENS MASKEFILTER

Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året eller når feilmeldingen "4E" vises:

1. Slå av vannforsyningen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen på baksiden av vaskemaskinen. For å hindre at vannet fosser ut på grunn av lufttrykket i slangen, dekker du slangen med en klut.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent. Du må også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koblingsstykket.
4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen på vaskemaskinen igjen.
6. Kontroller at tilkoblingene er vanntette og skru på kranen.

## REPARERE EN FROSSET VASKEMASKIN

Hvis temperaturen faller under null og vaskemaskinen din fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann over kranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Koble vannslangen til kranen igjen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.

## OPPBEVARE VASKEMASKINEN

Hvis du må oppbevare vaskemaskinen i lengre tid, er det best å tappe og frakoble den. Vaskemaskiner kan bli skadet hvis vann blir liggende i slangene og interne komponenter før lagring.

1. Velg syklusen 29 min og legg blekemiddel i blekemiddelrommet. Kjør vaskemaskinen gjennom syklusen uten skittentøy i.
2. Slå av vannkranene og koble fra inntaksslangene.
3. Koble vaskemaskinen fra strømuttaket og la vaskemaskindøren stå åpen så luft kan sirkulere i trommelen.

Hvis vaskemaskinen har blitt oppbevart i kuldegrader, lar du det gå litt tid før du bruker den så eventuelt vann i vaskemaskinen kan renne ut.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 28 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:23

# feilsøking og informasjonskoder

## KONTROLLER DISSE PUNKTENE HVIS VASKEMASKINEN...

| PROBLEM | LØSNING |
|---|---|
| **Ikke vil starte** | • Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i.<br>• Pass på at døren er ordentlig lukket.<br>• Pass på at vannkranen(e) er skrudd på.<br>• Pass på å trykke på Start/Pause-knappen. |
| **Ikke har vann eller ikke nok vann** | • Skru vannkranen helt på.<br>• Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset.<br>• Rett på vannslangene.<br>• Rengjør filteret på vannslangen. |
| **Har vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig** | • Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.<br>• Pass på at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen. |
| **Vibrerer eller lager for mye støy** | • Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen.<br>• Pass på at alle fraktboltene er fjernet.<br>• Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand.<br>• Kontroller at vasketøyet er jevnt fordelt. |
| **Ikke tømmer seg og/eller sentrifugerer ikke** | • Rett på avløpsslangen. Rett opp vridde slanger.<br>• Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet. |
| **Døren er låst eller ikke vil åpne seg.** | • Døren kan ikke åpnes før 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av. |

Hvis problemet vedvarer, kontakter du din lokale Samsung kundeservice.





WD8704EJ-02758A_NO.indd 29 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:23

# feilsøking og informasjonskoder

## INFORMASJONSKODER

Når det oppstår feil på vaskemaskinen din, kan du se en informasjonskode på displayet. Hvis det skjer, kontrollerer du denne tabellen og prøver den foreslåtte løsningen før du ringer kundeservice.

| KODESYMBOL | LØSNING |
|---|---|
| **dE** | • Lukk døren. |
| **4E** | • Kontroller at kranen for vanntilførsel er åpen.<br>• Kontroller vanntrykket. |
| **5E** | • Rengjør filteret.<br>• Kontroller at avløpsslangen er riktig montert. |
| **UE** | • Skittentøysvekten er ubalansert. Omfordel vekten. Hvis du bare trenger å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en "UE"-feilmelding. |
| **cE/3E** | • Ta kontakt med forhandlerens service-avdeling. |
| **Hot** | • Vises når den interne temperaturen på trommelen er høy. Viften vil automatisk starte, så bare vent til indikasjonen "**Hot**" forsvinner. |

For koder som ikke er listet opp over, eller hvis foreslåtte løsning ikke løser problemet, ringer du Samsungs servicesenter eller din lokale Samsung-forhandler.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 30 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:23

## SYKLUSTABELL

(● brukeralternativ)

| PROGRAM | Maks. vekt (kg) | VASKEMIDDEL | | | Maks temp (˚C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704/ WD8702/ WD8700 | Forvask | vask | Tøymykner | |
| Bomull | 7.0 | ● | ja | ● | 95 |
| Syntetisk | 3.0 | ● | ja | ● | 60 |
| Dongeri | 3.0 | ● | ja | ● | 60 |
| Treningstøy | 2.5 | ● | ja | ● | 60 |
| Finvask | 2.5 | - | ja | - | 40 |
| Ull | 2.0 | - | ja | - | 40 |
| Håndvask | 2.0 | - | ja | ● | 40 |
| Luktfjerning | 1.0 | - | - | - | - |
| Rensing | 1.0 | - | - | - | - |
| Tørking | 5.0 | - | - | - | - |
| Daglig vask | 3.0 | ● | ja | ● | 60 |
| 29 min | 3.0 | - | ja | ● | 60 |

| PROGRAM | Sentrifugehastighet (MAKS) o/min | | | Utsatt slutt | Syklustid (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704 | WD8702 | WD8700 | | |
| Bomull | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 120 |
| Syntetisk | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 90 |
| Dongeri | 800 | 800 | 800 | ● | 78 |
| Treningstøy | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 72 |
| Finvask | 800 | 800 | 800 | ● | 50 |
| Ull | 800 | 800 | 800 | ● | 38 |
| Håndvask | 400 | 400 | 400 | ● | 31 |
| Luktfjerning | - | - | - | ● | 29 |
| Rensing | - | - | - | ● | 59 |
| Tørking | - | - | - | ● | 160 |
| Daglig vask | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 70 |
| 29 min | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 29 |

1. En syklus med forvask tar omtrent 15 minutter lenger.
2. Data om syklusens varighet er målt under vilkårene angitt i Standard IEC 60456 / EN 60456.
3. Programtid i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøyets vekt og type.
4. Når funksjonen Intensive Wash (Intensiv vask) er valgt, økes syklustiden for hver syklus.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 31 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:24

# vedlegg

## TEKSTILPLEIETABELL

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Etikettene inkluderer fire symboler i denne rekkefølgen: vasking, bleking, tørking og stryking, og rensing når det er nødvendig.
Bruken av symbolene sikrer samsvar blant tøyprodusenter både i inn- og utland. Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Slitesterke stoffer | | Kan strykes ved 100 °C maks |
| | Ømfintlige stoffer | | Må ikke strykes |
| 95 95 | Plagget kan vaskes ved 95 °C | A | Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler |
| 60 60 | Plagget kan vaskes på 60 ˚C | P | Kan kun renses kjemisk med perklorid, renset bensin, ren alkohol eller R113 |
| 40 40 | Plagget kan vaskes på 40 ˚C | F | Kan kun renses kjemisk med flybensin, ren alkohol eller R113 |
| 30 30 | Plagget kan vaskes på 30 ˚C | | Må ikke renses kjemisk |
| | Plagget kan vaskes for hånd | | Tørkes flatt |
| | Kun rensing | | Kan henges til tørk |
| Cl | Kan miste fargen i kaldt vann | | Tørkes på kleshenger |
| | Må ikke blekes | | Tørkes i tørketrommel, normal varme |
| | Kan strykes ved 200 °C maks | | Tørkes i tørketrommel, redusert varme |
| | Kan strykes ved 150 °C maks | | Må ikke trommeltørkes |

## MILJØVERN

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren slik at dyr og små barn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkfjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen kun når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

## SAMSVARSERKLÆRING

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 32 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:27

## SPESIFIKASJONER

| TYPE | | | FRONTMATET VASKEMASKIN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | | | B: 598 mm X D: 600 mm X H: 844 mm | | |
| VANNTRYKK | | | 50 kPa ~ 800 kPa | | |
| VANNMENGDE | | | 56 ℓ | | |
| NETTOVEKT | | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | | 70 kg | 69 kg | 68 kg |
| VASKE- OG SENTRIFUGEKAPASITET | | | 7,0 kg [TØRT TØY] | | |
| TØRKEKAPASITET | | | 5 kg | | |
| STRØMFORBRUK | MODELL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | VASK | | 220 V | 150 W | |
| | | | 240 V | 150 W | |
| | VASK OG OPPVARMING | | 220 V | 2000 W | |
| | | | 240 V | 2400 W | |
| | TØRKING | | 230 V | 1600 W | |
| | SENTRI-FUGERING | MODELL | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | 230 V | 350 W | 250 W | 200 W |
| | PUMPING | | 34 W | | |
| PAKKE- VEKT | MODELL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | PAPIR | | 2,5 kg | | |
| | PLAST | | 2,5 kg | | |
| SENTRIFUGEOM-DREININGER | MODELL | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | o/min. | | 1400 | 1200 | 1000 |

Utseendet og spesifikasjonene til produktet kan endres uten forvarsel med formål om å forbedre produktet.



WD8704EJ-02758A_NO.indd 33 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:54:27

# notater

# notater

SPØRSMÅL OG KOMMENTARER?

| Land | RING | ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ |
|---|---|---|
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |

Kodenr. DC68-02758A_NO

WD8704EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)

# Vaskemaskine

## brugervejledning

forestil dig **mulighederne**

Tak, fordi du valgte at købe dette Samsung-produkt.
For at få en mere komplet service skal du registrere
dit produkt på

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WD8704EJ-02758A_DA.indd 1 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:55

# funktioner i din nye vaskemaskine fra samsung

Din nye vaskemaskine vil ændre din måde at vaske på. Med blandt andet stor kapacitet og miljøbesparelse har denne Samsung-vaskemaskine alle de funktioner, der skal til for at gøre de dagligdags pligter til en fornøjelse.

- **Fra vask til tørring med én knap**

  Glæd dig over praktisk vask og tørring – uden stop. Fire forskellige tørreprogrammer kan vælges for at udføre hele vaskecyklussen, inkl. tørrecyklussen, med én knap.
  - Tørreskab (standardprogram), Tørring ved lav temp., Strygning, Tørretid (30 min. ~ 270 min.)

    Disse tørreprogrammer kan også anvendes uafhængigt af vaskeprogrammer.

- **Børnelås**

  Funktionen med børnelås sikrer, at nysgerrige, små hænder ikke kommer ind i vaskemaskinen.
  Denne sikkerhedsfunktion afholder børnene fra at lege med vaskemaskinen og advarer dig, hvis den bliver aktiveret.

- **Wool-certificeret**

  Denne maskine er blevet testet og har bestået kravene fra Woolmark Company for maskiner til vask af uldprodukter.
  Tøjet bør vaskes i henhold til instruktionerne på vaskeanvisningen som angivet af Woolmark og Samsung.

- **Udsæt slutning**

  Forsinker et program i op til 19 timer i et-timers intervaller, hvilket kan være nyttigt, når det er nødvendigt at forlade huset, mens vaskemaskinen er i brug.

- **Hurtig vask**

  Ingen tid at spilde! På mindre end 30 minutter kan du få tid til det hele, inden det er for sent. Vores hurtigvaskeprogram på 29 minutter kan være løsningen i dit travle liv. Du kan nu vaske dine foretrukne beklædningsgenstande på kun 29 minutter!

- **Finvask og program til håndvask**

  Særlig omhu kan bestemmes af den relevante temperatur, de blide vaskehandlinger og den korrekte mængde vand.

- **Keramisk varmelegeme for større holdbarhed og energibesparelse (på udvalgte modeller)**

  Vores innovative, keramiske varmelegeme er dobbelt så holdbart som almindelige varmelegemer.
  Herved sparer du penge på reparationer. Det eliminerer omfanget af hårdt vand og er endvidere energibesparende.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 2 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:56

## • Luftvask

Luftvask-systemet fjerner ubehagelige lugte fra og steriliserer vasketøjet, som ikke kan elimineres via et konventionelt vaskesystem, en fordel ved den unikke luftvask-mekanisme.

- Luftvaskbar: Uldne jakker, bomuld/lange bluser, trøjer, jakkesæt, puder, syede dukker
- Kan ikke anvendes: læder, silke, fløjl, elektriske tæpper, andet plettet vasketøj

## • Digitalt grafisk display

Betjeningspanelet med digitalt grafisk display er smart og let at bruge uden bøvl og problemer. Med sin letanvendelighed gør det digitale grafiske display det muligt at foretage hurtige og nøjagtige justeringer af vasken med fremragende vaskeresultater som følge.

## • Bred dør

Ekstra bred døråbning så du let kan se! Vasketøjet kan let tages ind og ud, særligt store stykker vasketøj som eksempelvis sengetøj, håndklæder etc.

## • Direct Drive-motor

Fordi tromlen ikke anvender remme eller gear, reduceres vibrationer i stor udstrækning. Denne funktion sikrer, at din vaskemaskine er mere stille og holder længere.

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af din nye vaskemaskine fra Samsung. Du kan her finde beskrivelse af betjeningspanelet, instruktioner til brug af maskinen samt gode råd til at få det bedste ud af de mange smarte funktioner. Afsnittet “Fejlfinding og informationskoder” på side 29 beskriver, hvad du skal gøre, hvis der er problemer med den nye vaskemaskine.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 3 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:56

# sikkerhedsinformationer

I denne manual vil du se forskellige former for advarsler ⚠ og meddelelser om forsigtighed ⚠. Disse advarsler og vigtige sikkerhedsinstruktioner som følger, dækker ikke alle mulige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at udvise almindelig fornuft, agtpågivenhed og omhu ved installation, vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine. Samsung er ikke ansvarlig for skader på grund af fejlagtig brug.

## VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

### Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

| | |
|---|---|
| ⚠ **ADVARSEL** | Risici og andre usikre praksisser, der kan medføre **alvorlig personskade eller død**. |
| ⚠ **FORSIGTIG** | Risici og andre usikre praksisser, der kan medføre **mindre personskader eller beskadigelse af materiel**. |
| ⚠ **FORSIGTIG** | For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din vaskemaskine, skal du følge følgende, grundlæggende sikkerhedsanvisninger: |

| | |
|---|---|
| | Du må IKKE. |
| | Du må IKKE skille den ad. |
| | Du må IKKE røre. |
| | Følg retningslinjerne til punkt og prikke. |
| | Tag strømledningen ud af stikkontakten. |
| | Kontrollér, at maskinen har en jordforbindelse, så du undgår elektrisk stød. |
| | Ring til servicecenteret for hjælp. |
| | Bemærk |

**Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig og andre.**
**Følg dem venligst fuldstændigt.**
**Når du har læst dette materiale, skal du gemme det et sikkert sted for fremtidig reference.**

Læs alle instruktioner før brug af maskinen.

Som ved alle elektriske apparater med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene apparatet skal du kende dets funktioner og være forsigtig under brug.

Vaskemaskinen skal installeres og opbevares inden døre, så den ikke udsættes for vind og vejr.

Vaskemaskinen skal installeres, så den står lige på et gulv, der kan bære dens vægt.

Vaskemaskinen skal jordforbindes på korrekt vis. Maskinen må aldrig sættes til et stik uden jordforbindelse.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 4 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:57

FORSIGTIG

For at mindske faren for brand eller eksplosion:

- Du må ikke vaske materialer, der er blevet vasket, opblødt eller behandlet med benzin, opløsningsmidler til kemisk rensning eller andre brændbare eller eksplosive substanser. Sådanne materialer afgiver dampe, der kan antændes eller eksplodere. Ethvert materiale, der har været i forbindelse med opløsningsmidler til kemisk rensning eller andre brændbare stoffer i flydende eller fast form, skal skylles i hånden, inden det kommer i maskinen. Kontrollér, at alle spor af sådanne væsker, faste stoffer samt dampe er blevet fjernet. Farlige substanser inkluderer acetone, denatureret alkohol, benzin, petroleum, visse flydende rengøringsmidler og pletfjernere, terpentin, voks og voksfjernere.
- Du må ikke komme benzin, opløsningsmidler til kemisk rensning eller andre brændbare eller eksplosive substanser ind i vaskemaskinen.
- Under visse forhold kan der blive produceret brintgas i varmtvandssystemer – som f.eks. din vaskemaskines varmelegeme – der ikke har været i brug i to uger eller mere. BRINTGAS ER EKSPLOSIVT. Hvis dit varmtvandssystem ikke har været i brug i to uger eller mere, skal du tænde for alle vandhaner i huset og lade vandet løbe i flere minutter, før vaskemaskinen må tages i brug. Dette vil fjerne enhver ophobning af brintgas. Da brintgas er brændbar, må du ved denne handling ikke ryge eller tænde åben ild.

Sørg for, at lufte ud omgående uden at tænde på lyskontakter, hvis der nu skulle være en gasophobning.

Tag strømledningen ud før vedligeholdelse af vaskemaskinen.

Før hver vask skal du kigge i vasketøjets lommer. Små, ujævnt formede, hårde objekter, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle eller papirklips kan ødelægge vaskemaskinen. Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Åbn ikke vaskemaskinens luge, hvis du stadig kan se vand. Kontrollér, at vandet er blevet pumpet ud, inden døren åbnes.

Du må ikke reparere, udskifte eller udføre vedligehold på nogen del af maskinen, med mindre du fuldstændigt forstår instruktionerne for anbefalede brugerreparationer samt har evnen til at udføre dem. Arbejde, der er udført af en uautoriseret person, kan gøre garantien ugyldig.

Tilslut vaskemaskinen til vandforsyningen ved hjælp af det nye sæt slanger. Du må ikke bruge det gamle sæt slanger.

Vandslanger forringes med tiden. Kontrollér med jævne mellemrum slangerne for buler, knæk, flænger, slid samt utætheder og udskift dem efter behov og mindst hvert femte år.

Al emballage og alle fragtbolte skal fjernes, før maskinen anvendes. Maskinen kan blive alvorligt beskadiget, hvis de ikke fjernes. Se side 12 “Fjernelse af fragtboltene”.

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre en gang uden tøj.
Se “Vask for første gang”.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 5 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:57

# sikkerhedsinformationer

Maskinen er udelukkende fremstillet med henblik på brug i hjemmet.

ADVARSEL Du skal lade alle tilslutninger af vand og elektricitet udføre af kvalificerede teknikere og overholde producentens anvisninger (se “Installation af vaskemaskinen”) samt lokale sikkerhedsforskrifter.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage maskinens strømledning ud af stikkontaktern.

Tag altid stikket fra maskinen efter brug, og sluk for vandet.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.

Børn eller kæledyr må aldrig tillades at lege på eller i maskinen. Det kan forårsage personskade, eller de kan blive kvalt.

Glaslugen bliver meget varm under vasken. Du må ikke røre ved glasdøren, når maskinen er i brug.

Forsøg ikke selv at reparere maskinen. Reparationer, der er foretaget af uerfarne eller ikke-kvalificerede personer, kan forårsage beskadigelse og/eller gøre mere omfattende reparationer af maskinen nødvendige.

Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Denne maskine må kun efterses af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.

ADVARSEL Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i maskinen. Vaskemaskinens dør kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.

ADVARSEL Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap, eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet

For at bruge apparatet sikkert bør brugeren gøre sig bekendt med instruktionerne for brug af apparatet og altid være ekstra påpasselig, når det anvendes.

Apparatet bør anbringes, så der er adgang til stikkontakten, vandtilførsel og vandafløb.

ADVARSEL Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.

Brug ikke behandlet vand, der indeholder olie, creme eller lotion, der oftest findes i parfumerier eller hos massører.

- Ellers kan dette medføre, at pakningen deformeres, som betyder fejlfunktion eller vandlækage.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 6 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:57

En tromle af rustfrit stål ruster som regel ikke. Men hvis noget metal, som f.eks. en hårnål, efterlades i tromlen i længere tid, kan tromlen ruste.

- Efterlad ikke vand eller blegemiddel, der indeholder klorin, i tromlen i længere tid.
- Brug eller efterlad ikke regelmæssigt vand, der indeholder jern, i tromlen i længere tid. Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp eller blød klud til at gøre det rent med. (Brug under ingen omstændigheder en metalbørste)

Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt kemikalier til rengøring.

For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden skal du sikre dig, at åbningen ikke blokeres af tæpper eller andre ting.

Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.

## Instruktioner angående WEEE-mærket

### Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald)

**(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)**

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 7 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:57

# indhold


**OPSÆTNING AF VASKEMASKINEN** 9

9 Kontrol af delene
10 Krav til installationen
10 Strømforsyning og forbindelse til jord
10 Vandforsyning
11 Afledning
11 Gulv
11 Omgivende temperatur
11 Installation i alkove eller skab
11 Installation af vaskemaskinen

**VASK AF EN MÆNGDE VASKETØJ** 17

17 Vask for første gang
17 Grundlæggende instruktioner
18 Brug af betjeningspanelet
20 Børnelås
20 Lyd fra
20 Udsæt slutning
21 Funktionen Kun afledning
21 Luftvask
22 BRUG AF TØRRINGSPROGRAMMET
23 Vask af tøj ved hjælp af programvælgeren
23 Manuel vask af tøj
24 RETNINGSLINJER FOR VASK AF TØJ
25 Vaskemidler og tilsætningsstoffer
25 Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?
25 Sæbeskuffe

**RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEMASKINEN** 26

26 Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde
26 Rengøring af de udvendige dele
27 Rengøring af sæbeskuffen og skuffefordybning
27 Rengøring af filteret
28 Rengøring af trådfilteret på vandslangen
28 Reparation af en frossen vaskemaskine
28 Opbevaring af vaskemaskinen

**FEJLFINDING OG INFORMATIONSKODER** 29

29 Kontrollér disse ting, hvis der er problemer med vaskemaskinen...
30 Informationskoder

**PROGRAMOVERSIGT** 31

31 Programoversigt

**APPENDIKS** 32

32 Oversigt over stoffer og behandlingen af dem
32 Beskyttelse af miljøet
32 Erklæring om overensstemmelse




WD8704EJ-02758A_DA.indd 8 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:57

# opsætning af vaskemaskinen

Sørg for, at montøren nøje følger disse instruktioner, så din nye vaskemaskine virker korrekt, og så du ikke bringes i fare, når du vasker dit tøj.

## KONTROL AF DELENE

Pak forsigtigt alle dele til vaskemaskinen ud, så du er sikker på at have modtaget alle nedenfor viste dele. Hvis din vaskemaskine blev beskadiget under fragt, eller hvis du ikke har modtaget alle tilhørende dele, skal du kontakte Samsung kundeservice eller den lokale Samsung-forhandler.



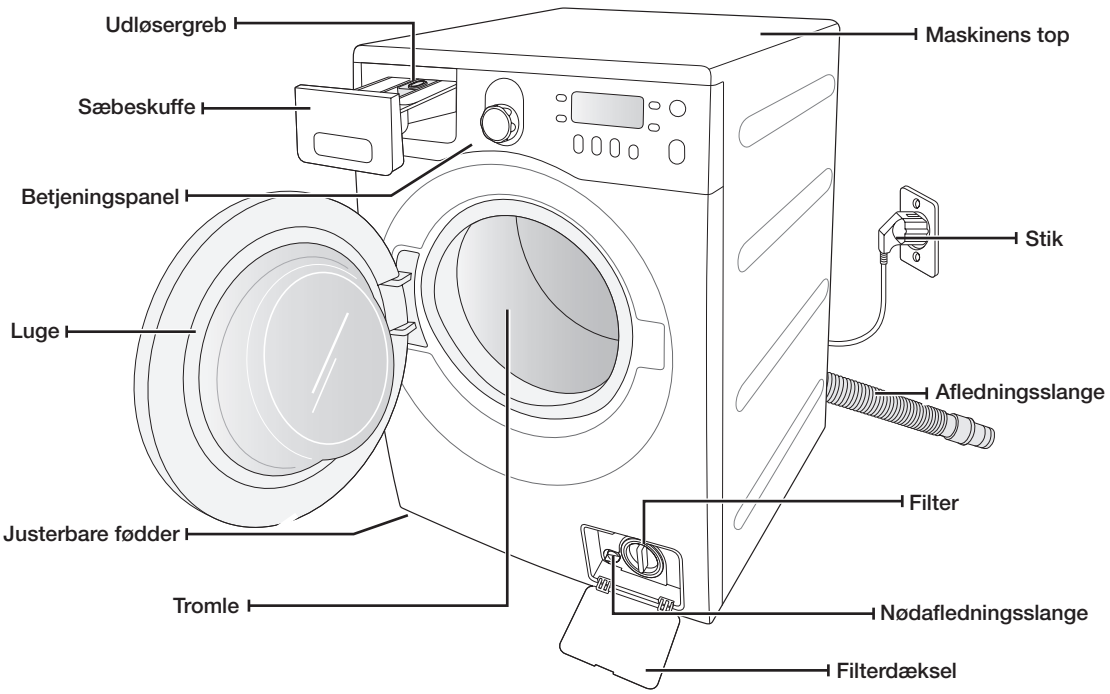

Topnøgle



Dæksler til bolthuller

Vandforsyningsslange



Slangeholder



WD8704EJ-02758A_DA.indd 9 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:58

# opsætning af vaskemaskinen

## KRAV TIL INSTALLATIONEN

### Strømforsyning og forbindelse til jord

For at undgå unødvendig risiko for brand, elektrisk stød eller personskade skal al ledningsføring og jordforbindelse ske i overensstemmelse med National Electrical Code ANSI/FNPA, nr. 70 seneste revision samt lokale reglementer og bestemmelser. Det er apparatets ejers personlige ansvar at yde passende elektrisk service på dette apparat.

ADVARSEL
Brug aldrig en forlængerledning.
Brug kun den strømledning, der fulgte med vaskemaskinen.

Før installationen skal du sikre dig, at strømforsyningen overholder følgende:
- 220 V~240 V 50 Hz 15 AMP sikring eller kredsløbsafbryder
- Individuelt forgreningskredsløb til blot vaskemaskinen

Vaskemaskinen skal jordforbindes. Hvis vaskemaskinen ikke virker korrekt eller går i stykker, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at etablere en sti med mindst mulig modstand for den elektriske strøm.
Med vaskemaskinen følger en strømledning med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

Du må aldrig forbinde jordledningen til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.

Hvis maskinens jordledning ikke forbindes korrekt, kan det resultere i elektrisk strød.
Konsultér en kvalificeret elektriker eller reparatør, hvis du er usikker på, hvorvidt vaskemaskinen er korrekt jordforbundet. Stikket på den ledning, der følger med vaskemaskinen, må ikke ændres. Hvis den ikke passer til stikket, skal en korrekt stikkontakt installeres af en kvalificeret elektriker.

### Vandforsyning

Vaskemaskinen vil blive fyldt rigtigt med vand, hvis det tilførte vand har et tryk på 50 kPa ~ 800 kPa. Hvis vandet har et tryk på mindre end 50 kPa, kan der opstå en fejl med vandventilen, så denne ikke lukker fuldstændigt. Det kan også tage for lang tid for at fylde maskinen i forhold til, hvad kontrollerne tillader, hvilket kan resultere i, at vaskemaskinen slukkes. (Der er indbygget en fylde-tidsbegrænsning i kontrollerne, der er beregnet til undgå overfyldning/oversvømmelse, hvis den interne slange går løs.)

Vandhanerne skal være højst 122 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå fra hane til maskine.

De fleste VVS-butikker sælger indløbsslanger i forskellige længder op til 305 cm.

Du kan mindske risikoen for utætheder og vandskade ved at gøre følgende:
- Vandhanerne skal være let tilgængelige.
- Sluk for vandhanerne, hvis vaskemaskinen ikke er i brug.
- Kontrollér med jævne mellemrum for utætheder ved indløbsslangens beslag.

ADVARSEL
Før første brug af maskinen skal du kontrollere alle tilslutninger ved vandventil og haner for utætheder.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 10 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:58

## Afledning

Samsung anbefaler en stigrørshøjde på 46 cm. Afløbsslangen skal føres gennem holderen for afløbsslangen og ned til stigrøret. Stigrøret skal være stort nok til, at afløbsslangens ydre diameter kan gå ned i røret. Afløbsslangen er fabriksmonteret.

## Gulv

For bedste driftssikkerhed skal maskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer er faktorer, der kan få maskinen til at vibrere og bevæge sig under centrifugering.

Vaskemaskinen må aldrig installeres på en platform eller på en dårlig understøttet struktur.

## Omgivende temperatur

Vaskemaskinen må ikke installeres på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i ventil, pumpe og slangeområder. Frossent vand på disse steder kan forårsage skade på bælter, pumpe og andre komponenter.

## Installation i alkove eller skab

For sikker og korrekt funktion skal vaskemaskinen som minimum have følgende plads omkring sig:

| | |
|---|---|
| Sider – 25 mm | Bag – 51 mm |
| Top – 25 mm | Front – 465 mm |

Hvis der installeres både en vaskemaskine og en tørretumbler sammen, skal der foran alkoven eller skabet være mindst 465 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

# INSTALLATION AF VASKEMASKINEN

## TRIN 1
## Valg af placering

Før du installerer vaskemaskinen, skal du sikre følgende for placeringen:

- At der er et hårdt, jævnt gulv uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen.
- At der ikke er direkte sollys.
- At der er tilstrækkeligt med ventilation.
- At der ikke er temperaturer under frysepunktet (0 °C)
- At der ikke er varmekilder som olie eller gas.
- At der er plads nok, så vaskemaskinen ikke står på sin egen ledning.





WD8704EJ-02758A_DA.indd 11 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:58

# opsætning af vaskemaskinen

## TRIN 2
## Fjernelse af fragtboltene

Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne de fem fragtbolte på bagsiden af enheden.

**1.** Løsn alle bolte med den medfølgende skruenøgle.

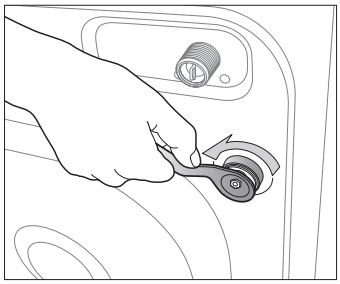

**2.** Hold bolten med topnøglen, og træk den ud gennem hullets bredeste åbning. Gentag fremgangsmåden for alle boltene.

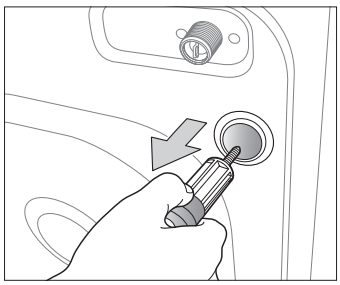

**3.** Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.

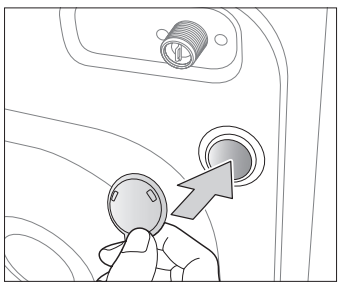

**4.** Gem fragtboltene et sikkert sted, hvis det bliver nødvendigt at flytte vaskemaskinen i fremtiden.

ADVARSEL Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 12 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:59

## TRIN 3
## Tilpasning af justeringsfødderne

Ved installationen af vaskemaskinen skal du sikre dig, at strømledning, vandforsyning og afløb er let tilgængeligt.

1. Skub vaskemaskinen på plads.
2. Justér vaskemaskinen, så den står lige ved om nødvendigt at dreje på justeringsfødderne med hånden.

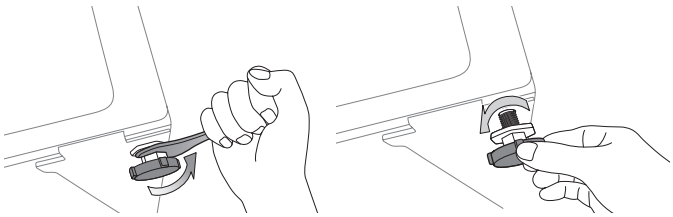

3. Når vaskemaskinen står lige, skal du stramme møtrikkerne med den skruenøgle, der følger med vaskemaskinen.

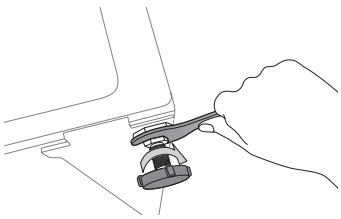

## TRIN 4
## Tilslutning af vand og afløb

### Tilslutning af vandtilførselsslangen

1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldtvandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.

Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende. Stræk ikke vandtilførselsslangen. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

2. Tilslut den anden ende af slangen til koldtvandstilførsel til vaskens koldtvandshane, og stram den med hånden. Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget.

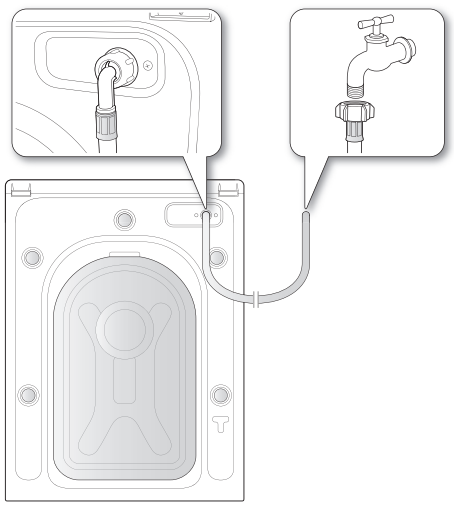

**For udvalgte modeller med yderligere varmtvandsindtag:**

1. Tag det røde L-formede armbeslag til slangen til varmtvandstilførslen, og tilslut den til indtaget til varmtvandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.
2. Tilslut den anden ende af slangen til varmtvandstilførsel til vaskens varmtvandshane, og stram den med hånden.
3. Brug et Y-stykke, hvis du kun ønsker at bruge koldt vand.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 13 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:53:59

# opsætning af vaskemaskinen

## Tilslutning af vandtilførselsslangen (visse modeller)

**1.** Fjern tilpasningsstykket fra vandtilførselsslangen.

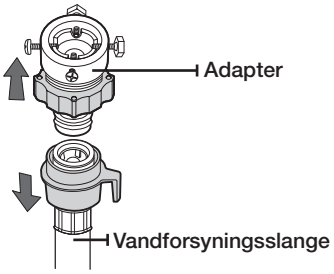


**2.** Løsn først de fire skruer på tilpasningsstykket med en skruetrækker type '+'. Tag derefter fat i tilpasningsstykket, og drej del (2) i pilens retning, indtil der er en afstand på 5 mm.

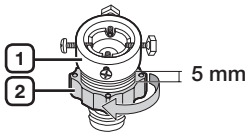


**3.** Sæt tilpasningsstykket på vandhanen ved at stramme skruerne fast, mens du løfter adapteren opad. Drej del (2), så den følger pilen og forbind (1) og (2).

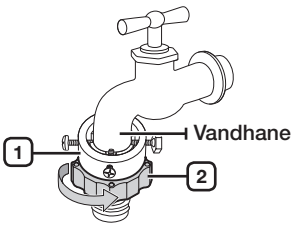


**4.** Sæt vandtilførselsslangen på tilpasningsstykket. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til tilpasningsstykket og siger en klikkende lyd.

Efter at vandtilførselsslangen er blevet forbundet til tilpasningsstykket, skal du kontrollere, at den er korrekt sat fast ved at rykke vandtilførselsslangen nedad.

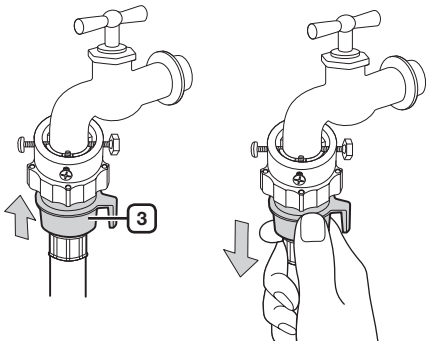


**5.** Sæt den anden ende af vandtilførselsslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Skru slangen helt ind i urets retning.

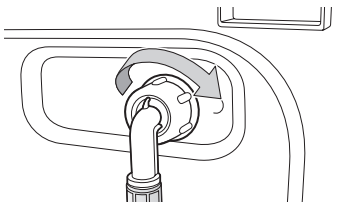



WD8704EJ-02758A_DA.indd 14 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:00

**6.** Tænd for vandforsyningen og kontrollér, at der ikke er utætheder ved vandventil, hane eller tilpasningsstykke. Hvis der er utætheder, skal du gentage foregående trin.

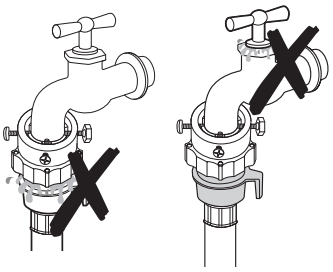

ADVARSEL Du må ikke bruge vaskemaskinen, hvis der er utætheder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller personskade.

- Hvis vandhanen har et gevind, skal du sætte vandtilførselsslangen på hanen som vist.

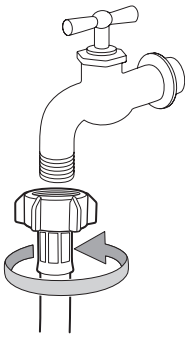

Brug den mest almindelige type gevind til vandtilførslen. Hvis gevindet er firkantet eller for stort, skal du flytte afstandsringen, før du sætter gevindet i tilpasningsstykket.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 15 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:01

# opsætning af vaskemaskinen

## Tilslutning af afledningsslangen

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

1. **Over kanten på en vaskekumme:** Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug det medfølgende plastikslangestyr til at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig.

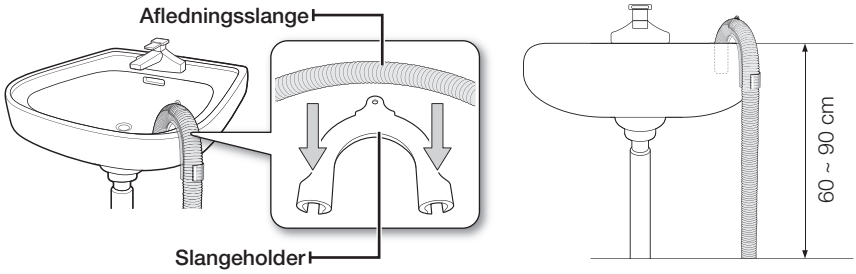


2. **I en vasks afløbsrør:** Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden.
3. **I et afløbsrør:** Vi anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm.

## TRIN 5
## Tænding af vaskemaskinen

Sæt strømledningen i en godkendt stikkontakt med 230 V 50 Hz og med en sikring på 15 A eller lignende strømkredsløbsafbryder. (For flere oplysinger om krav til elektricitet og jordforbindelse henvises til side 10.)



WD8704EJ-02758A_DA.indd 16 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:02

# vask af en mængde vasketøj

Med din nye vaskemaskine fra Samsung vil det sværeste ved at vaske tøj være at vælge, hvilket tøj der skal vaskes først.

## VASK FOR FØRSTE GANG

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre et tomt program (en gang uden vasketøj).

1. Tryk på knappen **Tænd/sluk** ⏻.
2. Hæld lidt vaskemiddel i sæberummet Ⅱ i sæbeskuffen.
3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen.
4. Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯.

Dette vil fjerne eventuelt vand i maskinen fra producentens testkørsel.

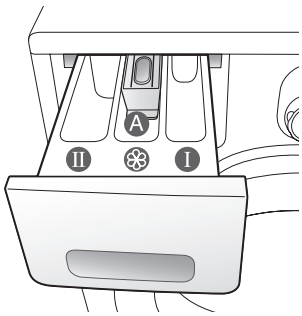


**Rum** Ⅰ: Vaskemiddel til forvask eller stivelse.
**Rum** Ⅱ: Vaskemiddel til hovedvask, vandblødgøringsmiddel, iblødsætningmiddel, afblegning og pletfjernemiddel.
**Rum** ❀: Tilsætningsstoffer, f.eks. skyllemiddel eller former (fyld ikke mere på end til den laveste kant (MAX) af indhak "A")

## GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER

1. Læg vasketøjet i vaskemaskinen.

ADVARSEL Kom ikke for meget i vaskemaskinen. For at fastlægge den maksimale kapacitet for hver type vasketøj henvises til skemaet på side 24.

- Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder i klemme i døren, da dette kan forårsage utætheder.
- Efter en vask kan der sidde resterende vaskemiddel på gummidelene på vaskemaskinens forside. Fjern eventuelle rester af vaskemidler, da de kan forårsage utætheder.
- Du må ikke vaske vandtætte materialer.

2. Luk døren, indtil den låses.
3. Tænd for strømmen.
4. Kom vaskemiddel og tilsætningsstoffer i doseringsskuffen.
5. Vælg det passende program og indstillinger for den pågældende vask.
   Vaskeindikatorlyset vil blive tændt og den omtrentlige vasketid vil blive vist i displayet.
6. Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯.





WD8704EJ-02758A_DA.indd 17 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:03

# vask af en mængde vasketøj

## BRUG AF BETJENINGSPANELET

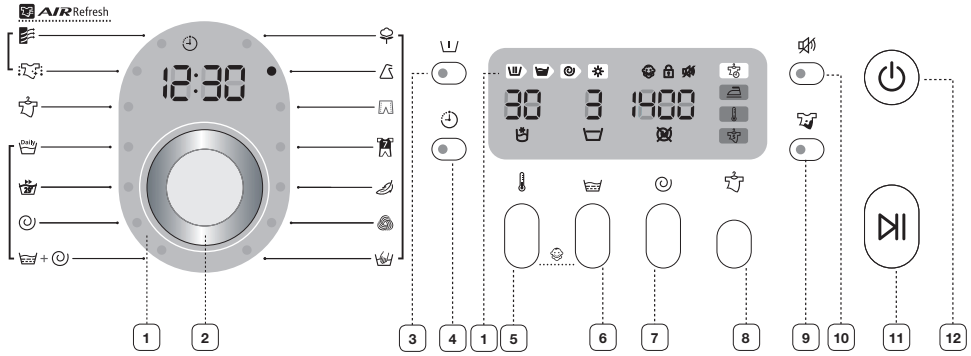


| | |
|---|---|
| 1 **DIGITALT GRAFISK DISPLAY** | Viser den tilbageværende tid af vaskeforløbet, alle oplysninger om vasken og fejlmeddelelser. |
| 2 **PROGRAMVALG** | Vælg tumblerprogram og centrifugeringshastighed for vasken.<br>For detaljeret information henvises til "Vask af tøj vha. programvælger". (se side 22)<br>**Bomuld** - AAlmindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.<br>**Syntetisk** - Almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.<br>**Denim** - Med et højere vandniveau i hovedvasken og ekstra skylning sikres det, at der ikke er vaskepulverrester tilbage, der kan lave pletter på dit tøj.<br>**Sportstøj** - Anvendes til vandtæt eller imprægneret tøj, så det kan bevare det gode udseende og den gode følelse.<br>**Finvask** - Til tynde materialer, brystholdere, undertøj, kjoler, trøjer og bluser. For de bedste resultater skal du bruge flydende vaskemiddel.<br>**Uld** - Kun til uld, der kan maskinvaskes. En vask bør ikke veje mere end 2,0 kg.<br>• Uld-programmet vasker vasketøjet med blide bevægelser. Under vasken fortsættes de blide bevægelser og gennemvædningen for at beskytte uldfibrene mod krympning/ødelæggelse og for en superblid vask. Stophandlingen er ikke et problem.<br>• Neutralt vaskemiddel anbefales til Uld-programmet for forbedrede vaskeresultater og for større skånsomhed moduldfibrene.<br>Vaskeprogrammet til uld på denne maskine er blevet godkendt af Woolmark til vask af maskinvaskbare Woolmark-produkter under forudsætning af, at produkterne vaskes i henhold til instruktionerne på vaskeanvisningen samt instruktionerne fra producenten af denne vaskemaskine, M0509 (certifikatnummer udstedt af IWS NOM INEE Co., Ltd.)<br>**Håndvask** - Et vaskeprogram, der er så mildt som en vask i hånden.<br>**Luftvask** - Dette program er praktisk til fjernelse af dårlig lugt. Drejer du programvælgeren, køres gennem følgende driftstilstande.<br>(Lugtfjernelse → Desinfektion)<br>• Lugtfjernelse - Reducerer dårlig lugt fra vasketøjet<br>• Desinfektion - Fjerner dårlig lugt fra og steriliserer vasketøjet med en stærkere luftvask med højere temperatur.<br>**Tørring** - Vælges for at tørre vasketøj automatisk ved at detektere mængden og vægten af vasketøjet. |



WD8704EJ-02758A_DA.indd 18 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:05

| | |
|---|---|
| | **Daglig vask** - Bruges til hverdagsvask af f.eks. undertøj og trøjer.<br>**Hurtig vask på 29 minutter** - For kun let beskidt tøj, som du snart har brug for.<br>**Centrifugering** - Udfører en ekstra centrifugering for at fjerne mere vand.<br>**Skyl + Centrifugering** - Bruges til en vask, der kun behøver skylning eller til at føje skyllemiddel til en vask.<br>**Kun afledning** - Drej **Programvælgeren** til centrifugeringspositionen, tryk på knappen **Centrifugering**, og tryk derefter på knappen **Start/Pause** for at aflede vandet. |
| 3 **KNAPPEN FORVASK** | Tryk på denne knap for at vælge forvask. Forvask er kun tilgængelig med følgende programmer:<br>Bomuld, Syntetisk, Denim, Sportstøj, Daglig vask. |
| 4 **KNAPPEN UDSÆT SLUTNING** | Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for udsat slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller på en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt. |
| 5 **KNAPPEN TEMPERATUR** | Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige vasketemperaturer: (Koldt vand, 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C). |
| 6 **KNAPPEN SKYLNING** | Tryk på denne knap for at tilføje ekstra skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem. |
| 7 **KNAPPEN CENTRIFUGERING** | Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige centrifugeringshas tigheder.<br>WD8704: /, , 400, 800, 1200, 1400 omdr./min.<br>WD8702: /, , 400, 800, 1000, 1200 omdr./min.<br>WD8700: /, , 400, 600, 800, 1000 omdr./min.<br>"Ingen centrifugering " - Vasketøjet forbliver i tromlen, men der udføres ingen centrifugering efter den endelige skylning.<br>"Skyllestop /" - Vasketøjet bliver lagt i blød i det sidste skyllevand. Før vasketøjet kan tages ud, skal enten programmet "Afledning" eller "Centrifugering" køres. |
| 8 **KNAPPEN TØRRING** | Trykker du på knappen, køres gennem følgende muligheder.<br>Tørreskab → Lav temp. → Strygning → Tørretid (30 min. → 1:00 min. → 1:30 min. → 2:00 min. → 2:30 min. → 3:00 min. → 3:30 min. → 4:00 min. → 4:30 min.) → Tørreskab<br>"Tørreskab " - Brug denne cyklus til at tørre emner som f.eks. Bomuld, undertøj og linned.<br>"Lav temp. " - Denne cyklus beskytter varmefølsomme elementer med en lav tørretemperatur.<br>"Strygning " - Færdiggør tørrecyklussen i en fugtig tilstand, velegnet til strygning.<br>"Tørretid " -Tørrer vasketøjet i den angivne tidsperiode.<br>• Du skal undgå at vaske tøj, der ikke må tørres, da det også kan deformeres ved lave temperaturer.<br>• Mulighederne Tørreskab, Lav temp., Strygning og Tørretid detekterer vasketøjets vægt for at vise en nøjagtig tørretid og tørre det mere komplet.<br>• Tørrebetingelserne kan variere, afhængigt af typen og mængden af vasketøj. |
| 9 **KNAPPEN INTENSIV VASK** | Tryk på denne knap, hvis vasketøjet er meget beskidt og har brug for at blive vasket intensivt. Vasketiden øges for hvert program. |



WD8704EJ-02758A_DA.indd 19 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:08

# vask af en mængde vasketøj

| | |
|---|---|
| 10 **KNAPPEN LYD FRA** | Man kan slå lyden fra i alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer.<br>• Når funktionen Lyd Fra er aktiveret, vil lyset i knappen **Lyd fra** og på kontrolpanelet blive tændt.<br>• Når funktionen Lyd Fra bliver deaktiveret, vil der komme en summe-lyd og lyset i knappen og kontrolpanelet vil blive slukket. |
| 11 **KNAPPEN START/ PAUSE** | Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem. |
| 12 **KNAPPEN TÆND/ SLUK** | Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes der automatisk for strømmen. |

## Børnelås

Funktionen til børnelås gør det muligt at låse knapperne, så det valgte vaskeprogram ikke kan ændres.

### Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen til børnelås, skal du trykke på knappen **Temp.** og knappen **Skyl** på samme tid i 3 sekunder. "Børnelås" vil blive tændt, hvis denne funktion er aktiveret.

Hvis funktionen til børnelås er aktiveret, er det kun knappen **Tænd/sluk**, der virker. Funktionen til børnelås forbliver aktiveret selv efter, at der slukkes eller tændes for maskinen, eller efter at strømledningen er blevet taget ud og sat i igen.

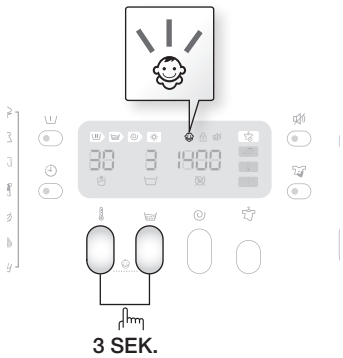


## Lyd fra

Funktionen Lyd fra kan vælges under alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer. Selvom om der slukkes og tændes gentagne gange, beholdes indstillingen.

### Aktivering/deaktivering

Hvis man ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen Lyd Fra, skal man trykke på knappen **Lyd fra**. Lampen på knappen **Lyd fra** og kontrolpanelet vil blive tændt, når denne funktion er aktiveret.

## Udsæt slutning

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 3 og 19 timer (i intervaller af en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.

1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du vasker.
2. Tryk på knappen **Udsæt slutning**, indtil forsinkelsestiden er indstillet.
3. Tryk på knappen **Start/Pause**. Indikatoren "Udsæt slutning" lyser op, og uret begynder at tælle ned, indtil den når afslutningstidspunktet.
4. Tryk på knappen **Tænd/sluk**, og tænd derefter for vaskemaskinen igen for at annullere Udsæt slutning.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 20 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:09

## Funktionen Kun afledning

Når du kun vil aflede vand fra vaskemaskinen, skal du følge retningslinjerne herunder.

1. Tryk på knappen **Tænd/sluk** ⏻.
2. Drej programvælgeren til centrifugeringspositionen.
3. Tryk én gang på knappen **Centrifugering** ⊙, indtil omdr./min-symbolet forsvinder.
4. Herefter vises "1" i midten af tidsdisplayet.
5. Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯.

## Luftvask

Luftvask kan gøre tøjet friskt uden brug af vand på grund af det kraftfulde luftningssystem. Du kan både lufte uldne jakker, bomuld, trøjer, sweaters og jakkesæt. (To elementer eller mindre (ikke mere end 1 kg.))

1. Åbn døren, læg vasketøjet ind i vaskemaskinen og luk døren igen.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk** ⏻.
3. Vælg **Luftvask** ved at dreje **programvælgeren**.
   - For hver gang der trykkes på knappen, vil du skifte mellem følgende programmer: Lugtfjernelse, Desinfektion ...

| TILSTAND | PROGRAMTID |
|---|---|
| Lugtfjernelse | 29 min. |
| Desinfektion | 59 min. |

   - Hvis man har valgt en af disse funktioner, kan man ikke vælge andre knapper, og man kan kun vælge tidspunktet for udsat slutning til mellem 3:00 og 19:00.
4. Luk døren, og tryk på knappen **Start/Pause** ⏯.

- Hvis der er vand i tromlen, kan du ikke vælge knappen **Luftvask**. Afled vandet, og vælg **Luftvask**.
- Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯ eller **Tænd/sluk** ⏻ for at fjerne vasketøjet.
- Du kan bruge duftmidler eller tørreark sammen med Luftvask-programmerne for at tilføje duft til vasketøjet (et ark per et eller to emner).

Undgå at bruge programmet Luftvask med følgende tøj:

- Følsomme materialer af læder, mink, pels, silke, etc.
- Undertøj med blonder, pålimede dukkepuder og festtøj kan få løsnet sine dekorationer.
- Tøj med påsyede knapper kan få knapperne ødelagt.
- Stift tøj kan gå ud af form.
- Hårdt sengetøj som f.eks. træpuder (nakkestøtte)
  - Puder og dyner, der er fyldt med plastik eller stivelse fremfor bomuld
  - Elektriske tæpper
- Pelstæpper
- Store dyner
- Puder af latex





WD8704EJ-02758A_DA.indd 21 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:09

# vask af en mængde vasketøj

## BRUG AF TØRRINGSPROGRAMMET

Se på etiketten for tørrekapacitet, og sørg for at komme tøjet i til det nederste niveau og ikke til den markerede streg for det tørrede tøj på 5 kg.

1. Åbn lågen, kom tøjet i, og luk lågen igen.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk** ⏻, og tryk derefter på knappen **Tørring**.
   : Standardprogrammet vælges automatisk.
   Tørring kan kun vælges ved programmer som f.eks. Bomuld, Syntetisk, Denim og Sportstøj.
3. Vælg knappen **Tørring** således.

### Tørreprogrammer

- Hvert gentaget tryk på denne knap vælger tørretypen i denne rækkefølge: **Tørreskab** → **Lav temp.** → **Strygning** → **Tørretid** (30 min. →1:00 min. → 1:30 min. → 2:00 min. → 2:30 min. → 3:00 min. → 3:30 min. → 4:00 min. → 4:30 min.) → **Tørreskab**

| Tørretype | | Information | Maks. mængde | Tid (Maks. mængde) |
|---|---|---|---|---|
| Autotørring | Tørreskab | Standard: Tørrer tøjet. | 3.5 kg | 160 min. |
| | Lav temp. | Tørrer vasketøjet med en lav temperatur for at beskytte vasketøjets struktur. | 2.0kg | 160 min. |
| | Strygning | Efterlader emner delvist fugtige, så de er lette at stryge | 2.0kg | 30 min. |
| Tørretid | | Du kan vælge den relevante tørretid afhængigt af strukturen, mængden og fugten. | 5.0kg | 270 min. |

- Det viser automatisk tørretiden ved at føle tøjets vægt før tørring for at forbedre tørreeffekten.
- Til vasketøj der vejer mindre end 3,5 kg: Brug Autotørring. Til vasketøj der vejer mere: Brug Tørretid.
- Hvis både centrifugerings- og tørrecuklusserne er valgt, vælges centrifugeringshastighed en automatisk for at forbedre tørreeffektiviteten.
- Ved brug af tørrecyklussen skal du kontrollere, om vandforsyningsventilen er åben.

4. Kom en passende mængde vaskemiddel og skyllemiddel i sæbeskuffen, og luk den igen.
5. Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯.
   : Den udfører automatisk en optimal funktion fra vask til tørring.
   - Det valgte program kan ikke ændres efter starten på tørring.
   - Hvis du vælger tørrefunktionen, indstilles intensiteten for centrifugering til Høj for at forbedre tørreeffekten.
   - Hvis der ikke tilføres koldt vand, udføres tørring ikke.
   - Hvis du ikke tager tøjet ud af tromlem efter slutning på tørringen, udføres en antikrølfunktion i ca. 30 minutter, og displayet viser [End] (Slut). For at tage tøjet ud: tryk først på knappen **Start/Pause** ⏯ eller **Tænd/sluk** ⏻, og tag tøjet ud.
   - I tilfælde af at du vil tørre efter håndvask, skal du vælge både Centrifugering og Tørring på samme tid.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 22 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:10

## Vask af tøj ved hjælp af programvælgeren

Din nye vaskemaskine gør det let at vaske tøj med Samsungs automatiske styringssystem "Fuzzy Control". Når du vælger et vaskeprogram, indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed.

1. Tænd for vandhanen ved vasken.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk** ⏻.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel, skyllemiddel og vaskemiddel til forvask (om nødvendigt) i det korrekte rum.

Forvask er kun tilgængelig ved valg af programmerne Bomuld, Syntetisk, Denim, Sportstøj og Daglig vask. Det er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset.

7. Anvend **Programvælgeren** til at vælge det rette program afhængigt af materialetypen: Bomuld, Syntetisk, Denim, Sportstøj, Finvask, Uld, Håndvask, Daglig vask, Hurtig vask på 29 minutter. De relevante indikatorer vil blive tændt på betjeningspanelet.
8. På dette tidspunkt kan du styre vasketemperaturen, skyllemængde, centrifugeringshastighed er og forsinkelsestid ved at trykke på de respektive knapper.
9. Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯, og maskinen starter vasken. Indikatoren lyser op, og den resterende tid for vasken vises på displayet.

**Pausefunktion**

I løbet af de fem første minutter i en vask er det muligt at tage tøj ind eller ud af maskinen.

1. Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯ for at låse lugen op.

Lugen kan ikke åbnes, hvis vandet er for VARMT, eller vandstanden er for HØJ.

2. Når lugen er blevet lukket, skal du trykke på knappen **Start/Pause** ⏯ for at genstarte vasken.

**Når vasken er færdig:**

Når hele vasken er færdig, slukkes maskinen automatisk.

1. Åbn lugen.
2. Fjern vasketøjet.

## Manuel vask af tøj

Du kan vaske tøjet manuelt uden at bruge programvælgeren.

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på knappen **Tænd/sluk** ⏻ på vaskemaskinen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel i og om nødvendigt skyllemiddel eller vaskemiddel til forvask i det korrekte rum.
7. Tryk på knappen **Temp.** for at vælge temperaturen.
   (Koldt vand, 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).
8. Tryk på knappen **Skyl** for at vælge det ønskede antal skylninger.
   Det maksimale antal skylninger er fem.
   Vasketiden øges herefter.
9. Tryk på knappen **Centrifugering** for at vælge centrifugeringshastigheden.
   Funktionen til at sætte skylning på pause gør det muligt at fjerne tøj, der stadig er vådt, fra vaskemaskinen. ( : Ingen centrifugering, : Skyllestop)
10. Tryk på knappen **Udsæt slutning** flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for forsinket slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller af en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.
11. Tryk på knappen **Start/Pause** ⏯, og maskinen starter vasken.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 23 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:11

# vask af en mængde vasketøj

## RETNINGSLINJER FOR VASK AF TØJ

For at få det reneste vasketøj og den meste effektive vask bør du følge disse simple retningslinjer.

Kontrollér altid vaskeanvisningen på tøjet inden vask.

**Sortér vasketøjet efter følgende kriterier:**

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, uld og kunstsilke.
- Farve: Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv.
- Størrelse: Anbring stykker af forskellig størrelse i samme mængde tøj for at gøre vasken bedre.
- Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Finvask for ægte uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset.

**Tøm lommerne**

Før hver vask skal du kigge i vasketøjets lommer. Små, ujævnt formede, hårde objekter, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle eller papirklips kan ødelægge vaskemaskinen. Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.
Metalobjekter på tøjet kan ødelægge både tøjet og tromlen. Vend tøj med knapper eller broderier med vrangen ud inden vask. Hvis lynlåse på bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen blive beskadiget under centrifugering. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor før vask.
Tøj med lange snore kan blive viklet sammen med andet tøj, så det ødelægger snorene. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

**Forvask af bomuld**

Din nye vaskemaskine og de nye vaskemidler vil give dig perfekte vaskeresultater og samtidig spare energi, tid, vand og vaskemiddel. Hvis dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

**Fastsættelse af vaskekapacitet**

Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker.

| Stoftype | Kapacitet |
|---|---|
| **Model** | WD8704/<br>WD8702/<br>WD8700 |
| **Bomuld**<br>**- almindeligt/let snavset**<br>**- meget snavset** | 7,0 kg |
| **Syntetisk** | 3,0 kg |
| **Denim** | 3,0 kg |
| **Sportstøj** | 2,5 kg |
| **Finvask** | 2,5 kg |
| **Uld** | 2,0 kg |

- Hvis vasketøjet ikke er i balance, bliver “UE” vist på displayet, og du skal omfordele vasketøjet.
  Hvis vasketøjet ikke er i balance, vil centrifugeringseffektiviteten blive reduceret.
- Når du vasker sengetøj eller dyner, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugeringseff ektiviteten kan blive reduceret.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 24 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:11

**Sørg for at komme brystholdere (der tåler vand) i et vaskenet (anskaffes separat).**

- Brystholderens metaldele kan gå igennem materialet og beskadige vasketøjet. Derfor skal du sørge for at komme dem i et fint vaskenet.
- Små, lyse beklædningdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lommetørklæder, kan blive fanget omkring døren. Kom dem i et fint vaskenet.

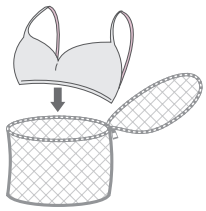

FORSIGTIG Vask ikke vaskenettet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og forårsage uheld, der medfører personskade.



# VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSSTOFFER

## Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?

Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur og omfang af snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.
Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket.

Brug ikke vaskemiddel, der er blevet hårdt eller solidt, da rester fra vaskemidlet kan forblive i skylleprogrammet. Det kan forårsage, at vaskemaskinen ikke skyller korrekt eller blokeres, så den bliver overfyldt.

**Bemærk følgende ved brug af Uld-programmet.**

- Brug et neutralt, flydende vaskemiddel specielt til uld.
- Ved brug af et pulvervaskemiddel kan dette forblive i vasketøjet og beskadige materialet (uld).

## Sæbeskuffe

Vaskemaskinen har separate rum til vaskemiddel og skyllemiddel. Kom alt vaskemiddel i de rette rum inden vaskemaskinen startes.

Du må IKKE åbne sæbeskuffen, når vaskemaskinen kører.

1. Træk sæbeskuffen på venstre side af betjeningspanelet ud.
2. Kom den anbefalede mængde vaskemiddel direkte i sæbeskuffen Ⅱ, før vaskemaskinen startes.
3. Kom den anbefalede mængde skyllemiddel i rummet til skyllemiddel ❀, hvis det er nødvendigt.
4. Hvis du anvender funktionen Forvask, skal du komme den anbefalede mængde vaskemiddel i rummet til forvask Ⅰ.

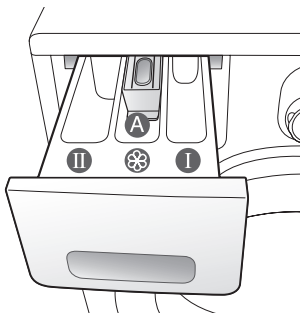


Ved vask af store materialer må man IKKE bruge følgende type vaskemiddel:

- Vaskemidler af tablet- og kapseltype
- Vaskemidler med bold og net

Koncentreret eller tykt skyllemiddel og blødgøringsmiddel skal fortyndes med lidt vand, inden det hældes i dispenseren (forhindrer overløbet i at blive blokeret).

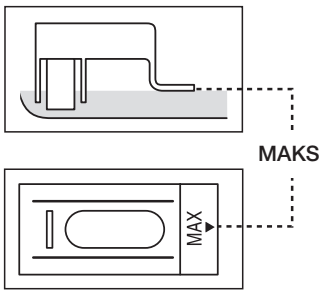




WD8704EJ-02758A_DA.indd 25 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:12

# rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

Hvis du holder vaskemaskinen ren, forebedres ydeevnen, du undgår unødvendige reparationer og dens levetid forlænges.

## AFLEDNING AF VAND I VASKEMASKINEN I NØDSTILFÆLDE

1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.

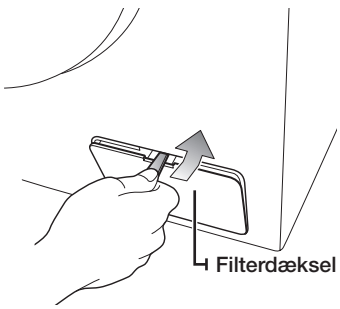


3. Skru hætten til nødafledning af ved at dreje mod venstre.

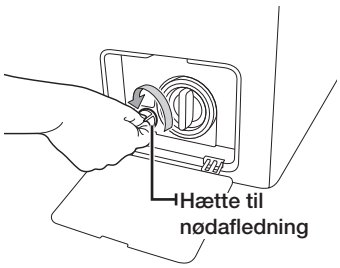


4. Tag fat i hætten i enden af nødafledningsslangen, og træk den langsomt ud ca. 15 cm.
5. Lad alt vandet løbe ud i en skål.
6. Sæt afledningsslangen på plads, og skru hætten på igen.
7. Sæt filterdækslet på igen.

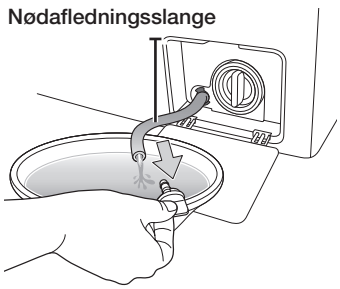


## RENGØRING AF DE UDVENDIGE DELE

1. Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med.
3. Hæld ikke vand på vaskemaskinen.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 26 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:12

## RENGØRING AF SÆBESKUFFEN OG SKUFFEFORDYBNING

1. Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud.
2. Fjern skillevæggen til flydende vaskemiddel fra sæbeskuffen

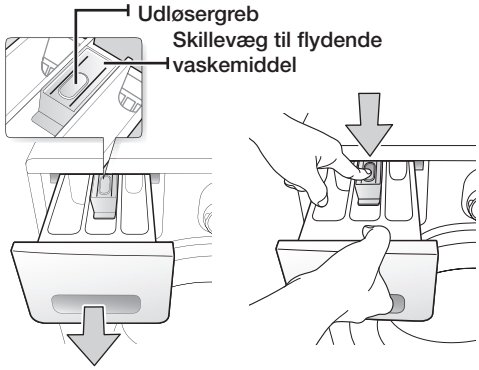


3. Vask alle delene af under rindende vand.

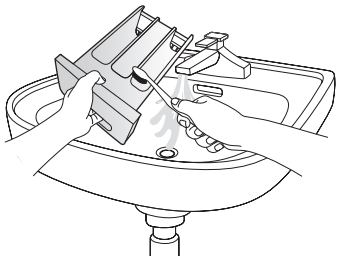

4. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste.
5. Sæt skillevæggen til flydende vaskemiddel på plads igen ved at skubbe den grundigt ind i skuffen.
6. Skub skuffen på plads.
7. For at fjerne rester af vaskemidler skal du aktivere et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.

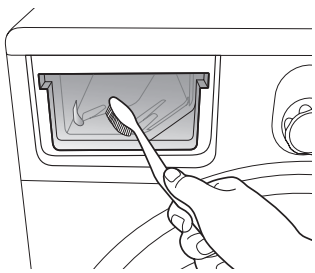

## RENGØRING AF FILTERET

Vi anbefaler, at du renser filteret 5 eller 6 gange om året, eller når fejlmeddelelsen “5E” bliver vist. (Der henvises til “Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde” på forrige side.)

1. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.
2. Skru hætten til nødafledning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud.
3. Skru hætten til filteret af.

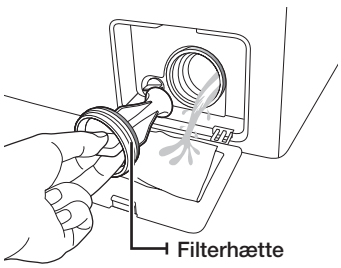


4. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at afledningspumpens propel bag filteret ikke er blokeret.
5. Sæt filterhætten på igen.
6. Sæt filterdækslet på igen.

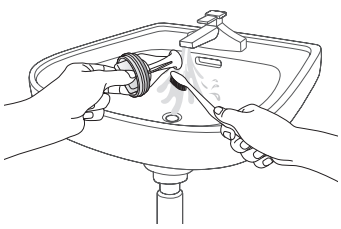





WD8704EJ-02758A_DA.indd 27 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:13

# rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

## RENGØRING AF TRÅDFILTERET PÅ VANDSLANGEN

Du bør rengøre trådfilteret på vandslangen mindst én gang om året, eller når fejlmeddelelsen “4E” bliver vist:

1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside. For at undgå at vandet sprøjter ud på grund af lufttryk i slangen, skal du dække slangen til med en klud.
3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt.
4. Skub filteret på plads igen.
5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen.
6. Kontrollér, at gevindstykkerne er vandtætte, og tænd for hanen.

## REPARATION AF EN FROSSEN VASKEMASKINE

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen:

1. Tag strømmen fra vaskemaskinen.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter.
5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og afledningen er normal.

## OPBEVARING AF VASKEMASKINEN

Hvis man skal opbevare vaskemaskinen i længere tid, er det bedst at aflede vandet og afmontere den. Vaskemaskiner kan blive ødelagt, hvis der er vand i slangerne og interne komponenter under opbevaring.

1. Vælg programmet “Hurtig vask på 29 minutter” og kom blegemiddel i rummet til blegemiddel. Kør vaskemaskinen igennem programmet uden vasketøj.
2. Sluk for vandhanerne, og afmonter indløbsslangerne.
3. Tag vaskemaskinens strømledning ud af stikkontakten, og lad vaskemaskinens luge stå åben, så der kan cirkulere luft inde i tromlen.

Hvis vaskemaskinen er blevet opbevaret et sted med temperaturer under frysepunktet, skal du lade noget tid gå, så eventuelt frossent vand kan tø op før brug.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 28 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:14

# fejlfinding og informationskoder

## KONTROLLÉR DISSE TING, HVIS DER ER PROBLEMER MED VASKEMASKINEN...

| PROBLEM | LØSNING |
|---|---|
| Vil ikke starte | • Kontroller, at vaskemaskinen er sat til.<br>• Kontroller, at lugen er ordentligt lukket.<br>• Kontroller, at vandhanen er lukket op.<br>• Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause. |
| Har ikke vand eller nok vand | • Åbn helt for vandet.<br>• Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til.<br>• Ret vandindførselsslangen ud.<br>• Rens filteret på vandindførselsslangen. |
| Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført | • Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk.<br>• Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen. |
| Vibrerer eller laver for meget larm | • Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige.<br>• Kontroller, at fragtboltene er fjernet.<br>• Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand.<br>• Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i. |
| Vaskemaskinen leder ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke | • Ret afledningsslangen ud. Udskift knækkede slanger.<br>• Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet. |
| Lugen er låst eller kan ikke åbnes. | • Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen. |

Hvis problemet ikke bliver løst, skal du kontakte Samsung kundeservice.





WD8704EJ-02758A_DA.indd 29 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:14

# fejlfinding og informationskoder

## INFORMATIONSKODER

Hvis der sker fejl med vaskemaskinen, kan du se forskellige informationskoder i displayet. Hvis dette sker, skal du kontrollere dette skema og prøve den anbefalede løsning, inden du kontakter kundeservice.

| KODESYMBOL | LØSNING |
|---|---|
| **dE** | • Luk lugen. |
| **4E** | • Kontroller, at vandhanen er lukket op.<br>• Kontroller vandtrykket. |
| **5E** | • Rengør filteret.<br>• Kontroller, at afledningsslangen er installeret korrekt. |
| **UE** | • Vasketøjet er ikke i balance. Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen “UE” vises på betjeningspanelet. |
| **cE/3E** | • Ring til kundeservice. |
| **Hot** | • Dette vises, når tromlens interne temperatur er for høj. Blæseren aktiveres automatisk, så du skal blot vente, indtil indikatoren “**Hot**” forsvinder. |

Hvis der vises koder, som ikke er angivet i ovenstående, eller hvis den anbefalede løsning ikke løser problemet, skal du kontakte dit Samsung servicecenter eller en lokal Samsung-forhandler.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 30 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:14

## PROGRAMOVERSIGT

(● brugervalg)

| PROGRAM | Maks. kapacitet (kg) | VASKEMIDDEL | | | Maks. temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704/ WD8702/ WD8700 | Forvask | vask | Skyllemiddel | |
| Bomuld | 7,0 | ● | ja | ● | 95 |
| Syntetisk | 3,0 | ● | ja | ● | 60 |
| Denim | 3,0 | ● | ja | ● | 60 |
| Sportstøj | 2,5 | ● | ja | ● | 60 |
| Finvask | 2,5 | - | ja | - | 40 |
| Uld | 2,0 | - | ja | - | 40 |
| Håndvask | 2,0 | - | ja | ● | 40 |
| Lugtfjernelse | 1,0 | - | - | - | - |
| Desinfektion | 1,0 | - | - | - | - |
| Tørring | 5,0 | - | - | - | - |
| Daglig vask | 3,0 | ● | ja | ● | 60 |
| Hurtig vask på 29 minutter | 3,0 | - | ja | ● | 60 |

| PROGRAM | Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./min. | | | Udsæt slutning | Programtid (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704 | WD8702 | WD8700 | | |
| Bomuld | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 120 |
| Syntetisk | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 90 |
| Denim | 800 | 800 | 800 | ● | 78 |
| Sportstøj | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 72 |
| Finvask | 800 | 800 | 800 | ● | 50 |
| Uld | 800 | 800 | 800 | ● | 38 |
| Håndvask | 400 | 400 | 400 | ● | 31 |
| Lugtfjernelse | - | - | - | ● | 29 |
| Desinfektion | - | - | - | ● | 59 |
| Tørring | - | - | - | ● | 160 |
| Daglig vask | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 70 |
| Hurtig vask på 29 minutter | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 29 |

1. Et program med forvask tager cirka 15 minutter længere.
2. Varigheden af programmet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i Standard IEC 60456/ EN 60456.
3. Programtider i det enkelte hjem kan være anderledes end de værdier, der er angivet i tabellen på grund af variationer i vandtilførslens tryk og temperatur, vaskemængden og typen af vasketøj.
4. Hvis du vælger funktionen “Intensiv vask”, vil vasketiden blive øget for hvert program.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 31 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:15

# appendiks

## OVERSIGT OVER STOFFER OG BEHANDLINGEN AF DEM

Følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Vaskeanvisningerne indeholder fire symboler i denne rækkefølge: vaskning, blegning, tørretumbling, strygning og kemisk rens om nødvendigt. Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg vaskeanvisningerne for at forlænge vasketøjets levetid og reducere mængden af problemer med at vaske.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Modstandsdygtigt materiale | | Kan stryges ved maks. 100 °C |
| | Sarte stoffer | | Må ikke stryges |
| | Stof kan vaskes ved 95 °C | | Kan renses kemisk med et opløsningsmiddel |
| | Stoffet kan vaskes ved 60 °C | | Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113 |
| | Stoffet kan vaskes ved 40 °C | | Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113 |
| | Stoffet kan vaskes ved 30 °C | | Må ikke renses |
| | Stoffet kan håndvaskes | | Tør liggende |
| | Kun rensning | | Kan hænges til tørre |
| | Kan afbleges i koldt vand |  | Tør tøjet på bøjle |
| | Må ikke afbleges | | Tørretumbles ved normal varme |
| | Kan stryges ved maks. 200 °C | | Tørretumbles ved reduceret varme |
| | Kan stryges ved maks. 150 °C | | Må ikke tørretumbles |

## BESKYTTELSE AF MILJØET

- Denne maskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe maskinen, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så maskinen ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i maskinen.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

## ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Denne maskine overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 32 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:18

# SPECIFIKATIONER

| TYPE | | | VASKEMASKINE MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÅL | | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | | | B 598 mm x D 600 mm x H 844 mm | | |
| VANDTRYK | | | 50 kPa ~ 800 kPa | | |
| VANDMÆNGDE | | | 56 ℓ | | |
| NETTOVÆGT | | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | | 70 kg | 69 kg | 68 kg |
| VASKE- OG CENTRIFUGERINGSKAPACITET | | | 7,0 kg [TØRT VASKETØJ] | | |
| TØR KAPACITET | | | 5 kg | | |
| STRØMFORBRUG | MODEL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | VASK | | 220 V | 150 W | |
| | | | 240 V | 150 W | |
| | VASK OG OPVARMNING | | 220 V | 2000 W | |
| | | | 240 V | 2400 W | |
| | TØRRING | | 230V | 1600 W | |
| | CENTRIFUGERING | MODEL | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | 230V | 350 W | 250 W | 200 W |
| | PUMPNING | | 34 W | | |
| EMBALLAGE VÆGT | MODEL | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | PAPIR | | 2,5 kg | | |
| | PLASTIK | | 2,5 kg | | |
| OMDREJNINGSTAL FOR CENTRIFUGERING | MODEL | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | omdr./min. | | 1400 | 1200 | 1000 |

Med henblik på produktforbedring kan dette produkts udseende og specifikationer ændres uden forudgående varsel.



WD8704EJ-02758A_DA.indd 33 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 2:54:18

# memo

# memo

## SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

| Land | RING | ELLER BESØG OS ONLINE PÅ |
|---|---|---|
| SVERIGE | 075 - SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| NORGE | 3 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| DANMARK | 8 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |

Kodenr. DC68-02758A_DA

WD8704EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700EJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700RJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700CJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8704DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8702DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WD8700DJ(A/F/G/H/S/V/W/Z)

# Pesukoneen

# käyttöopas

## monien mahdollisuuksien laitteita

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Jotta saisit täydet palvelumme käyttöösi, rekisteröi tuotteesi osoitteessa:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WD8704EJ-02758A_FI.indd 1 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:18

# uuden samsung-pesukoneesi ominaisuuksia

Uusi pesukoneesi muuttaa käsityksesi pyykinpesusta. Samsungin pesukoneen erityisen suuri tilavuus, energiatehokkuus ja muut ominaisuudet tekevät jokapäiväisestä puurtamisestakin nautinnon.

- **Pesusta kuivaukseen yhdellä painikkeella**

  Helppokäyttöinen pesun ja kuivauksen hallinta. Valittavissa on 4 erilaista kuivausohjelmaa, jotka täydentävät pesuohjelman yhdellä painikkeella hallittavaksi täydelliseksi pesukokonaisuudeksi.
  - Kaappikuiva (vakio-ohjelma), Matala lämpötila, Silityskuiva, Aikakuivaus (30–270 min) Nämä kuivausohjelmat toimivat myös itsenäisesti.

- **Lapsilukko**

  Lapsilukkotoiminto pitää pienet, uteliaat kädet poissa pesukoneesta.
  Tämä turvaominaisuus estää lapsiasi leikkimästä pesukoneen toiminnoilla ja hälyttää sinulle heti aktivoituessaan.

- **Sertifioitu villapesu**

  Tämä kone on testattu ja hyväksytty konepestävän villan osalta Woolmark Companyn teknisen määrittelyn edellyttämällä tavalla.
  Pesun tulee tapahtua pestävässä tuotteessa olevan pesuohjeen mukaisesti Woolmarkin ja Samsungin määrittämällä tavalla.

- **Viivekäynnistys**

  Aseta pesuohjelmalle jopa 19 tunnin viivästys tunnin tarkkuudella, niin voit lisätä pesukoneesi käyttömukavuutta esimerkiksi silloin, kun lähdet ulos.

- **Pikapesu**

  Ei aikaa hukattavaksi! Alle 30 minuutin pesuohjelmalla ehdit ulos, ennen kuin on liian myöhäistä.
  29 minuutin pikapesuohjelma on ratkaisu kiireiseen elämään. Nyt voit pestä lempivaatteesi vain 29 minuutissa!

- **Hienopesu ja käsinpesu**

  Hoida vaatteitasi erityisen hyvin käyttämällä aina oikeaa lämpötilaa, hellävaraista pesua ja oikeaa vesimäärää.

- **Keraaminen lämmityselementti on kestävä ja säästää energiaa (joissakin malleissa)**

  Meidän innovatiivinen, keraaminen lämmityselementtimme on kaksi kertaa kestävämpi kuin tavanomaiset lämmittimet.
  Tämä tuo säästöjä korjauskustannuksiin. Lisäksi se estää kovan veden aiheuttamien saostumien muodostumisen ja säästää energiaa.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 2 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:18

- **Air Wash**

  Air Wash -järjestelmä poistaa epämiellyttävät hajut ja steriloi pyykin tavalla, johon perinteiset pesumenetelmät eivät pysty. Tämän edun tarjoaa vain Air Wash -järjestelmän ainutlaatuinen ilmapesu.
  - Ilmapestäviä: villakankaiset takit, puuvilla-/untuvatakit, villatakit, puvut, tyynyt, koristetyynyt, pehmonuket
  - Ei sopivia: nahka, silkki, sametti, sähköpeitot, muu metallia sisältävä pyykki

- **Digitaalinen näyttö**

  Digitaalinen käyttöpaneeli on selkeä ja äärimmäisen helppokäyttöinen. Helppokäyttöisyyden ansiosta digitaalisen näytön avulla tehtävät nopeat ja täsmälliset pesuohjelman asetukset takaavat erinomaiset pesutulokset.

- **Suuri luukku**

  Erittäin suuren luukun ansiosta näet koneen sisälle paljon paremmin! Voit myös lisätä ja poistaa pyykkiä helposti; varsinkin suurikokoisia vuodevaatteita, pyyhkeitä jne.

- **Suoravetomoottori**

  Koska rumpu ei tarvitse hihnoja tai vaihteita, värinän määrä vähenee merkittävästi. Tämän ominaisuuden ansiosta pesukone on tavallista hiljaisempi ja kestävämpi.

Tämä opas sisältää tärkeää tietoa uuden Samsung-pesukoneesi asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Saat tästä oppaasta tietoja käyttöpaneelin ja pesukoneen käytöstä sekä siitä, kuinka voit parhaiten hyödyntää koneen kaikki loistavat ominaisuudet ja toiminnot. Osiossa ”vianmääritys ja näyttökoodit” sivulla 29 kerrotaan, mitä voit tehdä, jos jokin menee vikaan uuden pesukoneesi kanssa.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 3 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:18

# turvallisuustiedot

Näet tämän oppaan sivuilla varoituksia ⚠ ja muistutuksia ⚠. Nämä varoitukset, muistutukset ja tärkeät turvallisuustiedot eivät kata kaikkia mahdollisia oloja ja tilanteita. Käyttäjän vastuulla on soveltaa tervettä järkeä, varovaisuutta ja huolellisuutta asentaessaan, ylläpitäessään ja käyttäessään pesukonetta. Samsung ei vastaa vääränlaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSSYMBOLEJA JA TURVATOIMIA

### Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

| | |
|---|---|
| ⚠ **VAROITUS** | Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman**. |
| ⚠ **MUISTUTUS** | Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa **lieviä henkilövahinkoja tai omaisuusvahingon**. |
| ⚠ **MUISTUTUS** | Voit vähentää tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä pesukonetta käyttäessäsi noudattamalla seuraavia turvatoimia: |

| | |
|---|---|
| | ÄLÄ yritä. |
| | ÄLÄ pura. |
| | ÄLÄ koske. |
| | Seuraa tarkoin ohjeita. |
| | Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta. |
| | Varmista, että pesukone on maadoitettu, jotta voisit välttyä sähköiskuilta. |
| | Pyydä apua huoltoliikkeestä. |
| | Huomio |

**Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.**
**Seuraa niitä tarkoin.**
**Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.**

Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä laitetta.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, sinun on perehdyttävä sen toimintaan ja oltava varovainen sitä käyttäessäsi.

Käytä ja säilytä pesukonetta sisätiloissa äläkä altista sitä säätilan vaihteluille.

Asenna ja säädä pesukone vaakasuoraan sellaiselle lattialle, joka kestää sen painon.

Pesukone tulee maadoittaa asianmukaisesti. Älä koskaan kytke sitä maadoittamattomaan pistorasiaan.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 4 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:19

Voit vähentää tulipalon tai räjähdyksen vaaraa seuraavasti:

- Älä pese sellaista pyykkiä, joka on pesty, kasteltu tai käsitelty bensiinillä, kuivapesuaineilla tai muilla syttyvillä tai räjähtävillä aineilla. Niistä haihtuvat höyryt voivat syttyä tai räjähtää. Huuhtele ennen pesukoneeseen laittamista käsin kaikki sellainen pyykki, joka on ollut tekemisissä liuotinaineen tai muun syttyvän nesteen tai aineen kanssa. Varmista, että kaikki tällaisten nesteiden, aineiden ja kaasujen jäänteet on poistettu. Vaarallisiin aineisiin kuuluvat asetoni, denaturoitu alkoholi, bensiini, kerosiini, tietyt nestemäiset kodinpuhdistusaineet ja tahranpoistajat, tärpätti, vahat ja vahanpoistajat.
- Älä laita bensiiniä, kuivapuhdistusaineita tai muita palavia tai räjähtäviä aineita pesukoneeseen.
- Tietyissä olosuhteissa saattaa muodostua vetykaasua sellaisessa kuumavesijärjestelmässä, esimerkiksi kotisi kuuman veden lämmittimessä, jota ei ole käytetty yli kahteen viikkoon. VETYKAASU ON RÄJÄHTÄVÄÄ. Jos kotisi kuumavesijärjestelmää ei ole käytetty yli kahteen viikkoon, avaa kaikki kuumavesihanat ja anna veden virrata useita minuutteja, ennen kuin käytät pesukonetta. Tämä poistaa kaiken syntyneen vetykaasun. Koska vetykaasu on syttyvää, älä tupakoi tai sytytä tulta näiden toimien aikana.

Jos kaasua vuotaa, tuuleta välittömästi äläkä koske pistotulppaan.

Irrota virtajohto ennen pesukoneen huoltamista.

Tyhjennä vaatteiden taskut ennen jokaista pesua. Pienet, epäsäännöllisen muotoiset, kovat esineet, kuten kolikot, veitset, neulat ja paperiliittimet saattavat vahingoittaa pesukonetta. Älä pese sellaisia vaatteita, joissa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.

Älä avaa pesukoneen luukkua, jos näet, että koneessa on vielä vettä. Tarkista ennen luukun avaamista, että vesi on valunut pois.

Älä korjaa, vaihda tai huolla mitään pesukoneen osaa, ellet ymmärrä täysin käyttäjälle tarkoitettuja korjausohjeita tai sinulla ei ole taitoa näiden korjausten suorittamiseen. Valtuuttamattoman henkilön tekemä työ saattaa kumota takuun.

Kytke pesukone vesiliitäntään käyttämällä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää.

Vesiletkut haurastuvat ajan myötä. Tarkista letkut säännöllisesti pullistumien, kiertymien, halkeamien, kulumien ja vuotojen varalta, ja vaihda ne tarvittaessa, kuitenkin vähintään joka viides vuosi.

Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit täytyy poistaa ennen laitteen käyttöä. Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohta ”Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus” sivulla 12.

Ennen ensimmäistä pesukertaa kone on pyöritettävä kerran läpi tyhjänä.
Katso kohta ”Ensimmäinen pesukerta”.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 5 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:19

# turvallisuustiedot

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

VAROITUS Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden mukaan (ks. kohta ”Pesukoneen asentaminen”) sekä paikallisia turvallisuusmääräyksiä noudattaen ja että asennuksen suorittavat pätevät teknikot.

Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltotöitä.

Irrota laitteen verkkojohto ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät.

Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.

Älä anna lemmikkieläinten tai lasten koskaan leikkiä koneen päällä tai sen sisällä. Tämä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai tukehtumisen.

Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä koske lasiluukkuun koskaan pesun aikana.

Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät korjaustyöt saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.

Jos pistotulppa (verkkojohto) on vaurioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältyttäisiin vaurioilta ja vahingoilta.

Tämän laitteen saa huoltaa ainoastaan valtuuttamamme huoltoliike ja vain hyväksyttyjä varaosia saa käyttää.

VAROITUS Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneen päällä tai sen sisällä. Pesukoneen luukku ei avaudu sisäpuolelta helposti ja lapsi saattaa loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun koneen sisälle.

VAROITUS Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset tai henkiset ominaisuudet, aistirajoitukset tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

Valvo, etteivät lapset leiki laitteen kanssa

Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, käyttäjän on perehdyttävä sen käyttöohjeisiin ja oltava sen käytössä aina erityisen huolellinen.

Laite on asetettava niin, että verkkojohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

VAROITUS Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.

Älä käytä öljyjä, voiteita tai puhdistusemulsioita sisältävää prosessivettä, jollaista esiintyy esimerkiksi kosmetiikkamyymälöissä tai hierontaklinikoilla.

- Muutoin tiiviste saattaa muuttaa muotoaan ja aiheuttaa vikoja tai vuotoja.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 6 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:19

Ruostumaton rumpu ei tavallisesti ruostu. Se saattaa kuitenkin ruostua, jos sen sisälle jää pitkäksi aikaa metalliesineitä, esimerkiksi hiusneuloja.

- Älä jätä vettä tai klooria sisältävää valkaisuainetta pitkäksi aikaa rumpuun.
- Vältä käyttämästä tai jättämästä rautapitoista vettä rumpuun pitkäksi aikaa. Jos ruostetta alkaa esiintyä rummun pinnassa, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja sientä tai pehmeää pyyhettä pinnan puhdistamiseen. (Älä missään tapauksessa käytä terästharjaa.)

Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos puhdistukseen on käytetty kemikaaleja.

Jos käytössäsi on sellainen pesukonemalli, jossa tuuletusaukot ovat koneen pohjassa, varmista, ettei mikään matto tai muu este peitä tuuletusaukkoja.

Käytä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

## Tietoa WEEE-merkistä

### Tuotteen asianmukainen hävittäminen (WEEE)

**(Voimassa Euroopan unioniin kuuluvissa maissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on käytössä jokin vastaava keräysjärjestelmä)**

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 7 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:19

# sisällysluettelo


**PESUKONEEN ASENTAMINEN** 9

9 Osien tarkistaminen
10 Asennusvaatimukset
10 Sähkönsyöttö ja maadoitus
10 Vesiliitäntä
11 Tyhjennys
11 Lattia
11 Ympäristön lämpötila
11 Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen
11 Pesukoneen asentaminen

**PYYKIN PESEMINEN** 17

17 Ensimmäinen pesukerta
17 Perusohjeet
18 Käyttöpaneelin käyttäminen
20 Lapsilukko
20 Ääni pois
20 Viivekäynnistys
21 Pelkkä tyhjennys
21 Air Wash
22 KUIVAUSOHJELMAN KÄYTTÖ
23 Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen
23 Pesuohjelman valinta käsin
24 PYYKKIOHJEET
25 Tietoa pesu- ja lisäaineista
25 Mitä pesuainetta kannattaa käyttää
25 Pesuainelokero

**PESUKONEEN PUHDISTUS JA HUOLTAMINEN** 26

26 Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa
26 Ulkopuolen puhdistus
27 Pesuainelokeron ja lokeron uran pesu
27 Nukkasihdin puhdistus
28 Poistoletkun sihdin puhdistus
28 Jäätyneen pesukoneen korjaus
28 Pesukoneen säilyttäminen

**VIANMÄÄRITYS JA NÄYTTÖKOODIT** 29

29 Tarkista seuraavat seikat, jos pesukoneesi...
30 Näyttökoodit

**OHJELMAKAAVIO** 31

31 Ohjelmakaavio

**LIITE** 32

32 Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet
32 Ympäristönsuojelu
32 Vaatimustenmukaisuusvakuutus




WD8704EJ-02758A_FI.indd 8 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:20

# pesukoneen asentaminen

Varmista, että asentaja noudattaa näitä ohjeita tarkasti, jotta uusi pesukoneesi toimii moitteetta ja ettet joudu loukkaantumisvaaraan pyykkiä pestessäsi.

## OSIEN TARKISTAMINEN

Pura pesukoneesi pakkaus huolellisesti ja varmista, että olet saanut kaikki alla näytettävät osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.



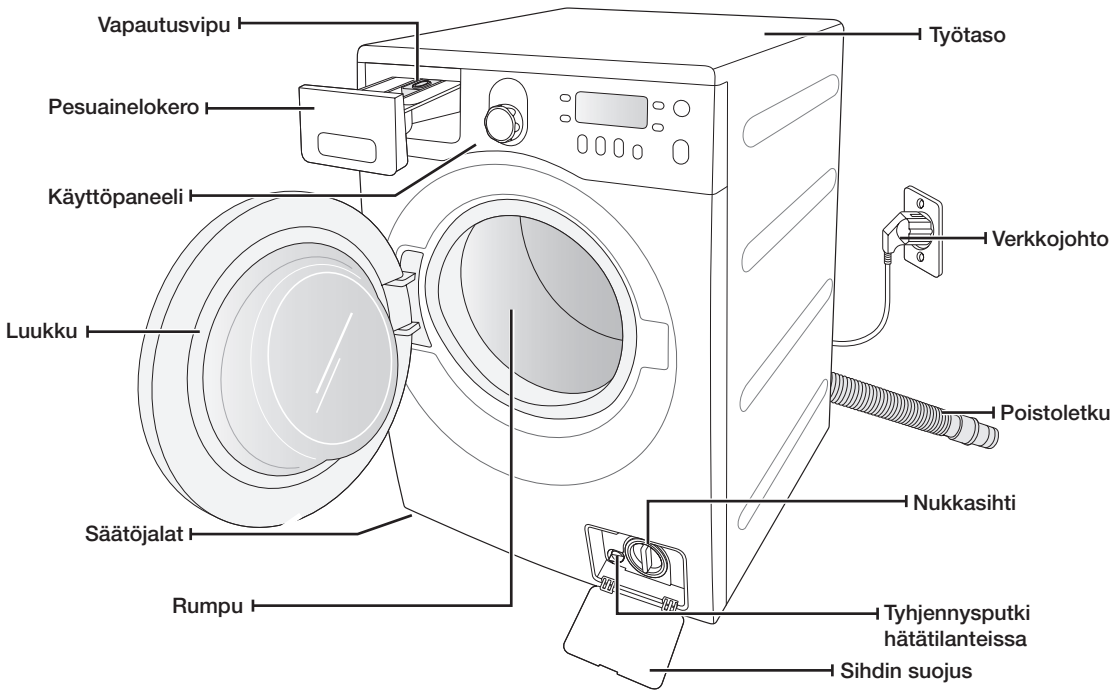

Mutteriavain



Pulttireikien suojukset

Veden tuloletku



Letkun ohjain



WD8704EJ-02758A_FI.indd 9 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:20

# pesukoneen asentaminen

## ASENNUSVAATIMUKSET

### Sähkönsyöttö ja maadoitus

Jotta vältytään tarpeettomalta tulipaloriskiltä, sähköiskulta tai loukkaantumiselta, kaikki johdotukset ja maadoitus tulee tehdä ANSI/FNPA-säädösten National Electrical Code No. 70:n uusimman version ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Pesukoneen omistajan omalla vastuulla on huolehtia soveltuvan sähkönsaannin hankkimisesta tälle pesukoneelle.

VAROITUS
Älä koskaan käytä jatkojohtoa.
Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.

Varmista asennusta valmistellessasi, että pistorasiassa on:
- 220V – 240V 50 Hz 15 A -sulake tai suojakytkin
- Erillinen virtapiiri vain pesukonetta varten

Pesukone täytyy maadoittaa. Jos pesukoneesi toimii virheellisesti tai rikkoutuu, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä, sillä sen avulla saat pienivastuksisimman reitin sähkövirralle. Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen asianmukaisesti asennettua ja maadoitettua pistorasiaa varten.

Älä kytke maadoitusjohtoa koskaan muovisiin putkilinjoihin, kaasulinjoihin tai kuumavesiputkiin.

Virheellisesti kytkettäessä laitteen maadoitusjohdin saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltomiestä tarvittaessa tarkistamaan pesukoneen maadoitus. Älä tee muutoksia pesukoneen mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, tilaa valtuutettu sähköasentaja asentamaan sopiva pistorasia.

### Vesiliitäntä

Pesukone toimii moitteetta, kun vedenpaine on 50 kPa – 800 kPa. Jos vedenpaine on alle 50 kPa, vesiventtiili saattaa toimia väärin eikä se sulkeudu täysin. Voi myös käydä niin, että pesukone ottaa vettä kauemmin kuin ohjelma sallii, ja tällöin pesukone sammuu. (Ohjaimeen rakennettu täyttöajan rajoitin on suunniteltu estämään ylitäyttö ja tulviminen, jos koneen sisäinen letku löystyy.)

Vesihanan tulee sijaita alle 122 cm etäisyydellä pesukoneen takaseinämästä, jotta mukana toimitettu tuloletku ylettyy pesukoneeseen.

Useat LVI-alan myymälät myyvät tuloletkuja, joiden pituus on jopa 305 cm.

Voit vähentää vuodon ja vesivahingon riskiä seuraavasti:
- Tee vesihanoille pääsy helpoksi.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista säännöllisesti vesiletkujen liitännät vuotojen varalta.

VAROITUS
Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 10 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:20

## Tyhjennys

Samsung suosittelee käytettäväksi 46 cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pidikkeellä pystyputkeen. Pystyputken pitää olla riittävän suuri, jotta poistoletkun pää mahtuu sen sisään. Poistoletku on kiinnitetty tehtaalla.

## Lattia

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pesukone pitää asentaa vankalle lattialle. Puulattiat saattavat vaatia vahvistamista, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Matot ja pehmeät laattapinnat voimistavat tärinää ja antavat pesukoneen liikkua jonkin verran linkousvaiheen aikana.

Älä koskaan asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

## Ympäristön lämpötila

Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa vesi saattaa jäätyä, sillä pesukoneen venttiiliin, pumppuun ja letkuihin jää aina hieman vettä. Jäätynyt vesi saattaa aiheuttaa vaurioita hihnoille, pumpulle ja muille osille.

## Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen

Jotta uusi pesukoneesi toimisi turvallisesti ja moitteetta, se vaatii seuraavat minimietäisyydet:

| | |
|---|---|
| Sivuilla – 25 mm | Takana – 51 mm |
| Päällä – 25 mm | Edessä – 465 mm |

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan yhteen, syvennyksen tai kaapiston edessä tulee olla vähintään 465 mm vapaata ilmatilaa. Pesukone yksinään ei vaadi tiettyä määrää vapaata ilmatilaa.

# PESUKONEEN ASENTAMINEN

## VAIHE 1
## Sijoituspaikan valinta

Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti:

- Valitse kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden, kuten öljyn tai kaasun läheisyyteen.
- Varmista, että tilaa on riittävästi, jotta pesukone ei seiso virtajohdon päällä.





WD8704EJ-02758A_FI.indd 11 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:20

## VAIHE 2
## Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus

Koneen takana sijaitsevat, kuljetuksessa käytettävät viisi lukituspulttia täytyy irrottaa ennen koneen käyttöä.

**1.** Löysennä kaikki pultit mukana toimitetulla kiintoavaimella.

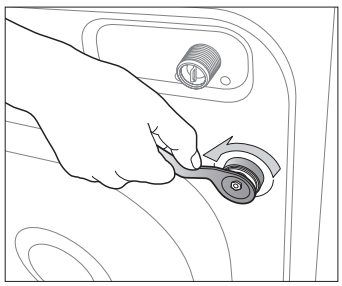

**2.** Kannattele pulttia mutteriavaimella ja vedä se reiän leveän osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.

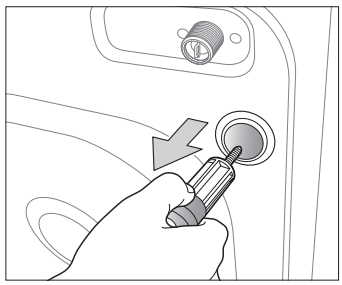

**3.** Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.

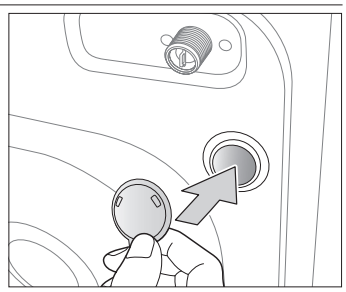

**4.** Säilytä kuljetuksessa käytettävät lukituspultit siltä varalta, että joudut tulevaisuudessa kuljettamaan pesukonetta.

VAROITUS Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 12 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:20

## VAIHE 3
## Säätöjalkojen säätö

Kun asennat pesukonetta, varmista, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

1. Työnnä pesukone paikoilleen.

2. Säädä pesukone vaakatasoon kääntämällä säätöjalkoja käsin, kunnes korkeus on haluttu.

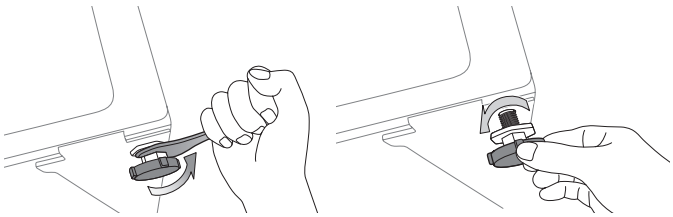

3. Kun pesukone on vaakatasossa, kiristä mutterit koneen mukana toimitetulla kiintoavaimella.

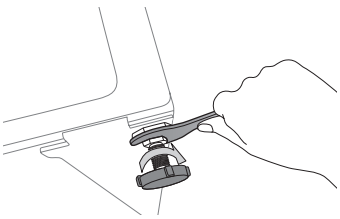

## VAIHE 4
## Veden ja poistoletkun liittäminen

### Tulovesiletkun liittäminen

1. Kytke kylmän veden tuloletku L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kylmän veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.

Tulovesiletku täytyy kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

2. Liitä kylmän veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kylmävesihanaan ja kiristä se käsin. Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää toiseen asentoon pesukoneessa löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.

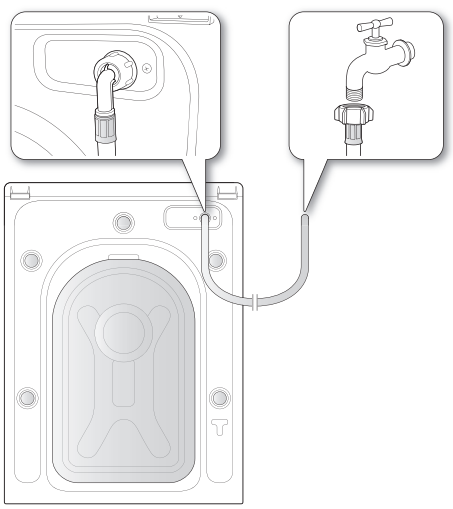

**Niille malleille, joissa on valinnainen kuuman veden tulo:**

1. Kytke kuuman veden tuloletku punaisella L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kuuman veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä kuuman veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kuumavesihanaan ja kiristä liitäntä käsin.
3. Käytä Y-kappaletta, jos haluat käyttää vain kylmää vettä.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 13 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:21

# pesukoneen asentaminen

## Tulovesiletkun liittäminen (vain joissakin malleissa)

**1.** Poista sovitin tulovesiletkusta.

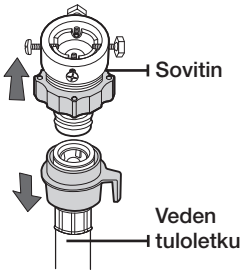


**2.** Löysää ensin sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä. Käännä seuraavaksi sovittimen osaa (2) nuolen suuntaan, kunnes rako on 5 mm leveä.

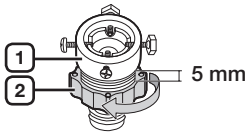


**3.** Liitä sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit tiukasti paikoilleen samalla, kun nostat sovitinta ylöspäin.
Käännä osaa (2) nuolen suuntaan ja liitä osat (1) ja (2).

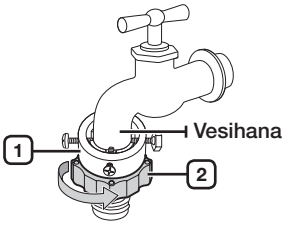


**4.** Liitä seuraavaksi tulovesiletku sovittimeen. Kun päästät irti osasta (3), letku kiinnittyy automaattisesti sovittimeen ja kuulet naksahduksen.

Kun olet liittänyt tulovesiletkun sovittimeen, varmista liitäntä vetämällä tulovesiletkua alaspäin.

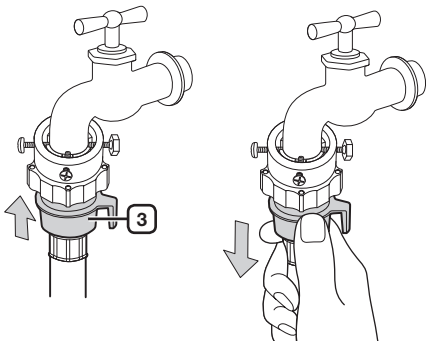


**5.** Liitä tulovesiletkun toinen pää pesukoneen takaosassa sijaitsevaan imuventtiiliin. Ruuvaa letku myötäpäivään kokonaan sisään.

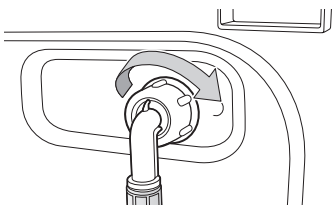



WD8704EJ-02758A_FI.indd 14 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:22

**6.** Avaa vesihana ja varmista, etteivät vesiventtiili, hana ja liitin vuoda. Jos vettä vuotaa, toista edelliset vaiheet.

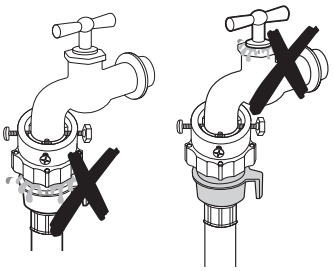

VAROITUS Älä käytä pesukonetta, jos vuotoja esiintyy. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.

---

- Jos hanan pää on kierteinen, kiinnitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

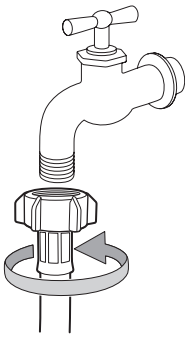

Käytä vedenottoon tavallisinta hanatyyppiä. Jos hana on kulmikas tai liian iso, poista välirengas, ennen kuin työnnät hanan sovittimeen.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 15 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:22

## Poistovesiletkun liittäminen

Poistovesiletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

1. **Pesualtaan reunan yli:** Poistoletku pitää sijoittaa 60–90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.

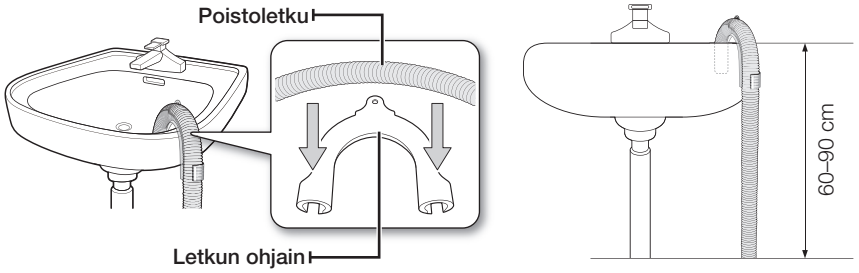


2. **Pesualtaan poistoputken haaraan:** Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.
3. **Poistoputkeen:** Suosittelemme käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea. Putken tulee olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.

## VAIHE 5
## Pesukoneen virtakytkentä

Kytke virtajohto 230 V 50 Hz -pistorasiaan, jossa on 15 A -sulake tai vastaava suojakytkin. (Lisätietoja sähkön ja maadoituksen vaatimuksista löytyy sivulta 10.)



WD8704EJ-02758A_FI.indd 16 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:23

# pyykin peseminen

Uuden Samsung-pesukoneesi kanssa pyykinpesun vaikein vaihe on päättää, mitä pestä ensin.

## ENSIMMÄINEN PESUKERTA

Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yhden ohjelman ajan tyhjänä (ilman pyykkiä).

1. Paina **Virta** ⏻ -painiketta.
2. Laita hieman pesuainetta pesuaineen annostelijaan Ⅱ pesuainelokerossa.
3. Avaa pesukoneeseen johtava vesihana.
4. Paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta.

Näin koneesta poistuu varmasti kaikki sellainen vesi, joka on saattanut jäädä sinne valmistajan testikäytön aikana.

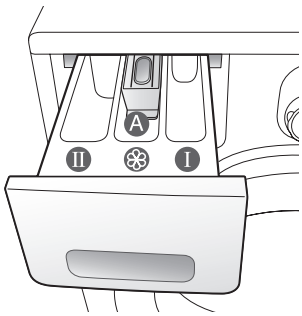


**Annostelija** Ⅰ: Esipesuun tai tärkkäykseen tarkoitetulle pesuaineelle.
**Annostelija** Ⅱ: Varsinaiselle pesuaineelle, vedenpehmennysaineelle, liotusaineelle, valkaisuaineelle tai tahranpoistoaineelle.
**Annostelija** ❋: Lisäaineille, esim. huuhteluaineelle (älä täytä yli A-merkin alarajan [MAX]).

## PERUSOHJEET

1. Laita pyykki pesukoneeseen.

VAROITUS Älä täytä pesukonetta liian täyteen. Katso sallitut vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan sivun 24 kaaviosta.

- Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin, sillä tämä voi aiheuttaa vuodon.
- Pesuainetta saattaa jäädä pesukoneen etuosan kumiin pesun jälkeen. Poista kaikki koneeseen jäänyt pesuaine, koska se saattaa aiheuttaa vuodon.
- Älä pese vedenpitäviä vaatteita.

2. Paina luukku kiinni, kunnes se lukittuu.
3. Laita virta päälle.
4. Lisää pesu- ja lisäaineet annostelijaan.
5. Valitse pyykille oikea pesuohjelma ja valinnat.
   Pesun merkkivalo syttyy ja arvioitu pesuaika ilmestyy näyttöön.
6. Paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta.





WD8704EJ-02758A_FI.indd 17 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:25

# pyykin peseminen

## KÄYTTÖPANEELIN KÄYTTÄMINEN

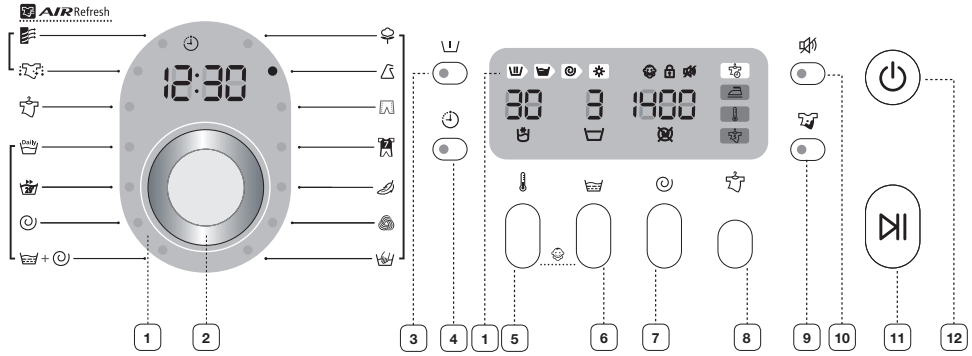


| | |
|---|---|
| 1 **DIGITAALINEN NÄYTTÖ** | Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit. |
| 2 **OHJELMAVALITSIN** | Valitse pöyhimistapa ja linkousnopeus.<br>Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen”. (ks. sivu 23)<br>**Puuvilla** -Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.<br>**Synteettiset** - Polyesterikuiduista (dioleeni, trevira), polyamidikuiduista (nailon, perlon) tai vastaavista sekoitteista valmistetut, normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.<br>**Denim** - Suurempi vesimäärä varsinaisessa pesussa ja ylimääräinen huuhtelu takaavat, ettei pesujauheesta jää mitään merkkejä vaatteisiin.<br>**Urheiluvaatteet** - Vedenpitäville tai suojatuille vaatteille, joiden hyvä ulkoasu ja uuden tuntu halutaan säilyttää.<br>**Hienopesu** - Arat materiaalit, rintaliivit, alusasut, mekot, paidat ja puserot. Parhaisiin tuloksiin pääset nestemäisellä pesuaineella.<br>**Villa** - Vain konepestävälle villalle. Kerralla enintään 2,0 kg.<br>• Villaohjelma pesee pyykin hellävaraisesti huljuttelemalla. Pesun aikana hellävarainen huljuttelu ja liotus suojaavat villan kuituja kutistumiselta ja muodonmuutokselta. Lopputuloksena on uskomattoman hellävarainen puhdistus. Ohjelman ajoittainen pysähtyminen ei ole merkki viasta.<br>• Villaohjelman yhteydessä suositellaan neutraalia pesuainetta hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi ja villakuitujen suojaamiseksi.<br>Tämän pesukoneen villapesuohjelma on Woolmarkin hyväksymä konepestäville Woolmark-tuotteille – edellyttäen, että tuotteet pestään niiden pesuohjeessa esitetyllä tavalla ja tämän pesukoneen valmistajan ohjeita noudattaen.Vahvistusnumero: M0509 (myöntäjä IWS NOM INEE Co., Ltd.).<br>**Käsinpesu** - Erittäin kevyt pesuohjelma, joka vastaa käsinpesua.<br>**Air Wash** - Pahojen hajujen poistoon soveltuva pesuohjelma. Ohjelmavalitsin toteuttaa seuraavat käyttötilat. (Deodorointi → Sanitointi)<br>• Deodorointi - Poistaa pyykistä pahat hajut.<br>• Sanitointi - Deodoroi ja sanitoi pyykin tehokkaammalla ilmapesulla korkeammassa lämpötilassa.<br>**Kuivaus** - Kuivaa pyykin automaattisesti tunnistamalla pyykin määrän ja painon. |



WD8704EJ-02758A_FI.indd 18 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:27

| | |
|---|---|
| | **Päivittäinen pesu** - Jokapäiväisille vaatteille, kuten alusvaatteille ja paidoille.<br>**Pika 29'** - Hieman likaisille vaatteille, jotka täytyy pestä nopeasti.<br>**Linkous** - Lisälinkous poistaa vettä enemmän.<br>**Huuhtelu + linkous** - Pelkän huuhtelun tarvitsevalle pyykille tai kun lisäät huuhteluainetta pyykin pehmennykseen.<br>**Pelkkä tyhjennys** - Käännä **ohjelmavalitsin** linkousasentoon, paina **Linkous** -painiketta ja sen jälkeen **Käynnistys/Keskeytys** -painiketta. Pesukone tyhjentää veden. |
| 3 **ESIPESUPAINIKE** | Valitse esipesu tällä painikkeella. Esipesu on käytettävissä vain seuraavissa pesuohjelmissa: Puuvilla , Synteettiset , Denim , Urheiluvaatteet , Päivittäinen pesu . |
| 4 **VIIVEKÄYNNISTYS-PAINIKE** | Valitse haluamasi viivekäynnistysvaihtoehto (3–19 tuntia, tunnin tarkkuudella) painamalla tätä painiketta toistuvasti.<br>Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy. |
| 5 **LÄMPÖTILA-PAINIKE** | Valitse veden lämpötila painamalla tätä painiketta toistuvasti:<br>(Kylmä vesi, 30 °C, 40 °C , 60 °C ja 95 °C). |
| 6 **HUUHTELUPAINIKE** | Paina tätä painiketta, kun haluat lisätä huuhtelukertoja. Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi. |
| 7 **LINKOUSPAINIKE** | Valitse linkousnopeus painamalla tätä painiketta toistuvasti.<br>WD8704: , , 400, 800, 1200, 1400 r/min<br>WD8702: , , 400, 800, 1000, 1200 r/min<br>WD8700: , , 400, 600, 800, 1000 r/min<br>"Ei linkousta " - Pyykki jää rumpuun, eikä sitä lingota sen jälkeen, kun vesi on poistettu viimeisen kerran.<br>"Ei huuhtelua " -Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen. Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty tyhjennys- tai linkousohjelmaa. |
| 8 **KUIVAUKSEN VALINTA** | Painiketta painamalla valitaan kuivaus seuraavista vaihtoehdoista.<br>Kaappikuiva → Matala lämpötila → Silityskuiva → Aikakuivaus (30 min →1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min → 3:00 min → 3:30 min → 4:00 min → 4:30 min) → Kaappikuiva<br>"Kaappikuiva " - Soveltuu esimerkiksi Puuvilla , alusvaatteiden ja lakanoiden kuivaamiseen.<br>"Matala lämpötila " - Tämä ohjelma kuivaa matalassa lämpötilassa suojaten kuumalle arkaa pyykkiä.<br>"Silityskuiva " - Lopettaa kuivauksen silitykselle sopivaan kosteuteen.<br>"Aikakuivaus " -Kuivaa pyykkiä ennalta valitun ajan.<br>• Vältä pesemästä sellaista pyykkiä, jota ei saa kuivata rummussa, koska tuotteet saattavat menettää muotonsa matalissakin lämpötiloissa.<br>• Tämän pesukoneen Kaappikuiva, Matala lämpötila, Silityskuiva ja Aikakuivaus tunnistavat pyykin painon, näyttävät tarkan kuivausajan ja kuivaavat pyykin kokonaan kuivaksi.<br>• Kuivausolosuhteet vaihtelevat pyykin tyypin ja määrän mukaan. |
| 9 **TEHOPESUPAINIKE** | Paina tätä painiketta, jos pyykki on erittäin likaista ja vaatii tehokasta pesua. Jokaisen jakson pesuaika kasvaa. |



WD8704EJ-02758A_FI.indd 19 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:29

# pyykin peseminen

| | |
|---|---|
| 11 **ÄÄNI POIS -PAINIKE** | Ääni voidaan kytkeä pois kaikkien ohjelmien ajaksi. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on pois käytöstä kaikkien ohjelmien ajan.<br>• Kun Ääni pois -toiminto on käytössä, **Ääni pois** -painikkeen ja käyttöpaneelin merkkivalo palavat.<br>• Kun Ääni pois -toiminto poistetaan käytöstä, summeri sammutetaan. Samalla sammutetaan painikkeen ja käyttöpaneelin merkkivalo. |
| 11 **KÄYNNISTYS/ KESKEYTYS-PAINIKE** | Paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää tai keskeyttää pesuohjelman. |
| 12 **VIRTAPAINIKE** | Kun tätä painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone pysähtyy. Jos pesukone jätetään päälle eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä. |

## Lapsilukko

Lapsilukon avulla voit lukita painikkeet niin, ettei valitsemaasi pesuohjelmaa voida muuttaa.

### Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa lapsilukon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Lämpöt.** - ja **Huuhtelu** -painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. "**Lapsilukko** "-merkkivalo palaa, kun tämä toiminto on käytössä.

Kun lapsilukko on käytössä, ainoastaan **Virta** -painike toimii. Lapsilukko pysyy päällä myös silloin, kun virta kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, sekä silloin, kun virtajohto irrotetaan ja kytketään uudelleen seinään.

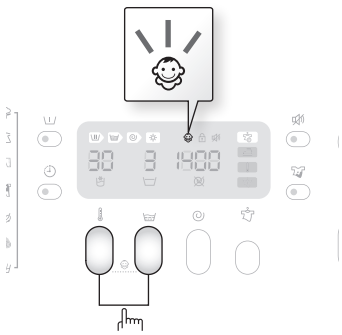


## Ääni pois

"Ääni pois" -toiminto voidaan valita minkä tahansa ohjelman aikana. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on pois käytöstä kaikkien toimintojen ajan. Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle.

### Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Ääni pois -toiminnon, paina **Ääni pois** -painiketta. **Ääni pois** -painikkeen ja käyttöpaneelin merkkivalo palaa, kun tämä toiminto on aktivoitu.

## Viivekäynnistys

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 3–19 tuntia (tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.

1. Aseta pesuohjelma pestävän pyykin mukaiseksi joko käsin tai automaattisesti.
2. Paina **Viivekäynnistys** -painiketta toistuvasti, kunnes viiveaika on oikea.
3. Paina **Käynnistys/Keskeytys** -painiketta. "**Viivekäynnistys** "-merkkivalo vilkkuu, ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes asetettu aika saavutetaan.
4. Viivekäynnistys perutaan painamalla **Virta** -painiketta ja laittamalla pesukone sen jälkeen uudelleen päälle.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 20 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:30

## Pelkkä tyhjennys

Jos haluat ainoastaan poistaa veden pesukoneesta, toimi näin.

1. Paina **Virta** ⏻ -painiketta
2. Käännä ohjelmavalitsin linkousasentoon.
3. Paina **Linkous** ◎ painiketta 1 kerran kunnes r/min merkki sammuu.
4. Tämän jälkeen aikanäytön keskelle ilmestyy ”1”.
5. Paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta.

## Air Wash

Air Wash raikastaa pyykin ilman veden käyttöä tehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta. Villakankaiset takit, puuvilla, villapuserot, villatakit ja puvut ovat sellaisia vaatteita, jotka voi raikastaa. (Enintään kaksi vaatetta, alle 1 kg)

1. Avaa luukku, laita pyykki pesukoneeseen ja sulje luukku.
2. Paina **Virta** ⏻ -painiketta.
3. Valitse **Air Wash** kääntämällä **ohjelmavalitsinta**.
   - Aina, kun painiketta painetaan, käyttötila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Deodorointi, Sanitointi ...

| TILA | PESUAIKA |
|---|---|
| Deodorointi | 29 min |
| Sanitointi | 59 min |

   - Kun joku näistä vaihtoehdoista on valittu, muita valintoja ei voi tehdä. Ainoastaan viivekäynnistyksen aika voidaan valita väliltä 3:00 - 19:00.
4. Sulje luukku ja paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta.

- Jos rummussa on vettä, **Air Wash** -ohjelmaa ei voi valita. Poista vesi ja valitse sen jälkeen **Air Wash** -ohjelma.
- Paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ - tai **Virta** ⏻ -painiketta, jos haluat poistaa pyykin.
- Parfyymiä tai hoitoliinoja voi käyttää Air Wash -ohjelman kanssa lisäämään raikastetun pyykin tuoksua (yksi liina yhtä tai kahta vaatetta kohti).

Vältä Air Wash -ohjelmaa seuraavien vaatteiden yhteydessä:

- Herkät nahkavaatteet, minkki, turkikset, silkki jne.
- Pitsisomisteiset alusvaatteet, ”liimatut” nukketyynyt ja frakit saattavat menettää koristelunsa.
- Napein koristellut vaatteet, sillä napit saattavat rikkoutua.
- Jäykät vaatteet, sillä ne saattavat menettää muotonsa.
- Kovat vuodevaatteet, kuten puiset tyynyt (niskarentoutus).
  - Tyynyt ja liinavaatteet, jotka on täytetty muovilla tai kovikkeella puuvillan sijasta.
  - Sähkökäyttöiset liinavaatteet
- Karvaiset liinavaatteet
- Painavat liinavaatteet
- Lateksityyny





WD8704EJ-02758A_FI.indd 21 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:31

# pyykin peseminen

## KUIVAUSOHJELMAN KÄYTTÖ

Varmista koneen kuivauskapasiteetti. Huolehdi, että kuivan pyykin enimmäismäärä on 5 kg.

1. Avaa luukku, pane pyykki koneeseen ja sulje luukku.
2. Paina **Virta** ⏻ -painiketta ja paina sen jälkeen **Kuivaus** -painiketta.
   : Kone valitsee automaattisesti vakio-ohjelman.
   Kuivaus on valittavissa vain osaan ohjelmista kuten Puuvilla , Synteettiset , Denim ja Urheiluvaatteet .
3. Valitse **Kuivaus** -painike seuraavasti.

### Kuivausohjelmat

- Painikkeen painaminen valitsee kuivaustavan seuraavassa järjestyksessä:
  **Kaappikuiva** → **Matala lämpötila** → **Silityskuiva** → **Aikakuivaus** (30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min → 3:00 min → 3:30 min → 4:00 min → 4:30 min) → **Kaappikuiva**

| Kuivaustapa | | Kuvaus | Enimmäis-määrä | Aika (enimmäis-määrä) |
|---|---|---|---|---|
| Automaattinen kuivaus | Kaappikuiva | Vakio: Kuivaa pyykin. | 3,5 kg | 160 min |
| | Matala lämpötila | Kuivaa pyykin matalassa lämpötilassa suojaten kankaita. | 2,0kg | 160 min |
| | Silityskuiva | Jättää pyykin hieman kosteaksi, jolloin se on helppo silittää. | 2,0kg | 30 min |
| Aikakuivaus | | Voit valita kuivausajan kankaan, määrän ja kosteuden mukaiseksi. | 5,0kg | 270 min |

- Näyttää automaattisesti kuivausajan tunnistamalla vaatteiden painon ennen kuivausta. Kuivaus tehostuu.
- Käytä automaattista kuivausta, jos pyykin paino on alle 3,5 kg. Jos pyykkiä on enemmän, käytä aikakuivausta.
- Jos valitaan sekä linkous- että kuivausohjelma, linkousnopeus valitaan automaattisesti tehostamaan kuivausta.
- Varmista kuivausohjelmaa käytettäessä, että vesihanan venttiili on auki.

4. Laita sopiva määrä pesuainetta ja huuhteluainetta lokeroon ja sulje se.
5. Paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta.
   : Se suorittaa automaattisesti parhaan ohjelman pesusta kuivaukseen.
   - Valittua ohjelmaa ei voi vaihtaa kuivauksen alettua.
   - Jos valitset kuivauksen, linkousnopeus asetetaan automaattisesti suureksi tehostamaan kuivausta.
   - Jos kylmää vettä ei ole käytettävissä, kuivausta ei suoriteta.
   - Jos et ota pyykkiä rummusta kuivauksen päätyttyä, rypistymisenesto-ohjelma toimii noin 30 minuutin ajan päättymisen jälkeen ja näytössä näkyy ilmoitus [End] (Loppu). Saat vaatteet ulos seuraavasti:
     paina ensin **Käynnistys/Keskeytys** ⏯- tai **Virta** ⏻ -painiketta ja ota vaatteet ulos.
   - Jos haluat kuivata käsinpesun jälkeen, valitse samanaikaisesti sekä Linkous että Kuivaus.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 22 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:32

## Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen

Vaatteiden pesu uudella pesukoneellasi on lastenleikkiä Samsungin ”Fuzzy Control” -automaattitekniikan ansiosta. Kun valitset pesuohjelman, kone säätää oikean lämpötilan, pesuajan ja pesunopeuden.

1. Käännä pesualtaan vesihana päälle.
2. Paina **Virta** ⏻ -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Lisää tarvittaviin lokeroihin pesuainetta, huuhteluainetta ja tarpeen vaatiessa myös esipesuainetta.

Esipesu on käytössä vain pesuohjelmissa Puuvilla, Synteettiset, Denim, Urheiluvaatteet ja Päivittäinen pesu. Esipesua tarvitaan ainoastaan erittäin likaisten vaatteiden pesussa.

7. Käytä **Ohjelmavalitsinta** oikean pesuohjelman valintaan pyykkimateriaalin mukaisesti: Puuvilla, Synteettiset, Denim, Urheiluvaatteet, Hienopesu, Villa, Käsinpesu, Päivittäinen pesu, Pika 29’. Valintojesi mukaiset merkkivalot palavat käyttöpaneelissa.
8. Tarkista pesulämpötila, huuhtelujen määrä, linkousnopeus ja ajastus painamalla kunkin toiminnon painiketta.
9. Paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta, ja pesu alkaa. Toiminnon merkkivalo syttyy ja käyttöpaneelissa näkyy pesun jäljellä oleva aika.

**Keskeytysmahdollisuus**

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä viiden minuutin kuluessa pesun alkamisesta.

1. Avaa luukku painamalla **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta.

Luukkua ei voi avata, jos vesi on liian KUUMAA tai vedenpinta on liian KORKEALLA.

2. Paina luukun sulkemisen jälkeen **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta, niin pesu alkaa alusta.

**Pesun loputtua:**

Kun pesu on täysin päättynyt, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

1. Avaa luukku.
2. Ota vaatteet koneesta.

## Pesuohjelman valinta käsin

Voit pestä vaatteet käsiohjelmalla ilman ohjelmavalitsimen käyttöä.

1. Avaa vesihana.
2. Paina pesukoneen **Virta** ⏻ -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Laita pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta tai esipesun pesuainetta niille varattuihin lokeroihin.
7. Valitse lämpötila painamalla **Lämpöt.** 🌡 -painiketta. (Kylmä vesi, 30 °C, 40 °C , 60 °C, 95 °C)
8. Valitse sopiva määrä huuhtelukertoja painamalla **Huuhtelu** -painiketta.
   Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.
   Pesun kestoaika lisääntyy vastaavasti.
9. Valitse linkousnopeus painamalla **Linkous** -painiketta.
   Kun käytät huuhtelun pysäytysohjelmaa, voit ottaa vaatteet pois koneesta märkinä.
   ( : Ei linkousta, : huuhtelun pysäytys)
10. Paina **Viivekäynnistys** -painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (3–19 tuntia, tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.
11. Paina **Käynnistys/Keskeytys** ⏯ -painiketta, ja kone aloittaa pesun.





WD8704EJ-02758A_FI.indd 23 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:32

# pyykin peseminen

## PYYKKIOHJEET

Seuraavien ohjeiden avulla saat pyykistäsi kaikkein puhtainta ja peset sen mahdollisimman tehokkaasti.

Tarkista aina vaatteen pesuohjeet ennen pesua.

**Lajittele pestävä pyykki seuraavien kriteerien mukaisesti:**

- Pesuohje: Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, tekokuituiset, silkkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- Väri: Pese valkoiset ja värilliset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erikseen.
- Koko: Pesu on tehokkaampaa, jos peset erikokoisia vaatteita yhdessä.
- Arat materiaalit: Pese arat vaatteet erikseen ja käytä hienopesuohjelmaa puhtaalle uudelle villalle, verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

**Taskujen tyhjennys**

Tyhjennä vaatteiden kaikki taskut aina ennen pesua. Pienet, epäsäännöllisen muotoiset, kovat esineet, kuten kolikot, veitset, neulat ja paperiliittimet saattavat vahingoittaa pesukonetta. Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.
Vaatteiden metalliosat saattavat vahingoittaa niin vaatteita kuin rumpuakin. Käännä vaatteet nurinpäin ennen pesua, jos niissä on nappeja tai brodeerauksia. Jos housujen ja takkien vetoketjut ovat auki pesun aikana, rumpu saattaa vaurioitua. Vetoketjut pitää sulkea ja kiinnittää narulla ennen pesua.
Vaatteet, joissa on pitkiä nauhoja, voivat sotkeutua toisiin vaatteisiin ja vaurioitua. Varmista ennen pesun alkua, että nauhat on kiinnitetty.

**Puuvillan esipesu**

Uusi pesukone ja nykyaikaiset pesuaineet yhdessä takaavat täydellisen pesutuloksen ja säästävät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisille puuvillavaatteille on kuitenkin hyvä käyttää esipesua sekä proteiinipohjaista pesuainetta.

**Ladattavan vaatemäärän arviointi**

Älä täytä pesukonetta liian täyteen, jotteivät vaatteet jäisi likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.

| Kankaan tyyppi | Pyykin määrä |
|---|---|
| **Malli** | WD8704/<br>WD8702/<br>WD8700 |
| **Puuvilla**<br>**- normaalit tai vähän likaiset**<br>**- erittäin likaiset** | 7,0 kg |
| **Synteettiset** | 3,0 kg |
| **Denim** | 3,0 kg |
| **Urheiluvaatteet** | 2,5 kg |
| **Hienopesu** | 2,5 kg |
| **Villa** | 2,0 kg |

- Jos pyykki ei ole tasapainossa (”UE” palaa näytössä), poista pyykki ja laita se uudelleen koneeseen.
  Jos pyykki ei ole tasapainossa, linkousteho saattaa pienentyä.
- Vuodevaatteita ja untuvapeittoja pestäessä pesuaika saattaa olla pidempi tai linkousteho laskea.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 24 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:33

**Pese vesipesun kestävät rintaliivit aina pesupussissa (hankittava erikseen).**

- Rintaliivien metalliosat saattavat irrota ja vahingoittaa pyykkiä. Laita ne siis aina tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.
- Pienet, kevyet vaatteet kuten sukat, käsineet, sukkahousut ja nenäliinat saattavat tarttua luukun ympärille. Laita ne tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.

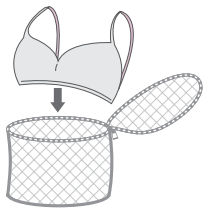

MUISTUTUS Älä pese pesupussia yksinään, ilman muuta pyykkiä. Tämä voi aiheuttaa poikkeuksellisen kovaa tärinää, joka saattaa siirtää pesukoneen paikoiltaan ja aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumisen.



# TIETOA PESU- JA LISÄAINEISTA

## Mitä pesuainetta kannattaa käyttää

Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kankaan tyypin (puuvilla, tekokuitu, arat materiaalit, villa), vaatteiden värin, pesulämpötilan ja pyykin likaisuuden mukaan. Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.
Noudata pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia, jotka perustuvat vaatteiden painoon, likaisuuteen ja asuinalueesi veden kovuuteen. Jos et tiedä alueesi veden kovuutta, tiedustele asiaa vesilaitokselta.

Älä käytä sellaista pesuainetta, joka on kovettunut tai jähmettynyt, sillä pesuainetta saattaa tällöin jäädä vielä linkousvaiheeseen. Tämä saattaa estää pesukoneen normaalin linkouksen tai aiheuttaa tukoksen ja ylivuodon.

**Huomioi seuraavat asiat villaohjelmaa käytettäessä.**

- Käytä ainoastaan villalle soveltuvaa neutraalia nestemäistä pesuainetta.
- Jos käytät pesujauhetta, sitä saattaa jäädä pyykkiin, mikä saattaa vaurioittaa materiaalia (villaa).

## Pesuainelokero

Pesukoneessasi on erillinen lokero pesuaineen ja huuhteluaineen annosteluun. Lisää kaikki pesussa käytetyt aineet niille tarkoitettuihin lokeroihin ennen pesukoneen käynnistämistä.

ÄLÄ avaa pesuainelokeroa pesukoneen ollessa toiminnassa.

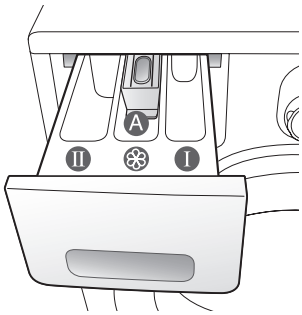


1. Vedä pesuainelokero ulos käyttöpaneelin vasemmalta puolelta.
2. Lisää suositeltu määrä pesuainetta suoraan pesuaineen annostelijaan Ⅱ ennen kuin käynnistät koneen.
3. Lisää suositeltu määrä huuhteluainetta huuhteluaineen annostelijaan ❀ tarvittaessa.
4. Jos käytät esipesua, lisää suositeltu määrä pesuainetta esipesun annostelijaan Ⅰ.

Kun peset suurikokoisia vaatteita, ÄLÄ käytä seuraavia pesuainetyyppejä:

- Tablettien tai kapseleiden muodossa olevia pesuaineita
- Pesupalloa ja -verkkoa käyttäviä pesuaineita

Väkevää tai paksua pehmennys- tai huuhteluainetta pitää laimentaa pienellä vesimäärällä, ennen kuin ainetta kaadetaan annostelijaan (näin ei satu ylivuotoa ja tukoksia).

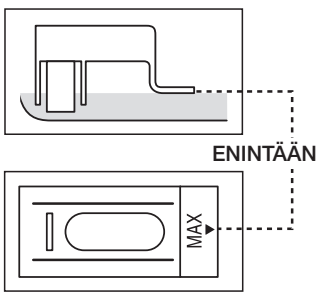




WD8704EJ-02758A_FI.indd 25 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:34

# pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

Pesukoneen puhtaana pitäminen parantaa sen tehoa, ehkäisee tarpeettomia korjauksia ja pidentää koneen ikää.

## PESUKONEEN TYHJENNYS HÄTÄTAPAUKSESSA

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus kolikolla tai avaimella.

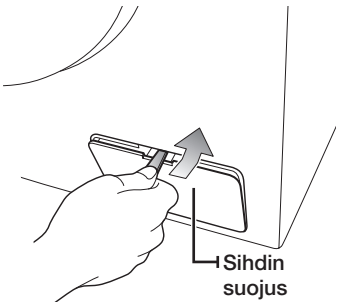


3. Löysää tyhjennysputken korkkia kääntämällä sitä vasemmalle.

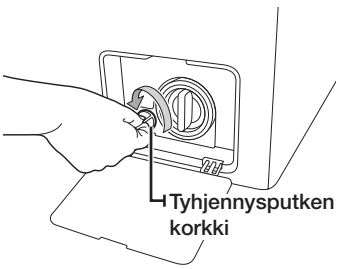


4. Ota tyhjennysputken päässä olevasta korkista kiinni ja vedä putkea hitaasti ulos noin 15 cm.
5. Valuta vesi kokonaan johonkin astiaan.
6. Työnnä tyhjennysputki takaisin sisään ja kierrä korkki takaisin.
7. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikoilleen.

## ULKOPUOLEN PUHDISTUS

1. Pyyhi pesukoneen pinnat ja käyttöpaneeli pehmeällä liinalla hankaamatonta puhdistusainetta käyttäen.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 26 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:34

## PESUAINELOKERON JA LOKERON URAN PESU

1. Paina pesuainelokeron sisällä sijaitsevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2. Poista nestemäisen pesuaineen erottaja pesuainelokerosta

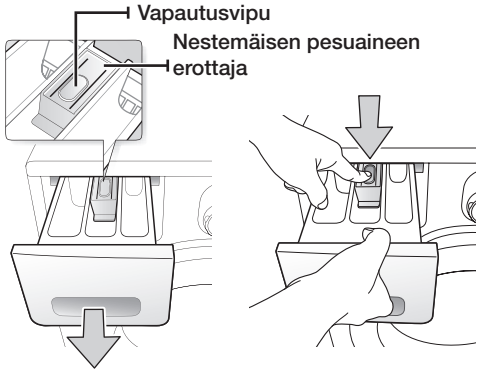


3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.

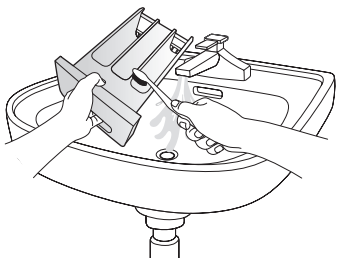

4. Puhdista pesuainelokeron ura vanhalla hammasharjalla.
5. Aseta nestemäisen pesuaineen erottaja takaisin painamalla se pesuainelokeroon.
6. Työnnä lokero takaisin paikoilleen.
7. Saat poistettua kaiken jäljellä olevan pesuaineen käyttämällä huuhteluohjelmaa kerran ilman pyykkiä.

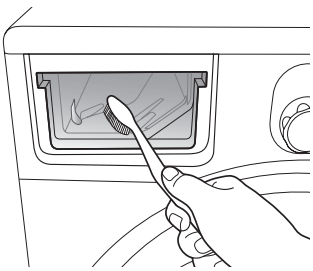

## NUKKASIHDIN PUHDISTUS

Suosittelemme nukkasihdin puhdistamista 5 tai 6 kertaa vuodessa, tai kun virheilmoitus ”5E” ilmestyy näytölle. (Katso kohtaa ”Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa” edellisellä sivulla.)

1. Avaa sihdin suojus avaimella tai kolikolla.
2. Irrota tyhjennysputken suojakorkki kääntämällä korkkia vasempaan ja valuta kaikki vesi ulos koneesta.
3. Löysää sihdin suojakorkki.

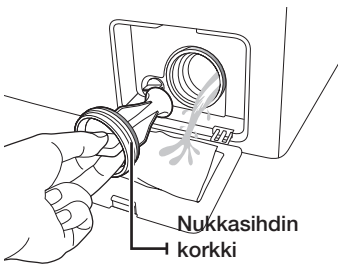


4. Pese nukkasihti puhtaaksi liasta tai muista aineista. Varmista, ettei nukkasihdin takana oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni.
5. Kiinnitä nukkasihdin korkki takaisin paikoilleen.
6. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.

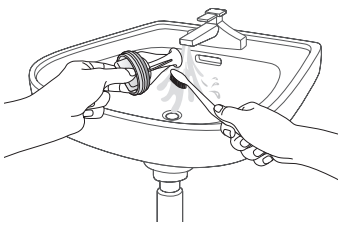





WD8704EJ-02758A_FI.indd 27 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:35

# pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

## POISTOLETKUN SIHDIN PUHDISTUS

Poistoletkun sihti tulee pestä vähintään kerran vuodessa tai kun virheilmoitus ”4E” ilmestyy näytölle.

1. Sulje pesukoneelle johtava vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta. Tuki letku liinalla, jotta voisit estää veden valumisen ulos ilmanpaineen vaikutuksesta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista se juoksevan veden alla. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikoilleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Varmista, että liitännät ovat vesitiiviit ja avaa hana.

## JÄÄTYNEEN PESUKONEEN KORJAUS

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt:

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy.
3. Irrota tulovesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan.
5. Kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

## PESUKONEEN SÄILYTTÄMINEN

Jos sinun täytyy säilyttää pesukonetta pitkän aikaa käyttämättä, se kannattaa tyhjentää ja irrottaa verkkovirrasta. Pesukone saattaa vaurioitua, jos sen letkuihin tai sisäosiin jää vettä, kun se varastoidaan.

1. Valitse Pika 29’ -pesuohjelma ja lisää valkaisuainetta valkaisuaineen annostelijaan. Käytä pesukonetta ohjelman läpi ilman pyykkiä.
2. Sulje vesihanat ja irrota tuloletkut.
3. Irrota pesukone pistorasiasta ja jätä koneen luukku auki, jotta ilma pääsee kiertämään rummun sisällä.

Jos pesukonetta on säilytetty alle nollan asteen lämpötilassa, anna pesukoneeseen jäljelle jääneelle vedelle aikaa sulaa, ennen kuin käytät konetta.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 28 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:36

# vianmääritys ja näyttökoodit

## TARKISTA SEURAAVAT SEIKAT, JOS PESUKONEESI...

| ONGELMA | RATKAISU |
|---|---|
| **Ei käynnisty** | • Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.<br>• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.<br>• Varmista, että vesihana(t) ovat auki.<br>• Varmista, että olet painanut käynnistys/keskeytys-painiketta. |
| **Ei saa vettä tai vettä ei ole riittävästi** | • Avaa vesihana kokonaan.<br>• Varmista, ettei vesiletku ole jäätynyt.<br>• Suorista tulovesiletkut.<br>• Puhdista tulovesiletkun sihti. |
| **Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis** | • Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.<br>• Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle. |
| **Tärisee tai on liian kovaääninen** | • Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat.<br>• Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu.<br>• Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.<br>• Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti. |
| **Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa** | • Suorista poistovesiletku. Poista letkuista kiertymät.<br>• Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa. |
| **Luukku on lukkiutunut kiinni tai ei aukea.** | • Luukku ei avaudu kolmeen minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen. |

Jos ongelma jatkuu, ota yhteys paikalliseen Samsung-huoltoon.





WD8704EJ-02758A_FI.indd 29 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:36

# vianmääritys ja näyttökoodit

## NÄYTTÖKOODIT

Jos pesukone toimii virheellisesti, saatat nähdä näytöllä virhekoodin. Jos näin tapahtuu, katso oheista taulukkoa ja kokeile ehdotettua ratkaisua, ennen kuin soitat asiakaspalveluun.

| KOODISYMBOLI | RATKAISU |
|---|---|
| **dE** | • Sulje luukku. |
| **4E** | • Varmista, että vesihana on auki.<br>• Tarkista veden paine. |
| **5E** | • Puhdista nukkasihti.<br>• Varmista, että poistoputki on asennettu oikein. |
| **UE** | • Pyykki ei ole tasapainossa. Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos pestään vain yksi vaatekappale, kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen linkous jää ehkä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy ”UE”-virheviesti. |
| **cE/3E** | • Ota yhteyttä asiakaspalveluun. |
| **Hot (Kuuma)** | • Ilmestyy näkyviin, kun rummun sisäinen lämpötila on korkea. Tuuletin toimii automaattisesti. Odota, kunnes ”**Hot**”-varoitus sammuu. |

Jos näytölle ilmestyy oheisen luettelon ulkopuolinen koodi tai ehdotettu ratkaisu ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon tai -jälleenmyyjään.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 30 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:36

## OHJELMAKAAVIO

(● käyttäjän valittavissa)

| OHJELMA | Enimmäispaino (kg) | PESUAINE | | | Korkein lämpötila (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704/ WD8702/ WD8700 | Esipesu | pesu | Huuhteluaine | |
| Puuvilla | 7,0 | ● | kyllä | ● | 95 |
| Synteettiset | 3,0 | ● | kyllä | ● | 60 |
| Denim | 3,0 | ● | kyllä | ● | 60 |
| Urheiluvaatteet | 2,5 | ● | kyllä | ● | 60 |
| Hienopesu | 2,5 | - | kyllä | - | 40 |
| Villa | 2,0 | - | kyllä | - | 40 |
| Käsinpesu | 2,0 | - | kyllä | ● | 40 |
| Deodorointi | 1,0 | - | - | - | - |
| Sanitointi | 1,0 | - | - | - | - |
| Kuivaus | 5,0 | - | - | - | - |
| Päivittäinen pesu | 3,0 | ● | kyllä | ● | 60 |
| Pika 29' | 3,0 | - | kyllä | ● | 60 |

| OHJELMA | Linkousnopeus (MAKS.) r/min | | | Viivekäynnistys | Pesuaika (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WD8704 | WD8702 | WD8700 | | |
| Puuvilla | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 120 |
| Synteettiset | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 90 |
| Denim | 800 | 800 | 800 | ● | 78 |
| Urheiluvaatteet | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 72 |
| Hienopesu | 800 | 800 | 800 | ● | 50 |
| Villa | 800 | 800 | 800 | ● | 38 |
| Käsinpesu | 400 | 400 | 400 | ● | 31 |
| Deodorointi | - | - | - | ● | 29 |
| Sanitointi | - | - | - | ● | 59 |
| Kuivaus | - | - | - | ● | 160 |
| Päivittäinen pesu | 1200 | 1200 | 1000 | ● | 70 |
| Pika 29' | 1400 | 1200 | 1000 | ● | 29 |

1. Esipesun kanssa pesuohjelma kestää noin 15 minuuttia kauemmin.
2. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 60456 / EN 60456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.
3. Ohjelman kestoaika saattaa eri kotitalouksissa poiketa taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä pyykin määrästä ja laadusta.
4. Tehopesua käytettäessä kaikkien pesuohjelmien pesuajat pidentyvät.





WD8704EJ-02758A_FI.indd 31 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:37

# liite

## MATERIAALIEN PESU- JA HOITO-OHJEET

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjeissa on neljä kuvaa seuraavassa järjestyksessä: pesu, valkaisu, kuivaus ja silitys sekä tarvittaessa kuivapesu.
Kuvien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kestävät materiaalit | | Silitysraudan lämpötila enintään 100 °C |
| | Arat materiaalit | | Ei silitystä |
| | Pesulämpötila 95 °C | | Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta |
| | Pesulämpötila 60 °C | | Voidaan kuivapestä vain perkloridilla, sytyttimen polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla |
| | Pesulämpötila 40 °C | | Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla |
| | Pesulämpötila 30 °C | | Ei kuivapesua |
| | Käsinpesu | | Kuivatus vaakatasossa |
| | Vain kuivapesu | | Voidaan kuivattaa ripustamalla |
| | Valkaisu kylmässä vedessä | | Kuivatetaan vaateripustimessa |
| | Ei valkaisua | | Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä |
| | Silitysraudan lämpötila enintään 200 °C | | Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä |
| | Silitysraudan lämpötila enintään 150 °C | | Ei kuivatusta kuivausrummussa |

## YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää pesukoneen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 32 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:40

# TEKNISET TIEDOT

| TYYPPI | | | EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ PESUKONE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITAT | | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | | | L 598 mm x S 600 mm x K 844 mm | | |
| VEDEN PAINE | | | 50 kPa – 800 kPa | | |
| VESIMÄÄRÄ | | | 56 ℓ | | |
| NETTOPAINO | | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | | 70 kg | 69 kg | 68 kg |
| RUMMUN JA LINKOUKSEN TÄYTTÖMÄÄRÄ | | | 7,0 kg [KUIVA PYYKKI] | | |
| KAPASITEETTI (KUIVA PYYKKI) | | | 5 kg | | |
| VIRRANKULUTUS | MALLI | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | PESU | | 220 V | 150 W | |
| | | | 240 V | 150 W | |
| | PESU JA LÄMMITYS | | 220 V | 2000 W | |
| | | | 240 V | 2400 W | |
| | KUIVAUS | | 230V | 1600 W | |
| | LINKOUS | MALLI | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | | 230V | 350 W | 250 W | 200 W |
| | PUMPPAUS | | 34 W | | |
| PAKKAUKSEN PAINO | MALLI | | WD8704CJ/WD8704DJ/WD8704EJ/WD8704RJ<br>WD8702CJ/WD8702DJ/WD8702EJ/WD8702RJ<br>WD8700CJ/WD8700DJ/WD8700EJ/WD8700RJ | | |
| | PAPERI | | 2,5 kg | | |
| | MUOVI | | 2,5 kg | | |
| LINKOUSNOPEUS | MALLI | | WD8704CJ/<br>WD8704DJ/<br>WD8704EJ/<br>WD8704RJ | WD8702CJ/<br>WD8702DJ/<br>WD8702EJ/<br>WD8702RJ | WD8700CJ/<br>WD8700DJ/<br>WD8700EJ/<br>WD8700RJ |
| | r/min | | 1400 | 1200 | 1000 |

Tuotteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.



WD8704EJ-02758A_FI.indd 33 2009-06-26 ¿ÀÈÄ 4:53:40

# muistio

# muistio

## KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA

| Maa | SOITA | TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME |
|---|---|---|
| RUOTSI | 075 - SAMSUNG(726 78 64) | www.samsung.com/se |
| NORJA | 3 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/no |
| TANSKA | 8 - SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/dk |
| SUOMI | 30 - 6227 515 | www.samsung.com/fi |

Koodinro DC68-02758A_FI